



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstytucyjna 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

BZ-1

MODUŁ BEZPIECZNIKOWY



519 0 8 3 1 2 1 5 9 2 2 1 1

www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

Przeznaczenie

BZ-1 służy do zabezpieczenia odbiornika elektrycznego przed skutkami wzrostu prądu ponad wartość nominalną prądu zabezpieczonego odbiornika.

Działanie


Zadziałanie bezpiecznika (przepalenie wkładki topikowej) sygnalizowane jest świeceniem LED czerwonej.

Montaż

1. Odłączyć zasilanie.
2. Zamocować moduł na szynie w skrzynce rozdzielczej.
3. Podłączyć do układu wg schematu.

UWAGA! W przypadku zasilania prądem stałym ważna jest biegunowość podłączenia. W przypadku niewłaściwego podłączenia dioda nie zasygnalizuje zadziałania bezpiecznika.

4. Zdjąć "główkę" oprawki bezpiecznika.
5. Włożyć wkładkę bezpiecznikową o żądanej wartości w "główkę" oprawki.
6. Założyć "główkę" oprawki wraz z wkładką bezpiecznikową.

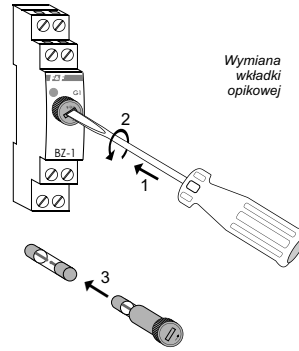


Wymiana
wkładki
opikowej

Dane techniczne

bezpiecznik	wkładka topikowa $\varnothing 5 \times 20 \text{mm}$
napięcie	250V
prąd	$< 6,3 \text{A}$
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
temperatura pracy	-25+50°C
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35

Schemat podłączenia



A090210