



F&F Filipowski sp. j.  
ul. Konstantynowska 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## DMV-1

### CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA jednofazowy



5 19 0 8 3 1 2 1 5 9 1 9 5 5

[www.fif.com.pl](http://www.fif.com.pl)


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

#### Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-1 służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.

#### Działanie

Wskaźnik DMV-1 z klasycznym układem pomiarowym pokazuje wartość skuteczną napięcia w fazie.

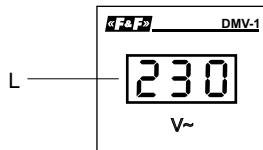


#### Montaż

1. Odłączyć zasilanie
2. Podłączyć wskaźnik bezpośrednio do sieci wg schematu
3. Załączyć zasilanie

#### Dane techniczne

zasilanie	100+300V AC
częstotliwość zasilania	45+55Hz
zakres wskazań	100+300V
dokładność wskazań	1%
wyświetlacz	segmentowy LED 10×6mm
pobierana moc	4W
temperatura pracy	-25+50°C
wymiary	3 moduły (52,5mm)
montaż	na szynie TH-35

#### Schemat podłączenia



B091123