



F&F Filipowski sp. j.
ul. Konstancyńska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71
www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

ZI-USB-5

Zasilacz USB



519024311673615

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na fonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.




Przeznaczenie

ZI-USB-5 służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych przez standardowe wyjście USB typu A.

Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody zasilające podłączyć do zacisków wejściowych 1-3 zasilacza zgodnie z oznaczeniami: 1 (+) oraz 3 (-).
3. Przewód z wtykiem USB A podłączyć do gniazda ulokowanego w dolnej części modułu.

Schemat podłączenia

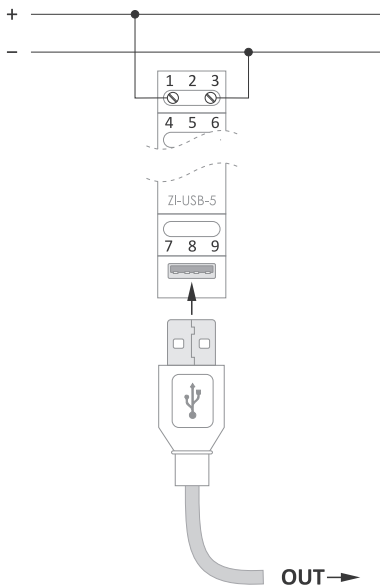

Dane techniczne

napięcie wejściowe	12÷40 V DC
napięcie wyjściowe	5 V DC
prąd wyjściowy	2,1 A
moc wyjściowa	10,5 W
ograniczenie prądowe	I _{max} =110% I _{out}
minimalne obciążenie	0%
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
moment dokręcający	0,4 Nm
wyjście	gniazdo USB
temperatura pracy	0÷40°C
wymiary	1 moduł (18 mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20

Gwarancja

Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. j. oświadcza że urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

Deklaracja zgodności CE, wraz z odwołaniami do norm w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność, znajduje się na stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.

«F&F»[®]