

# GNIAZDO ANTENOWE R-TV-SAT PRZELOTOWE typ TASP../..



**KONTAKT SIMON**


43-500 Czechowice-Dziedzice  
ul. Bestwińska 21  
POLSKA  
tel. +48 32 324 63 00  
www.kontakt-simon.com.pl  
e-mail: info@kontakt-simon.com.pl



**ISO 9001:2015 QMS**

Oznaczenie produktu

**TASP../..**



## Zastosowanie

Gniazdo antenowe satelitarne jest przeznaczone do stosowania w antenowych instalacjach zbiorczych lub indywidualnych typu przelotowego i służy do przyłączenia odbiorników R i TV oraz odbiorników (tunerów) satelitarnych. Każde gniazdo posiada wejście i wyjście do podłączenia kabla koncentrycznego o impedancji 75Ω, dzięki czemu gniazda mogą być łączone szeregowo. Dwa porty wyjściowe zgodne z normą IEC i jeden typu „F” umożliwiają podłączenie odbiornika radiowego „R”, odbiornika telewizyjnego „TV” i tunera satelitarnego „SAT”.

**Do jednego obwodu szeregowego gniazd TASP../.. może być podłączony tylko jeden tuner satelitarny, za wyjątkiem układu, w którym wykorzystany jest konwerter UNICABLE.**

## Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy  
- dla wyjścia SAT: 950 ÷ 2400 MHz  
- dla wyjścia TV: 5 ÷ 70 MHz i 120 ÷ 862 MHz  
- dla wyjścia R: 88 ÷ 108 MHz

Tłumienność sprzężenia przelotowa




- w zakresie SAT: 7 dB  
- w zakresie R, TV: 4 dB

Tłumienność sprzężenia


- dla wyjścia SAT: 8 dB  
- dla wyjść R, TV: 12 dB

Typ złączy:


- SAT: gniazdo F  
- TV: gniazdo IEC  
- R: gniazdo IEC

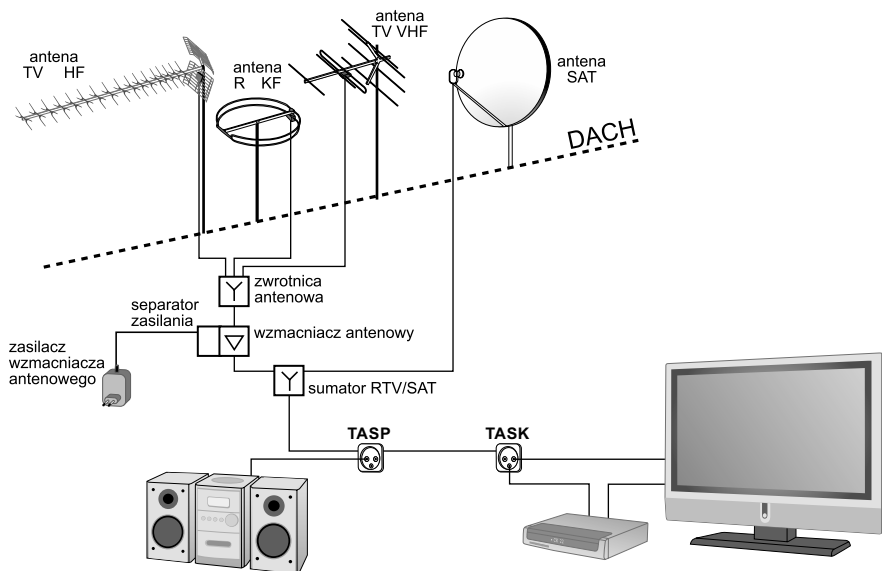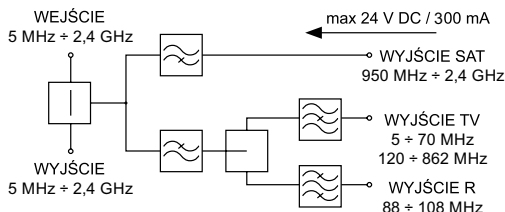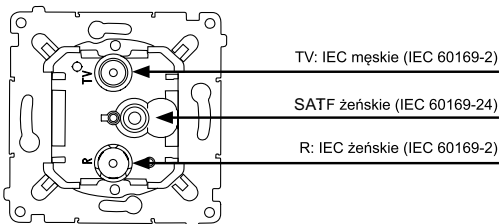


# INSTRUKCJA MONTAŻU

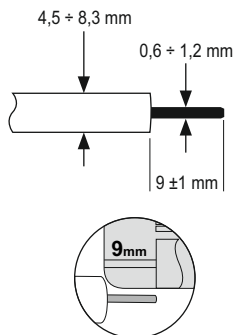


1. Przygotować końcówki kabli koncentrycznych do podłączenia - odizolować przewody wewnętrzne odcinając na tej samej wysokości izolację zewnętrzną, ekran (opłot) oraz izolację wewnętrzną - według znacznika na korpusie.

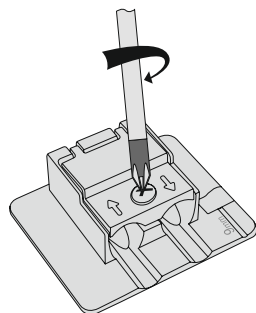

2. Odkręcić śrubę dociskową. Podłączając kable zwrócić uwagę na kierunki strzałek na pokrywie oznaczające odpowiednio zaciski: wejściowy i wyjściowy.

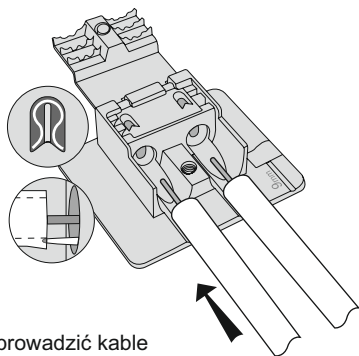

3. Wprowadzić kable antenowe do zacisków tak, aby ostrze zacisku weszło pomiędzy opłot a izolację zewnętrzną. Należy sprawdzić poprawność wprowadzenia przewodu wewnętrznego do zacisku.

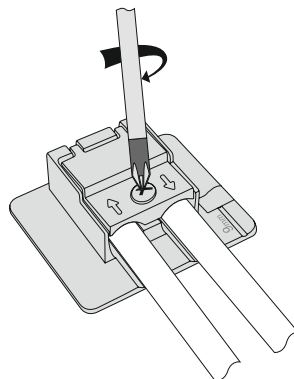

4. Dokręcić śrubę dociskową

5. Włożyć gniazdo do puszkii instalacyjnej Ø60 mm i zamocować łapkami lub wkrętami mocującymi w zależności od rodzaju puszkii.

6. Nałożyć ramkę i pokrywę na korpus gniazda.