


GTV[®]

PROGRAMATOR CZASOWY 24H

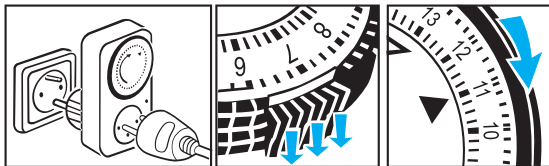

Przykład: 6:15' 7:30'

Przykład: godzina 11 00

Producent: **GTV**, ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polska; tel. +48 22 444 75 00, fax +48 22 444 75 03; www.gtv.com.pl

PROGRAMATOR CZASOWY 24 H

Index: **PC-MECH24-00**

Napięcie zasilania: AC220-240V/ 50-60Hz

Max moc obciążenia: 3500 W

Max prąd obciążenia: 16 A

Instrukcja obsługi

1. Wszystkie czarne zapadki przesunąć w górne położenie (wycisnąć).
2. Czarną otoczkę wraz z zapadkami i kółkiem, na którym zaznaczone są godziny ustawić na daną godzinę (wskazówka wewnątrz kółka oznacza aktualny czas).
3. Wcisnąć odpowiednią ilość czarnych zapadek oznaczających czas, w którym będzie załączone urządzenie podłączone do programatora (w przypadku programatorów dobowych 1 zapadka = 15 minut, a w tygodniowych - 10 minut).
4. Przełącznik znajdujący się z boku urządzenia przestawić w położenie oznaczone symbolem tarczy zegarowej - oznacza ono pracę w określonym czasie. Położenie w pozycji "I" oznacza załączenie ciągłe).
5. Umieścić programator w gnieździe sieciowym i podłączyć do niego dane urządzenie elektryczne.

UWAGA: maksymalne obciążenie może wynosić 3500 W.

Uwaga! Programator po odłączeniu go od sieci przestaje odmierzać czas. Należy zwrócić uwagę, aby zewnętrzne przedmioty nie ograniczały pracy obrotowej tarczy zegara, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.



Made in P.R.C.