




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

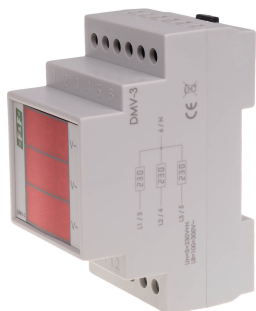

DMV-3

Trójfazowy, cyfrowy wskaźnik napięcia

Index: DMV-3

Cyfrowy. Trójfazowy.

Wskaźnik napięcia DMV-3 służy do ciągłego odczytu wartości napięć sieci trójfazowej.



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

- pomiar napięć fazowych.
- obwód pomiarowy jest jednocześnie obwodem zasilania urządzenia.

DANE TECHNICZNE

Połączenie przez przekładnik	Nie
Klasa dokładności	1
Straty mocy	4 W
Legalizowany	Nie
Model	Szyna DIN
Wersja modułowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3

Podświetlenie skali pomiarowej	Tak
Zakres pomiarowy	100-300 V
Rodzaj napięcia	AC
Szerokość	52,5 mm
Wysokość	90 mm
System pomiarowy	Cyfrowy
Maksymalne wychylenie wskazówki	0 °

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat