


VERTO












- (PL) SZLIFIERKA KĄTOWA
- (GB) ANGLE GRINDER
- (DE) WINKELSCHLEIFER
- (RU) МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ
- (UA) ШЛІФМАШИНКА НАРІЖНА
- (HU) SAROKCSISZOLÓ
- (RO) MAŞINĂ UNGHULARĂ DE ŞLEFUIT
- (CZ) BRUSKA ÚHLOVÁ
- (SK) BRÚSKA UHLOVÁ
- (SI) KOTNI BRUSILNIK
- (LT) KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
- (LV) LEŅķA SLĪPMAŠĪNA
- (EE) NURKLIHVIJA
- (BG) ЪГЛОШЛАЙФ
- (HR) BRUSILICA KUTNA
- (SR) BRUSILICA UGAONA
- (GR) ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
- (ES) AMOLADORA ANGULAR
- (IT) SMERIGLIATRICE ANGOLARE
- (NL) HAAKSE SLIJPER

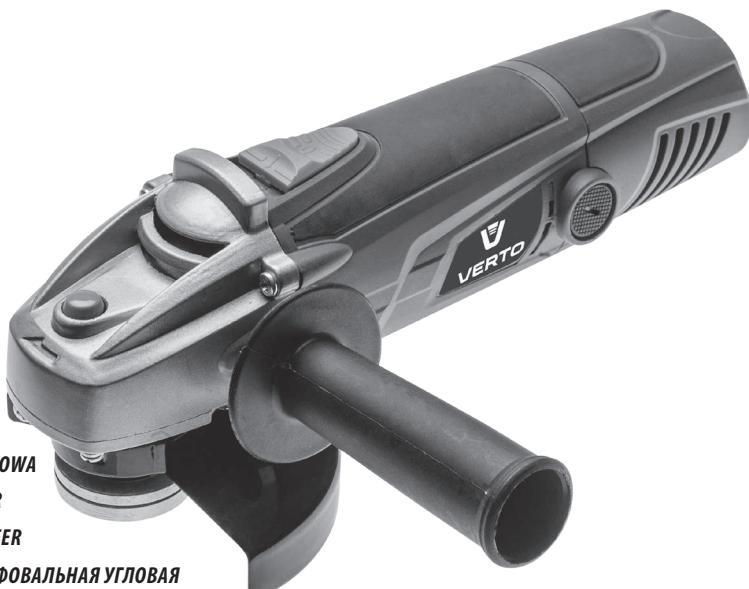

51G075

VERTO

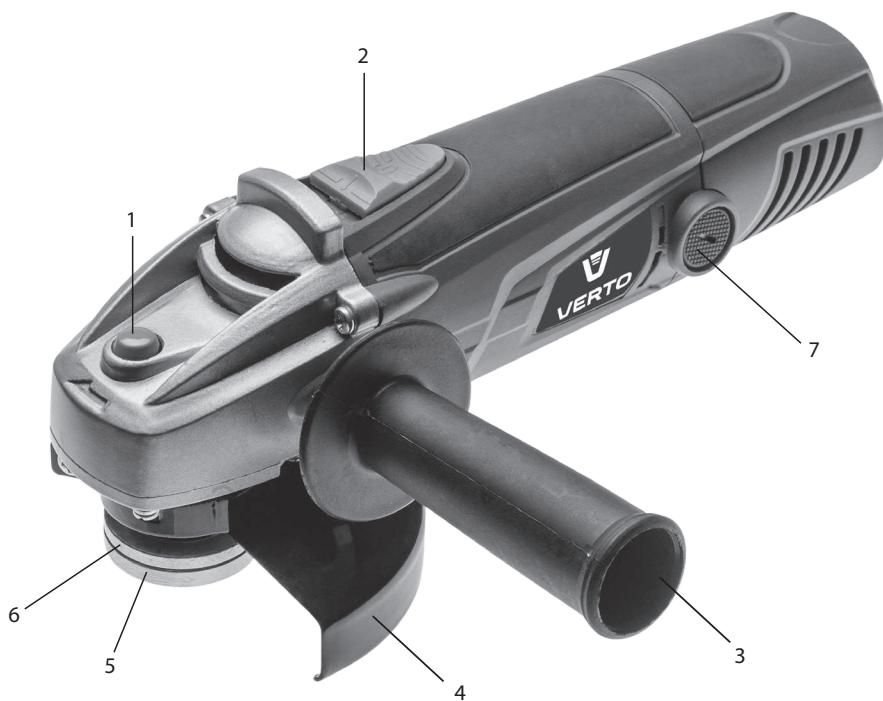

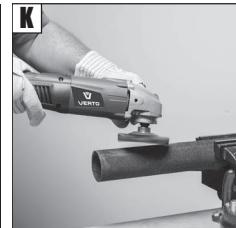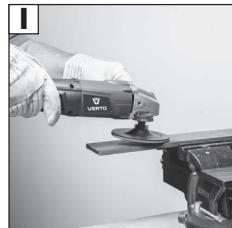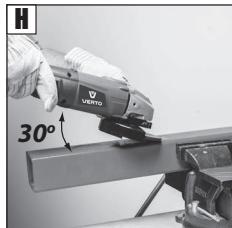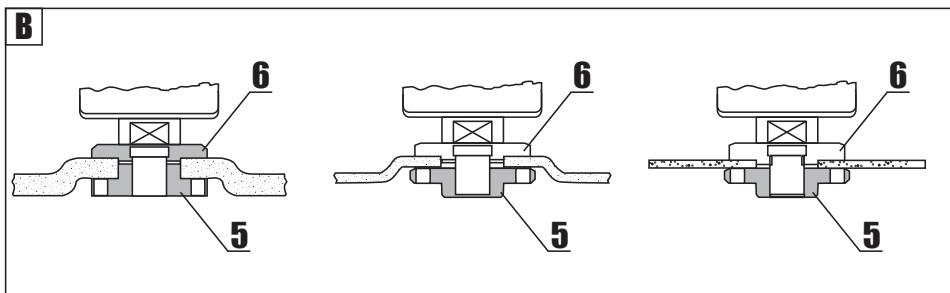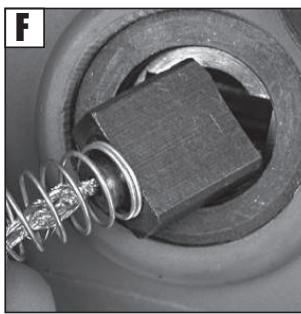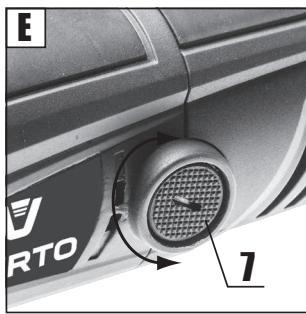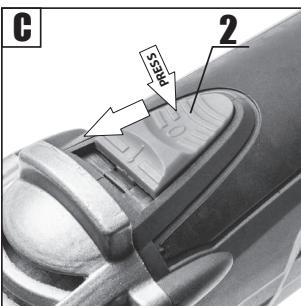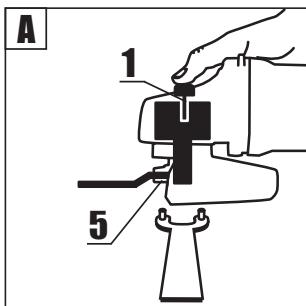

(PL)	INSTRUKCJA OBSŁUGI.....	5
(GB)	INSTRUCTION MANUAL	10
(DE)	BETRIEBSANLEITUNG.....	14
(RU)	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	18
(UA)	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	23
(HU)	HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	28
(RO)	INSTRUCTIUNI DE DESERVIRE	32
(CZ)	INSTRUKCE K OBSLUZE.....	36
(SK)	NÁVOD NA OBSLUHU.....	40
(SI)	NAVODILA ZA UPORABO	44
(LT)	APTARNAVIMO INSTRUKCIJA	48
(LV)	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.....	52
(EE)	KASUTUSJUHEND	55
(BG)	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ.....	59
(HR)	UPUTE ZA UPOTREBU.....	64
(SR)	UPUTSTVO ZA UPOTREBU	68
(GR)	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	71
(ES)	INSTRUCCIONES DE USO.....	76
(IT)	MANUALE PER L'USO.....	80
(NL)	GEBRUIKSAANWIJZING	85

INSTRUKCJA ORYGINALNA (OBSŁUGI)

SZLIFIERKA KĄTOWA

51G075

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA ELEKTRONARZĘDZIA NALEŻY UWÄZNIĘ PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

SZLIFIERKA KĄTOWA, OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące szlifowania, szlifowania papierem ściernym, pracy z użyciem szczotek drucianych i przecinania ściernicą.

- Niniejsze elektronarzędzie może być stosowane jako szlifierka złykła, szlifierka do szlifowania papierem ściernym, do szlifowania szczotkami drucianymi i jako urządzenie do przecinania ściennicowego. Należy stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji, opisów i danych, dostarczonych wraz z elektronarzędziem.

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i/lub cieplnych obrażeń ciała.

- Niniejsze elektronarzędzie nie może być wykorzystywane do polerowania. Zastosowanie elektronarzędzia do innej, niż przewidziana czynności roboczej, może stać się przyczyną zagrożenia i obrażeń.

- Nie należy używać osprzętu, który nie jest przewidziany i polecaný przez producenta specjalnie do tego urządzenia. Fakt, że osprzęt daje się zamontować do elektronarzędzia, nie jest gwarantem bezpiecznego użycia.

- Dopuszczalna prędkość obrotowa stosowanego narzędzia roboczego nie może być mniejsza niż podana na elektronarzędziu maksymalna prędkość obrotowa.

Narzędzie robocze, obracające się z szybszą niż dopuszczalna prędkością, może się złamać, a jego części odpadnąć.

- Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia roboczego muszą odpowiadać wymiarom elektronarzędzia. Narzędzia robocze o niewłaściwych wymiarach nie mogą być wystarczająco osłonięte lub kontrolowane.

- Narzędzia robocze z wkładką gwintowaną muszą dokładnie pasować na gwint na wrzecionie. W przypadku narzędzi roboczych, mocowanych przy użyciu kołnierza średnica otworu narzędzi roboczego musi być dopasowana do średnicy kołnierza. Narzędzia robocze, które nie mogą być dokładnie osadzone na elektronarzędziu, obracając się nierównomiernie, bardzo mocno wibrując i mogą spowodować utratę kontroli nad elektronarzędziem.

- W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych narzędzi roboczych. Przed każdym użyciem należy skontrolować opatrzonowanie, np. ściernice pod kątem odprysków i pęknięć, talerze szlifierskie pod kątem pęknięć, starcia lub silnego zużycia, szczotki druciane pod kątem luźnych lub złamanych drutów. W razie upadku elektronarzędzia lub narzędzia roboczego, należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu, lub użyć innego, nieuszkodzonego narzędzia. Jeśli narzędzie zostało sprawdzone i umocowane, elektronarzędzie należy włączyć na minutę na najwyższą obrotę, zwracając przy tym uwagę, by osoba obsługująca i osoby postronne znajdującej się w pobliżu, znalazły się poza strefą obracającego się narzędzia. Uszkodzone narzędzia lanią się najczęściej w tym czasie próbny.

- Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne. W zależności od rodzaju pracy, należy nosić maskę ochronną pokrywającą całą twarz, ochronę oczu lub okulary ochronne. W razie potrzeby należy użyć maski przeciwpyłowej, ochrony słuchu, rękawic ochronnych lub specjalnego fartucha, chrzącego przed małymi częstotliwościami ścieganego i obrabiwanego materiału. Należy chronić oczy przed unoszącymi się w powietrzu ciałami obcymi, powstającymi w czasie pracy. Maska przeciwpyłowa i ochronna dróg oddechowych muszą filtrować powstający podczas pracy pył. Oddzielenie hałasu przez dłuższy okres, może doprowadzić do utraty słuchu.

- Należy uważać, by osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości od strefy zasięgu elektronarzędzia. Każdy, kto znajduje się w pobliżu pracującego elektronarzędzia, musi używać

osobistego wyposażenia ochronnego. Odłamki obrabianego przedmiotu lub pęknięte narzędzia robocze mogą odpryskiwać i spowodować obrażenia również poza bezpośrednią strefą zasięgu.

- Podczas wykonywania prac, przy których narzędziem mogłyby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód zasilający, należy je trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie rękojeści.

Kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłyby spowodować porażenie prądem elektrycznym.

- Przewód sieciowy należy trzymać z dala od obracających się narzędzi roboczych. W przypadku utraty kontroli nad narzędziem, przewód sieciowy może zostać przecięty lub wciągnięty, a dłoń lub cała ręka mogą dostać się w obracające się narzędzie robocze.

- Nigdy nie wolno odkladać elektronarzędzia przed całkowitym zatrzymaniem się narzędzia roboczego. Obracające się narzędzie może wejść w kontakt z powierzchnią, na której jest odłożone, przez co można stracić kontrolę nad elektronarzędziem.

- Nie wolno przenosić elektronarzędzia, znajdującego się w ruchu. Przypadkowy kontakt ubrania z obracającym się narzędziem roboczym może spowodować jego wciągnięcie i wewnętrzne się narzędzia robocze w całości obsługującą.

- Należy regularnie czyścić szczeliny wentylacyjne elektronarzędzia. dmuchawa silnika wciągła kurz do obudowy, a duże nagromadzenie pyłu metalowego może spowodować zagrożenie elektryczne.

- Nie należy używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą spowodować ich zapłon.

- Nie należy używać narzędzi, które wymagają płynnych środków chłodzących. Użycie wody lub innych płynnych środków chłodzących może doprowadzić do porażenia prądem

Odrzut i odpowiednie wskazówki bezpieczeństwa

- Odrzut jest nagła reakcją elektronarzędzia na zablokowanie lub zawdzbanie obracającego się narzędzia, takiego jak ściernica, talerz szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepienie się lub zablokowanie prowadzi do nagrego zatrzymania się obracającego się narzędzia roboczego. Niekontrolowane elektronarzędzie zostanie przez to szarpnięte w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu narzędzi roboczego. Gdy, np. ściernica zatnie się lub zakleszczy w obrabianym przedmiocie, zanurzona w materiale krawędź ściernicy, może się zablokować i spowodować jej wypadnięcie lub odrzut. Ruch ściernicy (w kierunku osoby obsługującej lub od niej) uzupełniony jest wtedy od kierunku ruchu ściernicy w miejscu zablokowania. Oprócz tego ściernice mogą się również złamać. Odrzut jest następstwem niewłaściwego lub błędnego użycia elektronarzędzia. Można go uniknąć przez zachowanie opisanych poniżej odpowiednich środków ostrożności.

- Elektronarzędzie należy mocno trzymać, w pozycji, umożliwiającej zlagodzenie odrzutu. Jeżeli w skład wyposażenia standardowego wchodzi uchwyt dodatkowy, należy go zawsze używać, żeby mieć jak największą kontrolę nad siłami odrzutu lub momentem odwzajemniającym podczas rozruchu. Osoba obsługująca urządzenie może opanować szarpnięcia i zjawisko odrzutu poprzez zachowanie odpowiednich środków ostrożności.

- Nie należy nigdy trzymać rąk w pobliżu obracających się narzędzi roboczych. Narzędzie robocze może wskutek odrzutu zranić ręce.

- Należy trzymać się z dala od strefy zasięgu, w której poruszy się elektronarzędzie podczas odrzutu. Na skutek odrzutu, elektronarzędzie przemieszcza się w kierunku przeciwnym do ruchu ściernicy w miejscu zablokowania.

- Szczególnie ostrożnie należy obrabić narożniki, ostre krawędzie itd. Należy zapobiegać temu, by narzędzia robocze zostały odbite lub by się one zablokowały. Obracające się narzędzie robocze jest bardziej podatne na zakleszczenia przy obróbce kątów, ostrych krawędzi lub gdy zostanie odbite. Może to stać się przyczyną utraty kontroli lub odrzutu.

- Nie należy używać tarca do drewna lub zębatych. Narzędzia robocze tego typu często powodują odrzut lub utratę kontroli nad elektronarzędziem.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania i przecinania ściernicą

- Należy używać wyłącznie ściernicy przeznaczonej dla danego elektronarzędzia i osłony przeznaczonej dla danej ściernicy. Ściernice nie będą oprzyrządowaniami danego elektronarzędzia nie mogą być wystarczająco osłonięte i nie są wystarczająco bezpieczne.

- Tarcze szlifierskie wygięte należy mocować w taki sposób aby ich powierzchnia szlifująca nie wystawała poza krawędź pokrywy ochronnej. Niefachowa osadzona tarcza szlifierska, wystająca poza krawędź pokrywy ochronnej nie może być wystarczającą osłoną.
- Osłona musi być dobrze przymocowana do elektronarzędzia i – aby zagwarantować jak największy stopień bezpieczeństwa – ustawniona tak, aby część ściernicy, odstoniąta i zwrócona do operatora, była jak najmniejszego. Osłona chroni operatora przed odłamkami, przypadkowym kontaktem ze ściernicą, jak również iskrami, które mogłyby spowodować zapalenie się odzieży.**
- Ściernica można używać tylko do prac dla nich przewidzianych.**
- Nie należy np. nigdy szlifować bocznej powierzchnią ściernicy tarczowej do cięcia. Tarczowe ściernice tnące przeznaczone są do usuwania materiału krawędzią tarczy. Wpuść sił bocznych na te ściernice może je złamać.
- Do wybranej ściernicy należy używać zawsze nieuszkodzonych kołnierzy mocujących o prawidłowej wielkości i kształcie. Odpowiednie kołnierze podpierają ściernice i zmniejszają tym samym niebezpieczeństwo jej złamania się. Kołnierze do ściernic tnących mogą różnić się od kołnierzy przeznaczonych dla innych ściernic.
- Nie należy używać zużytych ściernic z większych elektronarzędzi. Ściernice do większych elektronarzędzi nie są zaprojektowane dla wyższej liczby obrótów, która jest charakterystyką mniejszych elektronarzędzi i mogą się dlatego złamać.

Dodatkowe szczegółowe wskazówki bezpieczeństwa dla przecinania ściernicą

- Należy unikać zablokowania się tarczy tnącej lub za dugo naciśku. Nie należy przeprowadzać nadmiernie głębokich cięć. Przeciągnięcie tarczy tnącej podwyższa jej obciążenie i jej skłonność do zakleszczenia się lub zablokowania i tym samym możliwość odrzutu lub złamania się tarczy.
- Należy uniknąć obszaru przed i za obracającą się tarczą tnącą. Przesuwanie tarczy tnącej w obrabianym przedmiocie w kierunku od siebie, może spowodować, iż w razie odrzutu, elektronarzędzie odskokczy wraz z obracającą się tarczą bezpośrednio w kierunku użytkownika.
- W przypadku zakleszczenia się tarczy tnącej lub przerwy w pracy, elektronarzędzie należy wyłączyć i odczekać, aż tarcza całkowicie się zatrzyma. Nigdy nie należy próbować wyciągać poruszającej się jeszcze tarczy z miejsca cięcia, gdyż może to wywołać odrzut. Należy wykryć i usunąć przyczynę zakleszczenia się.
- Nie włączać ponownie elektronarzędzia, dopóki znajduje się ono w materiale. Przed kontynuacją cięcia, tarcza tnąca powinna osiągnąć swoją pełną prędkość obrotową. W przeciwnym wypadku ściernica może się zaczepić, wyskoczyć z przedmiotu obrabianego lub spowodować odrzut.
- Płyty lub duże przedmioty należy przed obróbką podeprzeć, aby zmniejszyć ryzyko odrzutu, spowodowanego przez zakleszoną tarczą. Duże przedmioty mogą się ugiąć pod ciężarem własnym. Obrabiany przedmiot należy podeprzeć z obydwu stron, zarówno w pobliżu linii cięcia jak i przy krawędzi.
- Zachować szczególną ostrożność przy wycinaniu otworów w ścianach lub operowaniu w innych niewidocznych obszarach. Wgłębiając się w materiał tarcza tnąca może spowodować odrzut narzędzia po natrafieniu na przewody gazowe, wodociągowe, przewody elektryczne lub inne przedmioty.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla szlifowania papierem ściernym

- Nie należy stosować zbyt wielkich arkuszy papieru ściernego. Przy wyborze wielkości papieru ściernego, należy kierować się zalecaniem producenta. Wystający poza płytę szlifierską papier ścierny może spowodować obrażenia, a także doprowadzić do zablokowania lub rozdarcia papieru lub do odrzutu.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z użyciem szczotek drucianych

- Należy wziąć pod uwagę, że nawet przy normalnym użytkowaniu dochodzi do utraty kawałków drutu przez szczotkę. Nie należy przeciągać drutów przez zbyt silny nacisk. Unoszące się w powietrzu kawałki drutów mogą z łatwością przebić się przez cienkie ubranie i/lub skórę.
- Jeżeli zalecane jest użycie osłony, należy zapobiec kontaktowi szczotki z osłoną. Średnica szczotek do talerzy i garnków może się zwiększyć przez siłę nacisku i siły odśrodkowe.

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem szlifierki do sieci, należy się upewnić czy

napięcie sieci jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce zamionowej urządzenia.

- Przed podłączeniem szlifierki, każdorazowo należy sprawdzić przewód zasilający , w razie uszkodzenia zlecić wymianę w uprawnionym warsztacie.
- Przed wszystkimi pracami montażowymi należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Narzędzia szlifierskie należy skontrolować przed użyciem. Narzędzia szlifierskie musi być prawidłowo zamocowane i musi się swobodnie obracać. W ramach testu należy uruchomić urządzenie bez obciążenia na co najmniej jedną minutę w bezpiecznej pozycji. Nie stosować uszkodzonych lub wibrujących narzędzi szlifierskich. Narzędzia szlifierskie muszą mieć okrągły kształt. Uszkodzone narzędzia szlifierskie mogą pęknąć i spowodować obrażenia.

• Po zamontowaniu narzędzia szlifierskiego, a przed uruchomieniem szlifierki, należy skontrolować, czy narzędzie szlifierskie jest właściwie zamocowane, czy swobodnie się obraca i czy nie zahacza o osłonę.

- Przyrisk blokady wrzeciona można uruchamiać jedynie wtedy gdy wrzeciono szlifierki jest nieruchome.
- W narzędziach przystosowanych do mocowania ściernic z otworem gwintowym, sprawdzić czy długość gwintu ściernicy jest odpowiednia do długości gwintu wrzeciona.

• Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowanie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.

- Jeżeli cięża własny przedmiot nie gwarantuje stabilnej pozycji, należy go zamocować.
- Nie należy dotykać tarcz tnących i szlifierskich, zanim nie ostygąją.
- Nie należy wycierać bocznego naciśku na tarcz szlifierską bądź tnaczą.

• Nie przecinaj przedmiotów obrabianych grubością większą niż maksymalna głębokość cięcia tarczy tnącej

- W przypadku użycia kołnerza szybkomocującego należy się upewnić czy kołnierz wewnętrzny osadzony na wrzecionie jest wyposażony w gumowy pierścień o-ring i czy ten pierścień nie jest uszkodzony. Należy również zadbać aby powierzchnie kołnerza zewnętrznego oraz kołnerza wewnętrznego były czyste.

• Kołnierz szybkomocujący stosować wyłącznie z tarczami ściernymi i tnaczymi. Stosować wyłącznie nieuszkodzone i prawidłowo działające kołnierze.

- W przypadku wystąpienia chwilowego zaniku napięcia w sieci lub po wyjęciu wtyczki z gniazda zasilającego z włącznikiem w pozycji „włączony”, przed ponownym uruchomieniem należy odblokować włącznik i ustawić go w pozycji wyłączonej.

UWAGA: Urządzenie służy do pracy wewnętrz pomieszczeń.

Mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej z samego założenia, stosowania środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych, zawsze istnieje ryzyko szkółkowe doznania urazów.

Objaśnienia zastosowanych piktogramów.



1. UWaga zachowaj szczególne środki ostrożności
2. Przeczytaj instrukcję obsługi, przestrzegaj ostrzeżeń i warunków bezpieczeństwa w niej zawartych!
3. Użyjaj środków ochrony osobistej (gogle ochronne, ochronniki słuchu)
4. Stosuj rękawice ochronne
5. Odłącz przewód zasilający przed rozpoczęciem czynności obsługiwanych lub naprawczych.
6. Nie dopuszczać dzieci do narzędzia
7. Chronić przed deszczem
8. Klasa druga ochronności

BUDOWA I ZASTOSOWANIE

Szlifierka kątowa jest ręcznym elektronarzędziem z izolacją II klasy. Urządzenie jest napędzane jednofazowym silnikiem komutatorowym, którego prędkość obrotowa jest redukowana za pośrednictwem zębatej przekładni kątowej. Może ona służyć zarówno do szlifowania jak i cięcia. Tego typu elektronarzędzie jest szeroko stosowane do usuwania wszelkiego typu zadziurów z powierzchni elementów metalowych, obróbki powierzchniowej spoin, przecinania rur cienkościennych oraz niewielkich elementów metalowych itp. Przy zastosowaniu odpowiedniego osprzętu szlifierka kątowa może być wykorzystana nie tylko do cięcia i szlifowania ale także do czyszczenia np. rdzy, powłok malarskich, itp.

Obszary jej użytkowania to szeroko rozumiane prace naprawcze i konstrukcyjne nie tylko związane z metalami. Szlifierka kątowa może być także stosowana do cięcia i szlifowania materiałów budowlanych np. cegły, kostka brukowa, płytki ceramiczne, itp.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do pracy na sucho, nie służy do polerowania. Nie wolno używać elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem

Użycie niezgodne z przeznaczeniem.

- Nie należy obrabiwać materiałów zawierających azbest. Azbest jest rakotwórczy.

Nie obrabić materiałów których pyły są łatwo palne lub wybuchowe. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry które mogą spowodować zaplon wydzielających się oparów.

Nie wolno do prac szlifierskich stosować ściernic przeznaczonych do cięcia. Ściernice do cięcia pracują powierzchnią boczną i szlifowanie powierzchni czołowej takiej ściernicy grozi jej uszkodzeniem a to skutkuje narażeniem operatora na obrażenia osobiste.

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Poniższa numeracja odnosi się do elementów urządzenia przedstawionego na stronach graficznych niniejszej instrukcji.

1. Przycisk blokady wrzeciona
2. Włącznik
3. Rękojeść dodatkowa
4. Osłona tarczy
5. Kolnierz zewnętrzny
6. Kolnierz wewnętrzny
7. Pokrywa szczotki węglowej

* Moga występować różnice między rysunkiem a wyrobem.

OPIS UŻYTYCH ZNAKÓW GRAFICZNYCH

UWAGA



OSTRZEŻENIE



MONTAŻ/USTAWIENIA



INFORMACJA

WYPOSAŻENIE I AKCESORIA

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Osłona tarczy | - 1 szt. |
| 2. Klucz specjalny | - 1 szt. |
| 3. Rękojeść dodatkowa | - 1 szt. |

PRZYGOTOWANIE DO PRACY**MONTAŻ RĘKOJEŚCI DODATKOWEJ**

Rękojeść dodatkowa (3) instaluje się w jednym z otworów na głowicy szlifierki. Poleca się stosowanie szlifierki z rękojeścią dodatkową. Jeśli trzyma się szlifierki podczas pracy oburącz (używając również rękojeści dodatkowej) występuje mniejsze ryzyko dotknięcia rąk do wirującej tarczy lub szczotki oraz doznania urazu podczas odrzutu.

MONTAŻ I REGULACJA OSŁONY TARCY

Osłona tarczy chroni operatora przed odłamkami, przypadkowym kontaktem z narzędziem roboczym lub iskrami. Powinna być ona zawsze zamontowana z dodatkowym zwróceniem uwagi na to aby jej część kryjąca zwróconą była do operatora.

- Założyć osłonę tarczy (4) w taki sposób, aby występ na opasce osłony umieścić w wycięciu na obudowie przekładni szlifierki.
- Ustawić osłonę tarczy w wybranym położeniu.
- Pewnie dokręcić śrubę mocującą.



Demontaż i regulacja osłony tarczy przebiega w odwrotnej kolejności do jej montażu.

WYMIANA NARZĘDZI ROBOCZYCH

Podczas czynności wymiany narzędzi roboczych należy używać rękawic roboczych.



Przycisk blokady wrzeciona (1) służy wyłącznie do blokowania wrzeciona szlifierki podczas montażu lub demontażu narzędzia roboczego. Nie wolno używać go jako przycisku hamującego w czasie, gdy tarcza wiruje. W takim przypadku może dojść do uszkodzenia szlifierki lub zranienia jej użytkownika.

MONTAŻ TARCY

W przypadku tarczy szlifujących lub tnących o grubościach poniżej 3 mm, nakrątkę kolniera zewnętrznego (5) należy nakręcić płaską powierzchnią od strony tarczy (rys. B).



- Naciśnąć przycisk blokady wrzeciona (1).
- Włożyć klucz specjalny (w zestawie) do otworów kolnierza zewnętrznego (5) (rys. A).
- Obrócić kluczem – poluzować i zdjąć kolnierz zewnętrzny (5).
- Nałożyć tarczę aby była docisnięta do powierzchni kolnierza wewnętrznego (6).
- Nakręcić kolnierz zewnętrzny (5) i lekko dociągnąć kluczem specjalnym.



Demontaż tarczy przebiega w kolejności odwrotnej do montażu. Podczas montażu tarcza powinna być docisnięta do powierzchni kolnierza wewnętrznego (6) i centryczna osadzona na jego podtozczniu.

MONTAŻ NARZĘDZI ROBOCZYCH Z OTWOREM GWINTOWANYM

- Naciśnąć przycisk blokady wrzeciona (1).
- Zdemontawać wcześniej zamontowane narzędzie robocze – jeśli jest zamontowane.

• Przed montażem zdjąć oba kolnierze – kolnierz wewnętrzny (6) i kolnierz zewnętrzny (5).

- Nakręcić część gwintowaną narzędzia roboczego na wrzeciono i lekko dociągnąć.



Demontaż narzędzi roboczych z otworem gwintowanym przebiega w kolejności odwrotnej do montażu.

MONTAŻ SZLIFIERKI KĄTOWEJ W STATYWIE DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Dopuszcza się użytkowanie szlifierki kątowej w dedykowanym statywie do szlifierek kątowych pod warunkiem prawidłowego zamontowania zgodnie z instrukcją montażu producenta statywu.

PRACA / USTAWIENIA

Przed użyciem szlifierki należy skontrolować stan ściernicy. Nie używać wyszczerbionych, pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych ściernic. Zużytą tarczę lub szczotkę należy przed użyciem natychmiast wymienić na nową. Po zakończeniu pracy zawsze trzeba wyjąć szlifierkę i odczekać, aż narzędzie robocze całkowicie się zatrzyma. Dopiero wtedy można szlifierkę odłożyć. Nie należy wyhamować obracającej się ściernicy dociskając ją do obrabianego materiału.

- Niżygi nie wolno przeciągać szlifierki. Masa elektronarzędzia wywiera wystarczający docisk, aby efektywnie pracować narzędziem. Przeciąganie i nadmiernie dociskanie mogą spowodować niebezpieczne pęknięcie narzędzi roboczego.
- Jeżeli szlifierka upadnie podczas pracy należy koniecznie skontrolować i ewentualnie wymienić narzędzie robocze w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia lub odkształcenia.
- Niżygi nie wolno uderzać narzędziem roboczym o materiał obrabiany.
- Należy unikać odbijania tarczą i zdzierania nią materiału, szczególnie przy obróbce narożów, ostrych krawędzi itp. (może to wywołać utratę kontroli nad elektronarzędziem i wystąpienie zjawiska odrzutu).
- Niżygi nie wolno stosować tarczy przeznaczonych do przecinania drewna od pilarek tarcowych. Zastosowanie takich tarzów często skutkuje zjawiskiem odrzutu elektronarzędzia, utratą nad nim kontroli i może prowadzić do uszkodzenia ciała operatora.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Podczas uruchamiania i pracy szlifierkę należy trzymać obiema rękami.

- Wcisnąć tylną część włącznika (2).
- Przesunąć włącznik (2) do przodu - (w kierunku głowicy) (rys. C).
- Dla uzyskania pracy ciąglej - naciśnąć przednią część przycisku włącznika.
- Włącznik zostanie automatycznie zablokowany w pozycji pracy ciąglej.

VERTO

- Aby wyłączyć urządzenie - należy naciąć tylną część przycisku włacznika (2).

 **Po uruchomieniu szlifierki należy odczekać, aż ściernica osiągnie prędkość maksymalną dopiero wtedy można rozpoczęć pracę.** W czasie wykonywania pracy nie wolno poługiwać się włacznikiem, włączając lub wyłączając szlifierkę. Włącznik szlifierki może być obsługiwany jedynie wówczas, gdy elektronarzędzie jest odsunięte od obrabianego materiału.

 **Urządzenie posiada włacznik z zabezpieczeniem zanikowym, co oznacza, że jeśli wystąpi chwilowy zanik napięcia w sieci lub zostanie podłączone do gniazda zasilającego z włacznikiem w pozycji „włączony” nie uruchomi się. W takim przypadku należy cofnąć włacznik do pozycji „wyłączony” i ponownie uruchomić urządzenie.**

CIĘCIE

- Cięcie szlifierką kątową może być wykonywane tylko po linii prostej.
- Nie należy ciąć materiału trzymając go w ręku.
- Duże elementy należy podeprzeć i zwrócić uwagę aby punkty podparcia znajdowały się w pobliżu linii cięcia oraz na końcu materiału. Materiał ułożony stabilnie nie będzie miał tendencji do przemieszczania się podczas cięcia.
- Małe elementy powinny być zamocowane np. w imadle, przy użyciu ściszk, itp. Materiał należy zamocować tak aby miejsce cięcia znajdowało się w pobliżu elementu mocującego. Zapewni to większą precyzję cięcia.
- Nie wolno dopuszczać do drgań lub podbijania tarczy tnącej, ponieważ pogorszy to jakość cięcia i może spowodować pęknięcie tarczy tnącej.
- Podczas cięcia nie należy wywierać nacisku bocznego na tarczę tnącą.
- W zależności od rodzaju ciętego materiału używać właściwej tarczy tnącej.
- Przy przecinaniu materiału zaleca się aby kierunek posuwu był zgodny z kierunkiem obrotu tarczy tnącej.

 Głębość cięcia zależy od średnicy tarczy (rys. G).

- Należy stosować tylko tarcze o średnicach nominalnych nie większych niż zaznaczone na danego modelu szlifierki.
- Przy głębokich cięciach (np. profile, bloczki budowlane, cegły, itp.) nie należy dopuszczać do styku kołnierzy mocujących z obrabianym materiałem.

 **Tarcze tnące podczas pracy osiągają bardzo wysokie temperatury**
– nie należy ich dotykać nieosłoniętymi częściami ciała przed ich schłodzeniem.

SZLIFOWANIE

 Przy pracach szlifierskich można używać np. tarcz szlifierskich, ściernic garnkowych, tarcz listkowych, tarcz z włókniną ścierną, szczotek drucianych, tarcz elastycznych dla papieru ściernego, itp. Każdy rodzaj tarczy jak i obrabianego materiału wymaga odpowiedniej techniki pracy i zastosowania właściwych środków ochrony osobistej.

 **Do szlifowania nie należy stosować tarcz przeznaczonych do cięcia.**

 **Tarcze szlifierskie przeznaczone są do usuwania materiału krawędzią tarczy.**

- Nie należy szlifować boczną powierzchnią tarczy. Optymalny kąt pracy dla tego typu tarcz wynosi 30° (rys H).
- Prace związane ze szlifowaniem mogą być prowadzone tylko przy użyciu odpowiednich dla danego rodzaju materiału tarcz szlifierskich.

 **W przypadku pracy tarczami listkowymi, tarczami z włókniną ścierną i tarczami elastycznymi dla papieru ściernego należy zwrócić uwagę na odpowiedni kąt natarcia (rys I).**

- Nie należy szlifować całą powierzchnią tarczy.
- Tego typu tarcze znajdują zastosowanie przy obróbce płaskich powierzchni.

 **Szczotki druciane przeznaczone są głównie do czyszczenia profili oraz miejsc trudno dostępnych. Można nimi usuwać z powierzchni materiału np. rdzę, powłoki malarstw, itp. (rys K).**

 **Należy stosować tylko takie narzędzia robocze, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest wyższa lub równa maksymalnej prędkości szlifierki kątowej bez obciążenia.**

OBSŁUGA I KONSERWACJA

 **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z instalowaniem, regulacją, naprawą lub obsługą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.**

KONSERWACJA I PRZEHOWYwanIE

- Zeleca się czyszczenie urządzenia bezpośrednio po każdorazowym użyciu.
- Do czyszczenia nie należy stosować wody lub innych cieczy.
- Urządzenie należy czyścić za pomocą suchego kawałka tkaniny lub przedmuchnąć sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu.
- Nie używać żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, gdyż mogą one uszkodzić części wykonane z tworzywa sztucznego.
- Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne w obudowie silnika, aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na przewód o takich samych parametrach. Czynność tą należy powierzyć wykwalifikowanemu specjalistie lub oddać urządzenie do serwisu.
- W przypadku występowania nadmiernego iskrzenia na komutatorze zlecić sprawdzenie stanu szczotek węglowych silnika osobie wykwalifikowanej.
- Urządzenie zawsze należy przechowywać w miejscu suchym, niedostępny dla dzieci.

WYMIANA SZCZOTEK WĘGLOWYCH

 Zużyte (krótsze niż 5 mm), spalone lub pęknięte szczotki węglowe silnika należy natychmiast wymienić. Zawsze dokonuje się jednocześnie wymiany obu szczotek węglowych.

- Odkręcić pokrywy szczotek węglowych (7) (rys. E).
- Wyjąć zużyte szczotki węglowe.
- Usunąć ewentualny pył węglowy, za pomocą sprężonego powietrza.
- Włożyć nowe szczotki węglowe (rys. F) (szczotki powinny swobodnie wsunąć się do szczotki trzymaczy).
- Zamontować pokrywy szczotek węglowych (7).

 Po wykonaniu czynności wymiany szczotek węglowych należy uruchomić szlifierkę bez obciążenia i odczekać 1-2 min, aż szczotki węglowe dopasują się do komutatora silnika. Czynność wymiany szczotek węglowych należy powierzyć wyłącznie osobie wykwalifikowanej wykorzystując części oryginalne.

 Wszelkiego rodzaju usterek powinny być usuwane przez autoryzowany serwis producenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

DANE ZNAMIONOWE

Szlifierka kątowa	
Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 V AC
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Moc znamionowa	750 W
Znamionowa prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
Max. średnica tarczy	125 mm
Wewnętrzna średnica tarczy	22,2 mm
Gwint wrzeciona	M14
Klasa ochronności	II
Masa	1,86 kg
Rok produkcji	2017

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I DRGAN

Informacje na temat hałasu i vibracji

Pozometry emitowanego hałasu, takie jak poziom emitowanego ciśnienia akustycznego L_{PA} oraz poziom mocy akustycznej L_{WA} i niepewność pomiaru K , podano poniżej w instrukcji zgodnie z normą EN 60745.

Wartości drgań (wartość przesypliera) a_h i niepewność pomiaru K oznaczono zgodnie z normą EN 60745, podano poniżej.

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan został pomierzony zgodnie z określona przez normę EN 60745 procedurą pomiarową i może zostać użyty do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań lub z innymi narzędziami roboczymi, a także, jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może ulec zmianie. Podane powyżej przykazy mogą spowodować zwiększenie ekspozycji na drgania podczas całego okresu pracy.

Aby dokładnie oszacować ekspozycję na drgania, należy uwzględnić okresy, kiedy elektronarzędzie jest wyłączone lub kiedy jest włączone ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna ekspozycja ma drgania może się okazać znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed skutkami

drgań, takie jak: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, właściwa organizacja pracy.

Poziom ciśnienia akustycznego: $L_{PA} = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Poziom mocy akustycznej: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Wartość przyśpieszenia drgań: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRONA ŚRODOWISKA / CE



Produktów zasilanych elektrycznie nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami, lecz oddać je do utylizacji w odpowiednich zakładach. Informacji temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu lub miejscowe władze. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyklingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.

* Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej „Grupa Topex”) informuje, iż wszelkie prawa autorskie do treści niniejszej instrukcji (dalej „Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematów, rysunków, a także jej kompozycji, należą wyłącznie do Grupa Topex i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z późn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach komercyjnych całości Instrukcji jak i poszczególnych jej elementów, bez zgody Grupa Topex wyrażonej na piśmie, jest surowo zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej.



Deklaracja Zgodności WE

/EC Declaration of Conformity/
/Megfelelési Nyilatkozat (EK)/

Producent

/Manufacturer/

/Gyártó/

Wyrób

/Product/

/Termék/

Model

/Model/

/Modell/

Numer seryjny

/Serial number/

00001 ÷ 99999

/Sorszám/

Grupa Topex Sp. z o.o. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4,
02-285 Warszawa, Polska

Szlifierka kątowa

/Angle grinder /

/Sarokcsiszoló/

51G075

Opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dokumentami:

/The above listed product is in conformity with the following UE Directives:/
/A fent jelzett termék megfelel az alábbi irányelvnek:/

Dyrektiva Maszynowa 2006/42/WEEE
/Machinery Directive 2006/42/EC/
/2006/42/EK Gépek /

Dyrektiva o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU
/EMC Directive 2014/30/UE /
/2014/30/EK Elektromágneses összeférhetőség/

Dyrektiva o RoHS 2011/65/UE
/RoHS Directive 2011/65/UE/
/2011/65/EK RoHS

oraz spełnia wymagania norm:
/and fulfills requirements of the following Standards:/
/valamint megfelel az alábbi szabványoknak:/

EN 60745-1:2009/A11:2010 ; EN 60745-2-3:2011/A12:2014 ;
EN 60745-2-22:2011/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 ;
EN 55014-2:1997/A2:2008 ; EN 61000-3-2:2014 ;
EN 61000-3-3:2013 ; EN 50581:2012

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak CE: 14
/Last two figures of CE marking year:/
/A CE jelzés felhelyezése évének utolsó két számjegye:/

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej
/Name and address of the person who established in the Community and
authorized to compile the technical file/
/A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott, a közösségg
területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy neve és címe./

Paweł Szopa
Ul. Pograniczna 2/4
02-285 Warszawa

Paweł Szopa
Pelnomocnik ds. jakości firmy GRUPA TOPEX
/GRUPA TOPEX Quality Agent/
/A GRUPA TOPEX Minőségügyi meghatalmazott képviselője/
Warszawa, 2016-05-10

GWARANCJA I SERWIS

(i) Warunki gwarancji oraz opis postępowania w przypadku reklamacji zawarte są w załączonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny

GTX Service
Ul. Pogranicznia 2/4
02-285 Warszawa

tel. +48 22 573 03 85
fax. +48 22 573 03 83
e-mail service@gtxservice.pl

Sieć Punktów Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dostępna na platformie internetowej gtxservice.pl

Grupa Topex zapewnia dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń i elektronarzędzi.

Pełna oferta części i usług na gtxservice.pl. Zeskanuj kod QR i wejdź:

**GTX
SERVICE**



GB

TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTION

ANGLE GRINDER

51G075

NOTE: BEFORE THE POWER TOOL IS USED FOR THE FIRST TIME, READ THIS INSTRUCTION MANUAL AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY REGULATIONS

ANGLE GRINDER, SAFETY WARNINGS

⚠ Safety guidelines for grinding, sanding with sandpaper, working with wire brushes and cutting using the grinding wheel.

- This power tool can be used as a regular grinder, sander for sanding with sandpaper, grinder for grinding with wire brushes and for cutting with a cut-off wheel. Observe all safety guidelines, instructions, descriptions and data provided with the power tool. Failure to observe the following recommendations may cause danger of electric shock, fire and/or serious injuries.
- This power tool cannot be used for polishing. When the power tool is used for other works than it is designed for, it may contribute to hazards and injuries.
- Do not use equipment, which is not designed and recommended by the manufacturer specifically for this device. The fact that it can be fastened to the power tool, does not guarantee safe operation.
- The permissible rotational speed of a working tool used cannot be lower than the maximum rotational speed given on the power tool. A working tool rotating faster than the permissible speed may break and its parts may chip off.
- The outside diameter and thickness of a working tool must correspond to dimensions of the power tool. A working tool of incorrect dimensions may not provide sufficient control and covering of the power tool.
- Working tools with threaded inserts must perfectly fit the thread in the spindle. In case of working tools that are fastened using a flange, the hole diameter of a working tool must fit the flange diameter. Working tools, which cannot be precisely seated in the power tool, rotate unevenly, vibrate heavily and may result in loss of control over the power tool.
- Under no circumstances, should damaged working tools be used. Before the power tool is used, accessories such as cut-off wheels should be checked for chips and cracks, grinding wheels should be checked for cracks, abrasion or heavy wear, while wire brushes for loose or broken wires. When the power tool or a working tool is dropped, it must be checked for damage or another, undamaged tool should be used. If a working tool is checked and fastened, the power tool should be switched on for a minute at the highest speed, paying attention so that the operator and bystanders are beyond the zone of the rotating tool. Damaged working tools often break in this test period.
- Always wear personal protective equipment. Depending on a type of work, a full face mask, eye protection or safety glasses should be worn. A dust mask, ear protection, protective gloves or a special apron protecting against small particles of abrasive material and workpiece should be worn, if needed. Protect your eyes against airborne foreign bodies occurring during operation. A dust mask and protective mask for the respiratory system must filter dust occurring during work. The influence of noise for a longer period of time may lead to deterioration of the hearing.
- Always make sure bystanders are in a safe distance from the power tool reach zone. All people staying in the vicinity of the operating power tool must use personal protective equipment. Chips of a workpiece or broken working tools may chip off and cause injuries also beyond the direct reach zone.
- When works are performed, during which the power tool may encounter hidden electric conductors or own power cord, the power tool should be held by the isolated surfaces of the handle. A contact with the power mains network may transfer voltage onto metal parts of the power tool, which may result in electric shock.
- The power cord must be kept away from the rotating working tools. When the control over the tool is lost, the power cord may be cut or caught, and your hand or the entire arm may get into the rotating working tool.

- Do not put the power tool aside, before the working tool comes to complete stop.** The rotating working tool may come in contact with a surface, which it is put aside onto, and you may lose control over the tool.
- Do not carry the power tool, which is in motion.** An accidental contact with the rotating working tool may caught in your clothes and drill into an operator's body.
- Clean ventilation slots of the power tool on a regular basis.** The motor blower sucks dust into the casing, while large accumulation of metal dust may cause electric hazard.
- Do not use the power tool near flammable materials.** Sparks may cause ignition.
- Do not use tools, which require liquid cooling agents.** The use of water or other cooling agents may cause electric shocks.

Recoil and proper safety guidelines

- Recoil is a sudden reaction of the power tool to seizure or blocking of a rotating working tool, such as a grinding wheel, cut-off wheel or a wire brush, etc.

The seizure and blocking may suddenly stop a rotating working tool. The power tool without control will be jerked in the opposite direction to the working tool.

When the grinding wheel stops or catches in the workpiece, an edge of the grinding wheel immersed in the workpiece may lock and cause recoil or rejection. The movement of the grinding wheel (towards or away from the operator) depends on the movement of the grinding wheel in a place, where it is locked. The grinding wheels may also break.

Recoil is a consequence of incorrect operation of the power tool. This can be avoided by observing the following precautions.

- The power tool must be held firmly, while your body and hands should be positioned to alleviate recoil.** If the additional handle is included as standard equipment, it should be used at all times to provide the highest control over recoil forces or rejecting moment during start-up. An operator can take control of recoil and jerking by taking proper precautions.
- Never hold your hands in the vicinity of rotating working tools.** A working tool may injure your hand as a result of recoil.
- Always stay away from the reach zone, in which the power tool moves during recoil.** As a result of recoil, the power tool moves in the opposite direction to the movement of the grinding wheel, where it locks.
- Corners, sharp edges, etc. should be worked with special attention.** Recoil or locking of the working tools should be prevented. A rotating working tool is more prone to seizure, when working angles, corners, sharp edges or when it is rebound. This may result in loss of control or recoil.
- Do not use discs for wood or toothed discs.** Working tools of this type often cause recoil or loss of control over the working tool.

Special safety guidelines for grinding and cutting with the grinding wheel.

- Always use the grinding wheel intended for a given power tool and guard intended for a given grinding wheel.** Grinding wheel that are not part of equipment of a given power tool may be insufficiently covered or safe.
- Offset grinding wheels should be fastened so that their grinding surface does not protrude beyond the protective guard.** Incorrectly seated grinding wheel and protruding beyond the edge of the protective guard may not be sufficiently covered.
- The guard must be secured to the power tool to ensure the highest possible safety level and positioned so that the uncovered part of the grinding wheel facing the operator is as small as possible.** The guard protects the operator against chips, accidental contact with the grinding wheel and sparks, which may set clothing on fire.
- Grinding wheels can only be used according to its purpose.**
- The side surface of the grinding wheel should not be used for cutting.** Cut-off grinding wheels are designed for removal of material with the disc edge. The influence of lateral forces on the grinding wheels may break them.
- Undamaged fastening flanges of a correct size and shape should always be used for a selected grinding wheel.** Proper flanges support the grinding wheel and reduce the risk of its breaking. Flanges for cut-off wheels may differ from flanges designed for other grinding wheels.
- Do not use worn grinding wheels from larger power tools.** Grinding wheels for larger power tools are not designed for higher rotational speed, which is specific to smaller power tools. Thus, such grinding wheels may break.

Additional specific safety guidelines for cutting with a cut-off wheel

- Always prevent a cut-off wheel from seizure and avoid excessive pressure.** Do not make too deep cuts. The overload of a cut-off wheel increases its load and tendency for seizure or locking, and thus may result in recoil or breaking of a cut-off wheel.
- Avoid areas in front of and behind a rotating cut-off wheel.** When a cut-off wheel is moved onto a workpiece away from the operator, it may cause the power tool to kick back as a result of recoil, with a rotating cut-off wheel pointing directly towards the operator.
- When a cut-off wheel seizes or you take a break from work, switch off the power tool and wait until it comes to a complete stop.** Do not attempt to remove a rotating cut-off wheel from a cutting place, since it may cause recoil. Find and eliminate a cause of seizure.
- Do not switch the power tool back on, if it is still sunk in a workpiece.** Before you continue to cut, a cut-off wheel must reach its full rotational speed. Otherwise, a cut-off wheel may catch, spring back from a workpiece and cause recoil.
- Boards and large objects should be supported to reduce the risk of recoil caused by a seized cut-off wheel.** Large objects may bend under their own weight. A workpiece should be supported from both sides, both near the cut line and its edge.
- Special caution should be exercised, when holes are cut in a wall or in confined spaces.** As a cut-off wheel sinks into a workpiece, it may cause the power tool to recoil, when it encounters a gas or water supply line, power conductors or other objects.

Specific safety guidelines for sanding with sandpaper

- Do not use too large sheets of sandpaper.** Always follow guidelines of a manufacturer, when the size of a sandpaper is selected. Sandpaper protruding beyond a grinding disc may cause injuries and result in locking and tearing of sandpaper, or recoil.

Specific safety guidelines for working with wire brushes

- It should always be remembered that pieces of wire are lost even during normal use. Do not overload wires by putting excessive pressure.** Airborne pieces of wire may easily puncture thin clothing and/or skin.
- If a guard is recommended to be used, prevent a brush from touching the guard.** A brush diameter for plates and pots may increase due to the pressure and centrifugal forces.

Additional safety guidelines

- Before connecting to the power source, always make sure the supply voltage is compatible with the value specified on the nameplate of the tool.**
- Before the grinder is connected, always check the power cord.** In case of damage, have it repaired in an authorised workshop.
- Before all installation works, the plug should be taken out of the receptacle.**
- Grinding tools should be checked before each use.** A grinding tool must be correctly fastened and should rotate freely. As part of the test, the tool should be switched on with no load for at least one minute in a safe position. Do not use damaged or vibrating grinding tools. Grinding tools should be round. Damaged grinding tools may break and cause injuries.
- Once a grinding tool is installed and before the grinder is switched on, check the grinding tool for correct installation and free rotations, and whether it does not catch the guard.**
- The spindle lock button can be activated, only when the grinder spindle does not move.**
- In case of tools adapted for fastening of grinding wheels with a threaded opening, make sure the grinding wheel thread length is suitable for the spindle thread length.**
- Always secure the workpiece.** It is always preferable to secure the workpiece in a vice or other fastening tool than holding it in your hand.
- If own weight of the workpiece does not guarantee a stable position, it should be fastened.**
- Do not touch cut-off and grinding wheels, before they cool down.**
- Do not exert lateral pressure on the grinding or cut-off wheel.**
- Do not cut a workpiece of a thickness larger than the maximum cutting depth of the cut-off wheel.**
- When quick release flange is used, make sure that inner flange seated on the spindle is equipped with rubber O-ring and this ring is not damaged. Also surfaces of the outer flange and the inner flange must be clean.**
- Use quick release flange only with cutting and grinding discs.** Use only flanges that are free from defects, that operate correctly.

VERTO

- In case of temporary mains power failure or after disconnecting plug from mains socket with the switch in ON position, unlock the switch and set it to OFF position before starting the tool again.

NOTE: The tools is intended for indoor works.

Despite using the construction, which is safe by design itself, protection means and additional safety features, there is always a residual risk of injuries during operation.

Descriptions of used pictograms.



1. Warning, take special precautions.
2. Read the instruction manual, observe warnings and safety conditions included in it!
3. Use personal protection equipment (safety goggles, ear protectors).
4. Use safety gloves.
5. Disconnect the power cord, before maintenance or repair works are begun.
6. Keep out of reach of children.
7. Protect against rain
8. Protection class II

DESIGN AND APPLICATION

The angle grinder is a hand-held power tool with the II class isolation. The power tool is driven with a single-phase, commutator motor, whose rotational speed is reduced by means of an intersecting axis gear. The power tool can be used both for grinding and cutting. This type of power tools is widely used for removal of burrs from metal surfaces, weld surface processing, cutting light-wall tubes and other small metal objects etc. They are used in engineering industry, automotive and chemical industry. With the use of proper tools, the angle grinder can be used not only for cutting or grinding, but also for rust and paint coats removal.

The areas of its application include repair and construction works, not only related to metals. The angle grinder can also be used for cutting and grinding of construction materials, such as brick, paving stones, ceramic tiles, etc.

The power tool is designed for dry operation only and it must not be used for polishing. The power tool should be used according to its purpose.

Use inconsistent with its purpose

- Do not work materials that contain asbestos. Asbestos is carcinogenic.
- Do not work materials, whose dust is inflammable or explosive. During operation, the power tool produces sparks, which may ignite emitted vapours.
- Do not use cut-off wheels for grinding. The cut-off wheels are used to cut with its face, while grinding with lateral surface of such a cut-off wheel threatens with its damages and puts the operator in danger of injuries.

DESCRIPTION OF GRAPHIC PAGES

The below list refers to device components shown in the graphic pages of this instruction manual.

1. Spindle lock button
2. Switch
3. Additional handle
4. Grinding wheel cover
5. External flange
6. Internal flange
7. Carbon brush cover

* There can be differences between the drawing and actual product.

DESCRIPTION OF USED GRAPHIC SIGNS



NOTE



WARNING



FITTING/SETTING



INFORMATION

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Grinding wheel guard | - 1 pce |
| 2. Socket spanner | - 1 pce |
| 3. Additional handle | - 1 pce |

PREPARATION FOR WORK

ATTACHING THE ADDITIONAL HANDLE

i The additional handle (3) is installed in one of the holes in the grinder head. It is recommended to use the grinder with the additional handle. When holding the grinder with both hands (also using the additional handle), there is less risk of touching the grinder wheel or brush with your hand, as well as of injuries during recoil.

ADJUSTABLE MAIN HANDLE

i The wheel guard protects the operator against flying broken pieces and accidental contact with a working tool or sparks. The guard should always be fitted. Special attention should be paid so that its covering part faces the operator.

- Install the grinding wheel guard (4) so the protrusion on its clip matches the notch on the grinder gear casing.
- The wheel guard can be set in any position.
- Secure the mounting bolt.

i The removal and adjustment of the wheel guard are performed in a reverse order to its installation.

REPLACEMENT OF WORKING TOOLS

i When working tools are replaced, wear working gloves at all times.

i The spindle lock button (1) is only designed to lock the grinder spindle, when a working tool is installed or removed. Do not use it as a braking button, when the wheel rotates. Otherwise, the grinder may become damaged or the user may be injured.

INSTALLING THE WHEELS

i When grinding or cut-off wheels with the thickness below 3 mm are installed, the outer flange nut (5) should be tightened with the flat surface from the wheel side (fig. B).

- Press the spindle lock button (1).
- Insert the special key (included) into two holes of the outer flange (5) (fig. A).
- Rotate the key to loosen and remove the outer flange (5).
- Place the wheel so it is pressed against the surface of the inner flange (6).
- Tighten the outer flange (5) and slightly tighten it with the special key.

i The wheel is removed in the reverse order. During installation, the wheel should be pressed against the surface of the inner flange (6) and seated centrally in the neck.

INSTALLING THE WORKING TOOLS WITH THREADED HOLES

- Press the spindle lock button (1).
- Remove a previously installed working tool, if it is installed.
- Both flanges should be removed before installation – the inner flange (6) and outer flange (5).
- Put the threaded part of a working tool onto the spindle and slightly tighten.

i Working tools with threaded holes are removed in the reverse order.

INSTALLING THE ANGLE GRINDER ON A TRIPOD FOR ANGLE GRINDERS

i The angle grinder can be used on a dedicated tripod for angle grinders, provided that it is correctly installed according to instructions of the manufacturer of a tripod.

OPERATION / ADJUSTMENTS

i Before the grinder is used, check condition of the grinding wheel. Do not use chipped, broken or otherwise damaged grinding wheels. Worn grinding wheel or brush should be immediately replaced with new one before use. Once your work is completed, you should switch off the grinder and wait until it comes to a complete stop. Only then the grinder can be put aside. Do not brake a rotating grinding wheel by pressing it against a workpiece.

- Do not overload the grinder. The weight of the power tool exerts sufficient pressure to efficiently work with the tool. Overloading and excessive pressure may lead to dangerous cracking of the working tool.
- If the grinder is dropped during operation, it should be checked and a working tool might need to be replaced, when it is damaged or deformed.
- Never strike the workpiece with a working tool.
- Do not use the grinding wheel for hammering or stripping of the workpiece, especially when corners, sharp edges are worked, etc. (this may cause loss of control of the power tool and recoil).
- Do not use discs from circular saws intended for wood cutting. Failure to observe this recommendation may result in recoil of the power tool, loss of control and may lead to injuries of the operator.

SWITCHING ON /SWITCHING OFF

 When the grinder is switched on and operated, it should be held with both hands.

- Press the rear part of the switch (2).
- Move the switch (2) forwards - (towards the head) (fig. C).
- Press the front part of the switch for continuous operation.
- The switch will be automatically locked in the position for continuous operation.
- Press the rear part of the switch (2) to switch the tool off.

 Once the grinder is switched on, wait until the grinding wheel reaches maximum speed and only then you can begin to work. During operation do not use the switch to switch the grinder on and off. The grinder switch can be used only when the power tool is moved away from the workpiece.

 The tool is equipped with a switch with undervoltage release feature. In case of temporary mains power failure or connecting to mains socket with switch in ON position, the tool will not start. In such case move the switch to OFF position and switch it on again.

CUTTING

- The angle grinder can be used for cutting in a straight line only.
- Do not cut a workpiece holding it in your hands.
- Large workpiece should be supported. Make sure the support points are located near the cutting line and at the ends of the workpiece. A stably located workpiece will not tend to move, when it is cut.
- Small workpieces should be fastened in a vice or using clamps, for example. The workpiece should be fastened so that it is cut near the fastening element. This will ensure higher cutting precision.
- Do not allow the cut-off wheel to vibrate or jump, since this will lower the quality of cutting and may cause the cut-off wheel to break.
- Do not exert lateral pressure onto the cut-off wheel during cutting.
- A proper cut-off wheel should be used depending on a workpiece type.
- When a workpiece is cut, it is recommended that a cutting direction is the same as rotation direction of the cut-off wheel.

 The cutting depth depends on a wheel diameter (fig. G).

- Only wheels with nominal diameters not larger than recommended for a given grinder model should be used.
- Do not allow the fastening flanges to contact a workpiece in case of deep cuts (e.g. sections, building blocks, bricks, etc.).

 Cut-off wheels reach high temperatures during operation. It cannot be touched with uncovered body parts, before they cool down.

GRINDING

 Grinding wheel, cup-type grinding wheels, flap wheels, wheels with abrasive fibre, wire brushes and flexible discs, etc. should be used for grinding. Each type of discs and workpiece requires proper working method and personal protective equipment.

 Cut-off wheels should not be used for grinding.

 Grinding discs are intended for removal of material with an edge of the disc.

- Do not use the lateral surface for grinding. The optimum working angle for this disc type is 30° (fig. H).
- Works related to grinding can be performed only, when proper grinding discs are used for a given workpiece.

 When flap wheels, discs with abrasive fibre and flexible discs for sandpaper are used, attention should be paid to the proper tool angle (fig. I).

- Do not grind with the entire surface of a wheel.
- This disc type should be used for working flat surfaces.

 Wire brushes are mainly used for cleaning sections and hard-to-reach spaces. They can be used to remove rust, painting coats, etc. from a workpiece surface (fig. K).

 Only such working tools can be used, whose permissible rotational speed is higher or equal to the maximum no load speed of the grinder.

OPERATION AND MAINTENANCE

 Before any operations related to installation, adjustment, repairs or maintenance are commenced, the plug of the power cord should be disconnected from the socket.

MAINTENANCE AND STORAGE

- It is recommended to clean the tool after each use.
- Do not use water or other fluids for cleaning.
- The tool should be cleaned with a dry piece of cloth or blown with compressed air of low pressure.
- Do not use any cleaning agents or solvents, since they may damage plastic parts.
- Venting slots in the motor housing should be cleaned on a regular basis not to overload the tool.
- When the power cord is damaged, it should be replaced with the power cord of the same parameters. It should be performed by a qualified professional or the tool should be delivered to an authorised service shop.
- When the commutator sparks excessively, have the condition of motor carbon brushes checked by a qualified person.
- The tool should be always stored in a dry place and out of reach of children.

REPLACING THE CARBON BRUSHES

 Worn (shorter than 5 mm), burnt or cracked motor carbon brushes should be immediately replaced. Both carbon brushes should be always replaced at the same time.

- Remove the covers of the carbon brushes (7) (fig. E).
- Remove the worn carbon brushes.
- Remove any carbon dust using compressed air.
- Insert new carbon brushes (fig. F) (brushes should easily slide into the brush holders).
- Fasten the covers of the carbon brushes (7).

 After the carbon brushes are replaced, switch on the grinder with no load and wait for 1-2 minutes to make the carbon brushes fit to the motor commutator. Carbon brushes should be replaced by a qualified person using original spare parts only.

 All types of faults and defects should be eliminated by an authorised service of the manufacturer.

SPECIFICATIONS

RATED DATA

Angle Grinder	
Parameter	Value
Power supply voltage	230 V AC
Power supply frequency	50 Hz
Rated power	750 W
Rated rotational speed	12000 min ⁻¹
Max. grinding wheel diameter	125 mm
Inner disc diameter	22,2 mm
Spindle thread	M14
Protection class	II
Weight	1,86 kg
Year of manufacture	2017

NOISE AND VIBRATION DATA

Information regarding noise and vibration

 The following levels of emitted noise, such as emitted acoustic pressure L_{p_A} and acoustic power level L_{W_A} and measurement uncertainty K have been given in the instruction manual as defined in the EN 60745 standard.

The following vibration value (acceleration value) a_h and measurement uncertainty K have been determined as defined in the EN 60745 standard.

The vibration level provided in this instruction manual have been determined according to the measurement procedure as defined in the EN 60745 standard and can be used for comparison of power tools. This can be used for preliminary assessment of exposure to vibrations.

The provided vibration level is representative for main applications of the power tool. If the power tool is used for other applications or with other working tools, and if it is not sufficiently maintained, the vibration level may vary. The aforementioned reasons may increase the exposure to vibrations during the entire operating period.

In order to precisely estimate the exposure to vibrations, periods should be accounted for, in which the power tool is switched off, or when it is switched on, but not operated. Thus, the total exposure to vibration may prove considerably lower.

Additional safety measures should be taken to protect the user against effects of vibrations, such as: maintenance of the power tool and its working tools, ensuring proper temperature of the hands and proper organisation of work.

Acoustic pressure level: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Acoustic power level: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vibration acceleration value: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ENVIRONMENTAL PROTECTION / CE



Electrically powered products should not be disposed of with household wastes, but should be utilised in proper recycling centres. Obtain information on waste recycling from your seller or local authorities. Used electric and electronic equipment contains substances active in the natural environment. Unrecycled equipment constitutes a potential risk for the environment and human health.

*The right to make changes is reserved.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa with seat in Warsaw at ul. Pogranicza 2/4 (hereinafter Grupa Topex) informs, that all copyrights to this instruction (hereinafter Instruction), including, but not limited to, text, photographs, schemes, drawings and layout of the instruction, belong to Grupa Topex exclusively and are protected by laws according to Copyright and Related Rights Act of 4 February 2004 (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006 No 90 item 631 with later amendments). Copying, processing, publishing, modifications for commercial purposes of the entire Instruction or its parts without written permission of Grupa Topex are strictly forbidden and may cause civil and legal liability.



ÜBERSETZUNG DER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

WINKELSCHLEIFER

51G075

ANMERKUNG: LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES ELEKTROWERKZEUGS GRÜNDLICH DIE VORLIEGENDE BETRIEBSANLEITUNG DURCH UND BEWAHREN SIE AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN



WINKELSCHLEIFER, SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise bezüglich des Schleifens, Schleifens mit dem Schleifpapier, der Arbeit mit den Drahtbürsten und des Trennschleifens.

- Das Elektrowerkzeug ist zum Schleifen mit dem Schleifpapier, Schleifdrahtbürsten sowie Trennschleifern geeignet. Alle Sicherheitshinweise, Anleitungen, Beschreibungen und Angaben, die mit dem Elektrowerkzeug geliefert worden sind, sind zu beachten. Die Nichtbeachtung der angegebenen Hinweise kann zum Stromschlag, Brand und/oder schweren Personenschäden führen.
- Das Elektrowerkzeug ist zum Polieren nicht geeignet. Beim Einsatz des Elektrowerkeugs zur Durchführung einer nichtbestimmungsgemäßen Arbeit kann zur Gefährdung und Verletzungen führen.
- Kein Zubehör verwenden, das vom Hersteller für dieses Gerät nicht speziell vorgesehen und empfohlen wird. Reine Tatsache, dass ein Zubehörteil am Elektrowerkzeug montiert werden kann, garantiert nicht den sicheren Betrieb.
- Die zugelassene Drehzahl des eingesetzten Arbeitswerkzeugs darf nicht kleiner als die auf dem Elektrogerät angegebene max. Drehzahl sein. Das Arbeitswerkzeug, das sich schneller als zugelassen dreht, kann brechen und seine Teile können heraus geschleudert werden.
- Der Außendurchmesser und die Stärke des Arbeitswerkzeugs müssen mit den Abmessungen des Elektrowerkeugs übereinstimmen. Arbeitswerkzeuge mit nicht richtigen Abmessungen können nicht ausreichend abgedeckt und kontrolliert werden.

• Die Arbeitswerkzeuge mit einem Gewindeeinsatz müssen genau auf das Gewinde der Spindel abgestimmt sein. Bei Arbeitswerkzeugen, die mit einem Flansch montiert werden, muss der Durchmesser der Öffnung des Arbeitswerkzeugs an den Durchmesser des Flansches angepasst werden. Diejenigen Arbeitswerkzeuge, die nicht genau auf dem Elektrowerkzeug sitzen, rotieren nicht gleichmäßig, vibrieren stark und können zum Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug führen.

• Auf keinen Fall beschädigte Arbeitswerkzeuge weiterverwenden. Vor jedem Gebrauch Schleifscheiben auf Einkerbungen und Risse, Schleifteller auf Aufreibungen, Risse und starken Verschleiß, Drahtbürsten auf lose und gerissene Drähte überprüfen. Fällt das Elektrowerkzeug bzw. Arbeitswerkzeug herunter, muss geprüft werden, ob es nicht beschädigt worden ist bzw. ein anderes, nicht beschädigtes Werkzeug verwenden. Nach der Überprüfung und Spannung des Werkzeugs das Elektrowerkzeug für eine Minute mit der maximalen Drehzahl laufen lassen und dabei beachten, dass sich der Bediener und andere Personen außer dem Bereich des rotierenden Werkzeugs befinden. Beschädigte Werkzeuge brechen in der Regel während dieser Probe.

• Persönliche Schutzausrüstung tragen. Je nach der Art der Arbeiten sind eine Vollgesichtsmaske, Augenschutz bzw. Schutzhölzer zu tragen. Ggf. ist eine Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe bzw. spezielle Schürze, die vor kleinen Partikeln des Schleifmittel und des Werkstücks schützt, zu tragen. Augen vor Fremdkörper in der Luft während des Einsatzes schützen. Die Staubmaske sowie der Schutz für Ihre Atemwege müssen den bei der Arbeit entstehenden Staub filtern. Eine dauerhafte Lärmbelastung kann zum Verlust des Hörvermögens führen.

• Beachten, dass unbefugte Personen sich in einem sicheren Abstand von der Reichweite des Elektrowerkeugs befinden. Jede Person, die sich in der Nähe eines laufenden Elektrowerkeugs befindet, muss die persönliche Schutzausrüstung tragen. Die Splitter des Werkstücks oder gebrochene Arbeitswerkzeuge können weggeschleudert werden und zu Verletzungen auch außer dem direkten Gefahrenbereich führen.

• Bei den Arbeiten, bei denen das Werkzeug auf verdeckte elektrische Leitungen oder das eigene Netzkabel stoßen kann, ist das Werkzeug ausschließlich an den isolierten Oberflächen des Handgriffs zu halten. Die Berührung der Leitung des Versorgungsnetzes kann zur Übergabe der Spannung auf metallische Teile des Elektrowerkeugs führen, was den Stromschlag verursachen könnte.

• Das Netzkabel ist von den rotierenden Arbeitswerkzeugen fern zu halten. Wird die Kontrolle über dem Werkzeug verloren, kann das Netzkabel durchgetrennt oder eingezogen werden und die Hand oder der ganze Arm kann in das rotierende Arbeitswerkzeug geraten.

• Das Elektrowerkzeug nie ablegen, bevor das Arbeitswerkzeug vollständig zum Stillstand kommt. Das rotierende Elektrowerkzeug kann die Oberfläche berühren, auf die es abgelegt wird und den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug verursachen.

• Rotierende Elektrowerkzeuge dürfen nicht getragen werden. Zufällige Berührung der Kleidung durch das rotierende Arbeitswerkzeug kann zu deren Einziehen und Hineinbohren in den Körper des Bedieners führen.

• Die Lüftungsschlitz des Elektrowerkeugs sind regelmäßig zu reinigen. Von der Motorgebläse wird der Staub in das Gehäuse angesaugt und eine große Ansammlung von Metallstaub kann zur elektrischen Gefährdung führen.

• Das Elektrowerkzeug nie in der Nähe von leicht entzündlichen Stoffen betreiben. Die Funkenbildung kann zu deren Zündung führen.

• Keine Werkzeuge verwenden, die die Anwendung von flüssigen Kühlmitteln erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zum Stromschlag führen.

Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

• Der Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf eine Blockade bzw. ein Stoßen des rotierenden Arbeitswerkzeugs wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste usw. Das Stoßen bzw. die Blockade verursacht ein plötzliches Anhalten des rotierenden Arbeitswerkzeugs. Das nicht kontrollierte Elektrowerkzeug wird in die entgegengesetzte Richtung in Bezug auf die Drehrichtung des Arbeitswerkzeugs gerückt.

Wenn bsw. die Schleifscheibe im Werkstück klemmt, kann sie im Material vertiefte Kante blockieren und dessen Herausfallen oder Rückschlag verursachen. Die Bewegung der Schleifscheibe (zum Bediener hin bzw. vom Bediener weg) hängt von der Richtung der

Schleifscheibe an der blockierten Stelle ab. Darüber hinaus können die Schleifscheiben auch brechen.

Der Rückschlag ist eine Folge der nicht richtigen bzw. falschen Bedienung des Elektrowerkzeugs. Er kann vermieden werden, wenn die unten beschriebenen Vorkehrungsmaßnahmen eingehalten werden.

- Das Elektrowerkzeug ist festzuhalten, der Körper und die Arme sind in solche Position zu bringen, die eine Milderung des Rückschlags ermöglicht.** Falls ein zusätzlicher Handgriff mitgeliefert wird, ist er stets zu verwenden, um möglichst große Kontrolle über die Rückschalgräfte bzw. dem Rückstellmoment beim Starten zu haben. Der Bediener kann die ruckartige Bewegung und den Rückschlag durch entsprechende Vorsichtsmaßnahmen unter Kontrolle bringen.

- Mit den Händen nie in die Nähe der rotierenden Arbeitswerkzeuge greifen.** Das Arbeitswerkzeug kann infolge des Rückschlags die Hand verletzen.

- Von dem Gefahrenbereich, in dem sich das Elektrowerkzeug beim Rückschlag bewegt, fernhalten.** Beim Rückschlag bewegt sich das Elektrowerkzeug in die entgegengesetzte Richtung in Bezug auf die Bewegung der Schleifscheibe an der blockierten Stelle.

- Ecken und scharfe Kanten usw. sind besonders vorsichtig zu bearbeiten. Dem Abprall und der Blockade der Arbeitswerkzeuge ist entgegenzuwirken.** Ein rotierendes Arbeitswerkzeug neigt eher zum Verklemmen bei der Bearbeitung von Winkeln, scharfen Kanten oder beim Abprall. Dies kann zum Verlust der Kontrolle bzw. zum Rückschlag führen.

- Keine Schleifscheiben für Holz bzw. verzahnte Schleifscheiben verwenden.** Solche Arbeitswerkzeuge verursachen oft den Rückschlag bzw. den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise für den Schleifvorgang und Trennschleifen.

- Nur Schleifscheiben, die für das jeweilige Elektrowerkzeug vorgesehen sind, sowie die Abdeckungen für die jeweilige Schleifscheibe verwenden.** Diejenigen Schleifscheiben, die kein Zubehörteil des jeweiligen Elektrowerkzeugs sind, können nicht ausreichend abgedeckt werden und sind somit nicht ausreichend sicher.
- Gebogene Schleifscheiben sind so zu montieren, dass deren Schleifoberfläche über die Kante der Schutzabdeckung nicht hinausragt.** Eine falsch sitzende Schleifscheibe, die über die Kante der Schutzabdeckung hinausragt, kann nicht ausreichend abgedeckt werden.

- Die Abdeckung muss gut am Elektrowerkzeug angebracht sein und zur Erreichung der max. Sicherheitsstufe so eingestellt, dass der nicht abgedeckte und zum Bediener hin gerichtete Teil der Schleifscheibe möglichst klein ist.** Die Abdeckung schützt den Bediener vor Splittern, einer zufälliger Berührung der Schleifscheibe sowie Funken, die eine Zündung der Kleidung verursachen könnten.

- Die Schleifscheiben können nur für die vorgesehenen Arbeiten verwendet.**

- Nie mit der seitlichen Oberfläche der Schleifscheibe zum Trennschleifen schleifen.** Die Schleifscheiben zum Trennschleifen sind zum Abziehen des Materials mit der Scheibenkante ausgelegt. Die seitliche Krafteinwirkung kann zu deren Brechen führen.

- Für die gewählte Schleifscheibe sind stets nicht beschädigte Spannfansche mit richtiger Größe und Form zu verwenden.** Die entsprechenden Flansche stützen die Schleifscheibe ab und verringern so die Gefahr, dass sie bricht. Die Flansche der Schleifscheiben zum Durchtrennen können sich von den Flanschen für andere Schleifscheiben unterscheiden.

- Keine verschlissenen Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen verwenden.** Die Schleifscheiben von größeren Elektrowerkzeugen sind für eine höhere Drehzahl, charakteristisch für kleinere Elektrowerkzeuge, nicht ausgelegt und könne deswegen gebrochen werden.

Besondere Sicherheitshinweise für das Trennschleifen

- Die Blockade der Schneidescheibe bzw. einen zu starken Druck vermeiden. Keine zu tiefen Schnitte ausführen.** Die Überlastung der Schneidscheibe erhöht deren Belastung und Neigung zum Einklemmen und somit zum Rückschlag bzw. Brechen der Scheibe.

- In den Bereich vor und hinter der rotierenden Schnittscheibe nicht greifen.** Das Verschieben der Schnittscheibe im Werkstück in der Richtung vom Bediener her kann verursachen, dass bei einem Rückschlag sich das Elektrowerkzeug mit der rotierenden Scheibe direkt in der Richtung zum Bediener hin bewegt.

- Beim Einklemmen der Schneidscheibe bzw. bei der Unterbrechung des Arbeitsvorgangs ist das Elektrowerkzeug abzuschalten und man muss abwarten bis die Scheibe zum vollständigen Stillstand kommt.** Nie versuchen, die noch rotierende Scheibe vom Schnittort zu entfernen, denn dies kann zu einem Rückschlag führen. Die Ursache des Einklemmens finden und beseitigen.

- Das Elektrowerkzeug nicht wieder einschalten solange sich dieses im Werkstück befindet.** Vor dem erneuten Schneidevorgang muss die Schneidescheibe die volle Drehzahl erreichen. Sonst kann die Schleifscheibe einklemmen, vom Werkstück springen herauspringen bzw. zum Rückschlag führen.

- Platten oder große Gegenstände sind vor dem Arbeitsvorgang abzustützen, um das Risiko eines Rückschlags durch das Einklemmen der Scheibe zu minimieren.** Große Gegenstände können sich unter dem Eigengewicht biegen. Das Werkstück ist beiderseits sowohl in der Nähe der Schnittlinie, als auch am Rand abzustützen.

- Besonders vorsichtig beim Ausschneiden von Öffnungen in den Wänden bzw. bei der Handhabung in anderen nicht sichtbaren Bereichen vorgehen.** Die sich ins Werkstück vertiefende Schneidscheibe kann zu einem Rückschlag führen, wenn sie auf Gas-, Wasser- Stromleitungen bzw. andere Hindernisse trifft.

Besondere Sicherheitshinweise für den Schleifvorgang mit dem Schleifpapier

- Nicht allzu große Schleifpapierblätter verwenden.** Bei der Auswahl der Größe des Schleifpapiers sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten. Das herausragende Schleifpapier kann Verletzungen verursachen und zum Einklemmen bzw. Reißen des Schleifpapiers oder Rückschlag führen.

Besondere Sicherheitshinweise für den Schleifvorgang mit Drahtbürsten

- Bitte beachten, dass es beim normalen Gebrauch zum Verlust kleiner Drahtstücke der Drahtbürste kommt.** Die Drahtbürste nicht zu stark andrücken. Die in der Luft schwappenden Drahtstücke können die Kleidung und/oder die Haut leicht durchstechen.
- Wird der Einsatz einer Abdeckung empfohlen, so ist der Kontakt zwischen Drahtbürste und der Abdeckung zu vermeiden.** Der Durchmesser der Bürsten und Töpfen kann sich durch den Andruck und die Zentrifugalkraft vergrößern.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Vor dem Anschließen des Schleifers ans Netz prüfen Sie stets, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Nennspannung des Gerätes entspricht.**
- Vor dem Anschließen des Winkelschleifers die Versorgungsleitung regelmäßig überprüfen, bei Beschädigungen durch eine Elektrofachkraft austauschen lassen.**
- Vor Beginn jeglicher Montagearbeiten den Stecker von der Steckdose ziehen.**
- Schleifwerkzeuge vor Gebrauch überprüfen.** Das Schleifwerkzeug ist richtig zu montieren; freie Bewegung des Schleifwerkzeugs gewährleisten. Im Rahmen eines Tests das Gerät zumindest eine Minute lang in einer sicheren Position leer laufen lassen. Keine beschädigten bzw. vibrierenden Schleifwerkzeuge verwenden. Die Schleifwerkzeuge müssen abgerundet sein. Beschädigte Schleifwerkzeuge können brechen und Verletzungen verursachen.

- Nach dem Spannen des Schleifwerkzeugs, aber vor dem Betätigen des Schleifers überprüfen, ob das Schleifwerkzeug richtig gespannt ist und ob es sich frei bewegen kann und an der Abdeckung nicht klemmt.**

- Die Taste der Spindelarretierung kann nur dann betätigt werden, wenn sich die Spindel des Schleifers nicht bewegt.**

- Bei Geräten, die zum Einspannen von Schleifscheiben mit einer Gewindeöffnung bestimmt sind, prüfen, ob die Gewindelänge der Schleifscheibe der Gewindelänge der Spindel entspricht.**

- Das Werkstück sichern.** Das Spannen des Werkstücks in einer Spanneneinrichtung bzw. einem Schraubstock ist sicherer als das Halten des Werkstücks in der Hand.

- Falls das Eigengewicht des Gegenstandes keine stabile Position garantiert, ist er zu spannen.**

- Keine Schneid- und Schleifwerkzeuge berühren bevor sie abgekühlt sind.**

- Keinen seitlichen Druck auf die Schleifscheibe bzw. Schneidscheibe ausüben.**


Keine Werkstücke durchtrennen, die dicker als die maximale Schnitttiefe der Schneidscheibe sind.

- Bei der Verwendung eines Schnellspannflansches sicherstellen, dass der an der Spindel sitzende innere Flansch mit einem Gummiring vom Typ O-Ring ausgestattet ist und dass dieser Ring nicht beschädigt ist. Ebenfalls darauf achten, dass die Oberflächen des äußeren Flansches und des inneren Flansches sauber sind.
- Den Schnellspannflansch nur mit Schleif- und Trennscheiben verwenden. Nur unbeschädigte und funktionsfähige Flansche verwenden.
- Bei einem temporären Ausfall der Netzspannung oder nach dem Herausnehmen des Steckers aus der Strombuchse mit dem Schalter in die Position „ein“ vor dem Neustart den Hauptschalter entsperren und ihn in die „aus“-Position bringen.

ANMERKUNG: Das Gerät ist für den Betrieb in Innenräumen bestimmt.

Obwohl eine sichere Konstruktion, Sicherheitseinrichtungen und zusätzliche Schutzeinrichtungen eingesetzt werden, besteht stets das Risiko einer Verletzung.

Erläuterung zu den eingesetzten Piktogrammen.

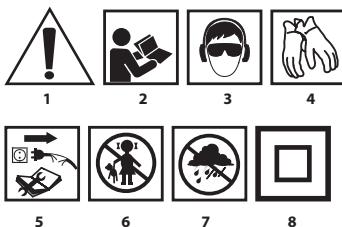

1. Achtung! Besondere Sicherheitsvorkehrungen beachten
2. Die Betriebsanleitung durchlesen und die darin enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitshinweise beachten!
3. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Gehörschutz) tragen.
4. Schutzhandschuhe tragen
5. Die Versorgungsleitung vor allen Wartungs- und Reparaturarbeiten abtrennen.
6. Kinder vom Gerät weghalten.
7. Das Gerät vor Regen schützen.
8. Zweite Schutzklaße

AUFBAU UND ANWENDUNG

Der Winkelschleifer ist ein manuell betriebenes Elektrowerkzeug mit der II. Isolierklasse. Das Gerät wird mit einem einphasigen Kommutatormotor betrieben, dessen Drehzahl mit Winkelzahnradgetriebe reduziert wird. Der Schleifer kann sowohl zum schleifen, als auch zum Trennschleifen verwendet werden. Das Elektrowerkzeug dieser Art ist oft zum Entfernen von Gräten von der Oberfläche der Metallelemente, zur Oberflächenbearbeitung von Fugen, zum Durchtrennen von dünnwandigen Rohren und kleinen Metallelementen usw. Beim Einsatz entsprechender Zubehörteile kann der Winkelschleifer nicht nur zum Trennschleifen und Schleifen, sondern auch zum Entfernen von Rost, alter Anstrichen usw. verwendet werden.

Als Anwendungsbereich gelten allgemein Reparatur- und Konstruktionsarbeiten nicht nur an Metallen. Der Winkelschleifer kann ebenfalls zum Schleifen und Trennschleifen von Baumaterialien wie Ziegel, Pflastersteine, Fliesen usw. verwendet werden.

Das Gerät darf ausschließlich im Trockenverfahren betrieben werden. Es dient nicht zum Polieren. Nichtbestimmungsgemäße Verwendung des Elektrowerkzeugs ist nicht zugelassen

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch.

- Keine asbesthaltigen Stoffe bearbeiten. Asbest ist krebserzeugend.
- Keine Stoffe verarbeiten, deren Stäube leicht brennbar oder explosiv sind. Beim Gebrauch des Elektrogerätes kommt es zur Funkenbildung, die die freigesetzten Dämpfe entzünden können.
- Bei den Schleifarbeiten keine Trennscheiben zum Trennschleifen verwenden. Die Trennscheiben arbeiten mit der Stirnfläche und das Schleifen mit ihrer Seitenfläche kann sie beschädigen und den Bediener verletzen.

BESCHREIBUNG DER SEITEN MIT GRAPHIKEN

Die unten angeführte Nummerierung bezieht sich auf die Elemente des Gerätes, die auf den Seiten mit Graphiken dargestellt werden.

1. Taste der Spindelarretierung
2. Hauptschalter
3. Zusatzgriff
4. Scheibenschutzhaube
5. Außenflansch
6. Innenflansch
7. Abdeckung der Kohlebüste

* Es können Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten.

BESCHREIBUNG FÜR VERWENDETE GRAPHISCHE ZEICHEN



ACHTUNG



WARNUNG



MONTAGE/EINSTELLUNGEN



INFORMATION

AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Scheibenschutzhaube | - 1 St. |
| 2. Sonderschlüssel | - 1 St. |
| 3. Zusatzgriff | - 1 St. |

VORBEREITUNG AUF DEN EINSATZ

ZUSATZGRIFF MONTIEREN

i Der Zusatzgriff (3) wird in einer der Öffnungen auf dem Kopfstück des Schleifers montiert. Es wird empfohlen, den Schleifer mit einem Zusatzhandgriff zu verwenden. Wird der Schleifer beim Einsatz mit beiden Händen festgehalten (auch mit dem Zusatzhandgriff), so sind das Risiko, dass die rotierende Scheibe bzw. Bürste berührt wird sowie das Risiko einer Verletzung beim Rückschlag, kleiner.

SCHEIBENSCHUTZHAUBE MONTIEREN UND EINSTELLEN

i Die Scheibenschutzhaube schützt den Bediener vor den Splittern, einem zufälligen Kontakt mit den Arbeitswerkzeugen oder Funken. Sie soll immer montiert sein. Dabei ist zu beachten, dass die Abdeckung immer mit dem Abdeckungsteil zum Bediener hin gerichtet ist.

- Die Scheibenschutzhaube (4) so einsetzen, dass der Vorsprung am Schutzbauernring auf die Nut im Getriebegehäuse ausgerichtet ist.
- Die Scheibenschutzhaube in gewählter Position einstellen.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube wieder fest.

i Zum Demontieren und Verstellen der Scheibenschutzhaube ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

AUSTAUSCH VON ARBEITSWERKZEUGEN

i Beim Austausch von Arbeitswerkzeugen sind Arbeitshandschuhe zu tragen.

⚠ Die Taste der Spindelarretierung (1) dient ausschließlich zur Arretierung der Spindel des Schleifers bei der Montage bzw. Demontage des Arbeitswerkzeugs. Sie darf nicht als Bremstaste während der Scheibendrehung verwendet werden. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Schleifers oder Verletzung des Benutzers kommen.

SCHEIBEN MONTIEREN

i Bei den weniger als 3 mm dicken Schleif- oder Schneidescheiben soll die Schraubenmutter des Außenflansches 5 mit der flachen Oberfläche seitens der Scheibe (Abb. B) aufgedreht werden.

- Die Taste der Spindelarretierung (1) betätigen.
- Dem Spezialschlüssel (mitgeliefert) in die Öffnungen des äußeren Flansches (5) (Abb. A) stecken.
- Den Spezialschlüssel drehen – den äußeren Flansch (5) lösen und entfernen.
- Die Scheibe so einlegen, dass sie an die Oberfläche des inneren Flansches (6) angedrückt ist.
- Den äußeren Flansch (5) aufschrauben und mit dem Spezialschlüssel leicht anziehen.

i Zum Demontieren ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden. Bei der Montage soll die Scheibe an die Oberfläche des inneren Flansches (6) angedrückt sein und in seiner Aussparung zentrisch sitzen.

ARBEITSWERKZEUGE MIT GEWINDEÖFFNUNG MONTIEREN

- Die Taste der Spindelarretierung (1) betätigen.
- Das vorher montierte Arbeitswerkzeug demonstrieren (falls montiert).
- Vor der Montage die beiden Flansche – den inneren Flansch (6) und den äußeren Flansch (5) entfernen.
- Das Gewindeteil des Arbeitswerkzeugs auf die Spindel aufschreiben und leicht anziehen.

i Zum Demontieren der Arbeitswerkzeuge mit einer Gewindeöffnung ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

WINKELSCHLEIFER AM STÄNDER MONTIEREN

i Der Einsatz des Winkelschleifers mit einem vorgesehenen Ständer für Winkelschleifer ist unter der Bedingung zulässig, dass er gemäß der Betriebsanleitung des Herstellers des Ständers montiert ist.

BETRIEB / EINSTELLUNGEN

! Vor dem Gebrauch des Schleifers ist der Zustand der Schleifscheibe zu prüfen. Keine scharlachigen, gebrochenen oder anderweitig beschädigten Schleifscheiben einzusetzen. Eine abgebrauchte Scheibe bzw. Drahtbürste vor dem Gebrauch sofort gegen eine neue austauschen. Nach dem Abschluss der Arbeiten den Schleifer ausschalten und abwarten, bis das Arbeitswerkzeug zum vollständigen Stillstand kommt. Erst dann darf der Schleifer abgelegt werden. Die rotierende Scheibe nicht anhalten, indem sie an das Werkstück angedrückt wird.

- Den Schleifer nie überlasten. Die Masse des Elektrowerkzeugs übt einen ausreichenden Druck aus, um mit dem Werkzeug effektiv arbeiten zu können. Überlasten und übermäßiges Andrücken können zum gefährlichen Reißen des Betriebswerkzeugs führen.
- Wenn der Schleifer beim Betrieb herunterfallen wird, muss das Arbeitswerkzeug unbedingt überprüft und ggf. ausgetauscht werden, falls es beschädigt oder verformt ist.
- Mit dem Arbeitswerkzeug gegen das Werkstück nie schlagen.
- Das Abschlagen und das Abreißen des Materials mit der Schleifscheibe, insbesondere bei der Bearbeitung von Messern, scharfen Kanten usw., sind zu vermeiden.
- Keine Scheiben verwenden, die zum Sägen von Holz mit Kreissägen bestimmt sind. Die Verwendung solcher Scheiben ruft häufig den Rückschlag des Elektrowerkzeugs, den Verlust der Kontrolle darüber und die Verletzung des Benutzers hervor.

EIN-/AUSSCHALTEN

! Beim Start und Betrieb soll man den Schleifer in beiden Händen halten.

- Den hinteren Teil des Hauptschalters (2) drücken.
- Den Schalter (2) nach vorne (zum Kopfstück hin) (Abb. C) schieben.
- Für den Dauerbetrieb den vorderen Teil des Schalters drücken.
- Der Schalter wird automatisch in der Dauerbetrieb-Stellung arriert.
- Um das Gerät auszuschalten, den hinteren Teil des Hauptschalters (2) betätigen.

! Nach dem Einschalten des Schleifers kurz abwarten, bis Schleifscheibe die maximale Drehzahl erreicht und erst dann mit der Arbeit anfangen. Beim Einsatz darf man den Schleifer nicht mit dem Schalter ein- oder ausschalten. Den Hauptschalter des Schleifers nur dann bedienen, wenn der Schleifer vom Werkstück weggerückt ist.

! Das Gerät verfügt über einen Hauptschalter mit einem Spannungsausfallschutz, d.h. falls es zu einem temporären Spannungsausfall im Stromnetz kommt oder das Gerät an eine Steckdose mit dem Hauptschalter der „Ein“-Position angeschlossen wird, wird das Gerät nicht starten. In einem solchen Fall muss der Hauptschalter in „Aus“-Position gebracht und das Gerät neu gestartet werden.

SCHNEIDEN

- Das Trennschleifen mit dem Winkelschleifer kann nur gradlinig ausgeführt werden.
- Das Material, das mit den Händen festgehalten wird, niemals trennschleifen.
- Große Elemente abstützen und darauf achten, dass sich die Stützpunkte in der Nähe der Schnittlinie und am Ende des Materials befinden. Das stabil positionierte Material neigt nicht zum Verschieben beim Trennschleifen.
- Kleine Elemente z.B. im Schraubstock, mit Klemmen usw. spannen. Das Material so spannen, dass sich die Schnittstelle in der Nähe des Spannelements befindet. Dadurch wird die Präzision beim Trennschleifen erhöht.

- Die Schwingungen bzw. das Schlagen der Schneidscheibe sind zu vermeiden, denn dies wird die Schnittqualität beeinträchtigen und einen Bruch der Schneidscheibe verursachen.
- Beim Trennschleifen keinen seitlichen Druck auf die Schneidscheibe ausüben.
- Eine entsprechende Schneidscheibe je nach zu schneidenden Material verwenden.
- Beim Trennschneiden eines Materials wird empfohlen, dass die Vorschubrichtung mit der Drehrichtung der Schneidscheibe übereinstimmt.

Die Schnitttiefe hängt vom Durchmesser der Schneidscheibe (Abb. G) ab.

- Ausschließlich solche Scheidscheiben verwenden, deren Nenndurchmesser nicht größer als die empfohlenen Durchmesser für dieses Modells des Schleifers ist.
- Beim tiefen Schneiden (z.B. Profile, Baublöcke, Ziegel usw.) den Kontakt der Spannflansche mit dem Werkstück vermeiden.

! Die Schneidscheiben werden beim Betrieb sehr heiß – man darf sie mit ungeschützten Körperteilen vor dem Abkühlen nicht berühren.

SCHLEIFEN

i Beim Schleifen dürfen beispielsweise Schleifscheiben, Topschleifscheiben, Lamellenschleifscheiben, Schleifscheiben mit Schleifvlies, Drahtbürsten, flexible Scheiben für Schleifpapier usw. verwendet werden. Jede Art der Arbeitswerkzeuge und der Werkstücke bedarf einer entsprechenden Arbeitstechnik und der Anwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung.

! Zum Schleifen keine Trennschleifscheiben verwenden.

! Die Schleifscheiben sind zum Abziehen des Materials mit der Scheibenkante ausgelegt.

- Mit der seitlichen Oberfläche der Scheibe darf nicht geschliffen werden. Der optimale Arbeitswinkel für derartige Scheiben beträgt 30° (Abb. H).
- Die Schleifarbeiten dürfen nur mit den entsprechenden Schleifscheiben je nach Eigenschaften des Materials verwendet werden.

! Beim Einsatz der Lamellenschleifscheiben, Schleifscheiben mit Schleifvlies, der flexiblen Scheiben für Schleifpapier auf einen entsprechenden Druckwinkel (Abb. I) achten.

- Mit der ganzen Oberfläche der Scheibe darf nicht geschliffen werden.
- Solchen Scheiben werden zur Bearbeitung von flachen Oberflächen verwendet.

! Die Drahtbürsten werden in der Regel zum Reinigen der Profile und schwer zugänglichen Stellen verwendet. Damit kann z. B. Rost, Anstrich usw. (Abb. K) entfernt werden.

! Nur solche Arbeitswerkzeuge verwenden, deren zulässige Drehzahl höher oder gleich groß ist wie die max. Geschwindigkeit des Winkelschleifers im Leerlauf.

BEDIENUNG UND WARTUNG

! Vor allen Montage-, Einstellungs-, Reparatur- oder Bedienungsarbeiten trennen Sie den Stecker der Versorgungsleitung aus der Netzsteckdose.

WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Es wird empfohlen, das Gerät direkt nach jedem Gebrauch zu reinigen.
- Zum Reinigen kein Wasser oder keine anderen Flüssigkeiten verwenden.
- Das Gerät ist mit einem trockenen Lappen zu wischen oder mit Druckluft mit niedrigem Druckwert durchzublasen.
- Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden, denn sie können die Kunststoffteile beschädigen.
- Die Lüftungsschlitzte der Motorstellsäge regelmäßig reinigen, um die Überhitzung des Motors zu vermeiden.
- Bei einer Beschädigung der Versorgungsleitung tauschen Sie sie gegen eine neue mit den gleichen Parametern aus. Beauftragen Sie damit einen qualifizierten Fachelektriker oder eine Servicestelle.
- Beim übermäßigen Funken am Kommutator ist eine Fachkraft mit der Prüfung des Zustandes der Motor-Kohlebürsten zu beauftragen.
- Das Gerät in einem trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

KOHLEBÜRSTEN AUSTAUSCHEN

! Die verschleißten (kürzer als 5 mm), verbrannten oder gerissenen Kohlebürsten des Motors sind sofort auszutauschen. Es werden immer gleichzeitig beide Kohlebürsten ausgetauscht.

- Die Bürstenabdeckungen (7) aufdrehen (Abb. E).

- Verschleißte Bürsten abnehmen.
- Mit Druckluft den eventuellen Kohlenstaub entfernen.
- Neue Kohlebürsten (**Abb. F**) einsetzen (die Kohlebürsten sollen sich frei in die Bürstenaufnahmen einschieben lassen).
- Die Bürstenabdeckungen (7) wieder montieren.

Nach dem Austausch von Bürsten den Schleifer mit Leerlaufdrehzahl betätigen und 1-2 Minuten abwarten, bis sich die Bürsten an den Motorkommutator anpassen. Lassen Sie die Kohlebürsten ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal unter Verwendung von Originärsatzteilen austauschen.

i Alle Störungen sind durch den autorisierten Kundendienst des Herstellers zu beheben.

TECHNISCHE PARAMETER

TECHNISCHE PARAMETER

Winkelschleifer	
Parameter	Wert
Versorgungsspannung	230 V AC
Versorgungsfrequenz	50 Hz
Nennleistung	750 W
Nendrehzahl	12000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Innerer Durchmesser der Schneidscheibe	22,2 mm
Spindelgewinde	M14
Schutzklasse	II
Gewicht	1,86 kg
Herstellungsjahr	2017

LÄRM- UND SCHWINGUNGSAANGABEN

Informationen über Lärm und Vibrationen

i Der Lärmpiegel wie der Schalldruckpegel L_p und Schallleistungspegel L_{pA} und die Messunsicherheit K, sind unten in der Anleitung nach EN 60745 angegeben.

Die Vibrationswerte (der Beschleunigungswert) a_h und die Messunsicherheit K wurden nach der Norm EN 60745 unten angegeben. Der in dieser BA angegebene Vibrationspegel wurde gemäß dem in der Norm EN 60745 bestimmten Messverfahren gemessen und kann zum Vergleich der Elektrowerkzeuge verwendet werden. Er kann auch für eine vorläufige Einschätzung der Vibrationsbelastung verwendet werden.

Der angegebene Vibrationspegel ist repräsentativ für standardmäßige Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Der Vibrationspegel kann sich ändern, wenn das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen verwendet wird bzw. nicht ausreichend gewertet wird. Die oben genannten Gründe können zu einer erhöhten Exposition gegenüber Vibrations während der gesamten Arbeitszeit führen.

Um genau die Vibrationsbelastung einzuschätzen, sind Perioden, in den das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist oder eingeschaltet ist, aber nicht gebraucht, ebenfalls zu berücksichtigen. Dadurch kann sich die Exposition gegenüber Vibrations als viel niedriger erweisen. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vornehmen, um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrations beispielweise durch die Wartung des Elektrowerkzeugs und der Arbeitswerkzeuge, die Sicherung der richtigen Temperatur der Hände, die richtige Arbeitsorganisation, zu schützen.

Schalldruckpegel: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Schallleistungspegel: $L_{pA} = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Wert der Schwingungsbeschleunigung: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

UMWELTSCHUTZ / CE



Werfen Sie elektrisch betriebene Produkte nicht in den Hausmüll, sondern einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Fragen Sie den Vertrieber oder lokale Verwaltung nach Informationen über die Entsorgung. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten Substanzen, die für die Umwelt nicht neutral sind. Das der Wiederverwertung nicht zugeführte Gerät stellt eine potentielle Gefahr für die Umwelt und Gesundheit der Menschen dar.

* Änderungen vorbehalten.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa mit Sitz in Warszawie, ul. Pogranicza 2/4 (nachfolgend: „Grupa Topex“) teilt mit, dass alle Urheberrechte auf den Inhalt der vorliegenden Betriebsanleitung (nachfolgend: „Betriebsanleitung“), darunter u. a. der Text, Bilder, Schemata, Zeichnungen sowie Anordnung, ausschließlich Grupa Topex angehören und laut Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 4. Februar 1994 (GBl. 2008 Nr. 90 Pos. 631 mit späteren Änderungen) rechtlich geschützt werden. Das Kopieren, Verarbeiten,

Veröffentlichen sowie Modifizieren der gesamten Betriebsanleitung bzw. ihrer Einzellemente für kommerzielle Zwecke ohne Einwilligung von Grupa Topex in Schriftform ist streng verboten und kann civil- und strafrechtlich verfolgt werden.

RU

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГОЛОВАЯ 51G075

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЬ ЕЕ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

УГОЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА, УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Указания мер безопасности, касающиеся шлифования, шлифования шкуркой, зачистки с помощью проволочных щеток и абразивной резки.

- Данная ручная машина предназначена для применения в качестве стандартной шлифовальной машины, шлифмашины для шлифования шкуркой, для зачистки проволочными щетками, а также для применения в качестве отрезной машины. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими характеристиками, предоставленными с данным электроинструментом. Невыполнение всех приведенных ниже указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) к тяжелому телесному повреждению.
- Не производите данной ручной машиной такие работы, как полирование. Производство работ, для которых ручная машина не предназначена, может создавать опасность и вызывать тяжелые повреждения.
- Не пользуйтесь рабочим инструментом и другими вспомогательными устройствами, которые не предназначены специально для этой машины и не рекомендованы изготовителем машины. Одна только возможность их крепления к данной ручной машине не обеспечивает ее безопасную работу.
- Номинальная частота рабочего инструмента, указанная на нем, должна быть не меньше максимальной частоты вращения, указанной на машине. При работе рабочим инструментом, вращающимся со скоростью большей, чем его номинальная частота вращения, может произойти его разрыв и разлет обломков.
- Наружный диаметр и толщина рабочего инструмента должны соответствовать функциональным возможностям машины. Несоразмерные рабочие инструменты не могут быть в достаточной мере ограждены и при работе могут приводить к потере управления машиной.
- Рабочий инструмент с резьбовым вкладышем должен подходить к резьбе шпинделя. Размер посадочного отверстия рабочего инструмента, закрепляемого с помощью фланцев, Рабочий инструмент, закрепляемый с помощью фланцев должен соответствовать диаметру фланца. Рабочий инструмент и устройства с посадочными отверстиями, установленные на шпинделе машины с зазором, будут несбалансированными, вызывая повышенную вибрацию и приводить к потере управления машиной при работе.
- Не применяйте поврежденный рабочий инструмент. Перед каждым использованием осматривайте рабочий инструмент, например шлифовальные круги – на предмет наличия сколов и трещин; тарельчатые шлифовальные диски – на наличие трещин, разрывов или чрезмерного износа; проволочную щетку – на предмет незакрепленных или надломленных проволок. После падения ручной машины или рабочего инструмента проведите осмотр на наличие повреждений или установите новый рабочий инструмент. После осмотра и

монтажа рабочего инструмента оператор и все находящиеся вблизи лица должны занять положение за пределами плоскости вращения рабочего инструмента, после чего включите ручную машину для работы на максимальной частоте вращения на холостом ходу в течение 1 мин. В большинстве случаев за время контроля происходит разрыв поврежденного рабочего инструмента.

- Применяйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы пользуйтесь защитным лицевым щитком, закрытыми или открытыми защитными очками. По мере необходимости пользуйтесь пылезащитной маской, средствами защиты органов слуха, перчатками и защитным фартуком, способным задерживать мелкие абразивные частицы и частицы обрабатываемого материала. Средства защиты органов зрения должны быть способны задерживать разлетающиеся частицы, образующиеся при производстве различных работ. Пылезащитная маска или респиратор должны отфильтровывать частицы, образующиеся при производстве работ. Длительное воздействие шума высокого уровня может вызвать потерю слуха.**
- Не допускайте посторонних непосредственно близко к рабочей зоне. Любые лица, входящие в рабочую зону, должны носить средства индивидуальной защиты. Фрагменты объекта обработки или поломанного рабочего инструмента могут разлетаться и вызывать телесные повреждения в непосредственной близости от места производства работы.**
- Держите ручную машину только за изолированные поверхности рукояток при производстве работ, при которых рабочий инструмент может прикоснуться к скрытой проводке или к собственному кабелю машины. При прикосновении рабочего инструмента к находящемуся под напряжением проводу открытые металлические части ручной машины могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.**
- Располагайте кабель на расстоянии от вращающегося рабочего инструмента. При потере контроля над машиной кабель может быть разрезан или захвачен вращающимися частями, при этом кисти рук могут быть притянуты в зону вращающегося инструмента.**
- Никогда не кладите ручную машину до полной остановки рабочего инструмента. Вращающийся рабочий инструмент может зацепиться за поверхность, и можно не удержать машину в руках.**
- Не включайте ручную машину во время ее переноски. При случайном прикосновении к вращающемуся рабочему инструменту можно захватить одежду и нанести травму.**
- Регулярно проводите очистку вентиляционных отверстий ручной машины. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, чрезмерное скопление metallизированной пыли может привести к опасности поражения электрическим током.**
- Не работайте ручной машиной рядом с воспламеняемыми материалами. Эти материалы могут воспламеняться от искр, возникающих при работе абразивного инструмента.**
- Не пользуйтесь рабочими инструментами, требующими применения охлаждающих жидкостей. Применение воды или иных охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.**

Отскок и соответствующие предупреждения

• Отскок - это реакция машины на внезапное заедание или заклинивание вращающегося шлифовального круга, шлифовального тарельчатого диска, щетки или иного рабочего инструмента. Заклинивание вызывает резкое торможение вращающегося рабочего инструмента, что приводит к возникновению силы отдачи, воздействующей на ручную машину, направленной противоположно направлению вращения рабочего инструмента и приложенной в точке заклинивания. Если, к примеру, шлифовальный круг заклинив в объекте обработки, а его кромка заглублена в поверхность материала, он будет выжиматься из материала или отбрасываться. Рабочий инструмент может отскочить в сторону оператора или от него в зависимости от направления движения рабочего инструмента в месте заклинивания. При этом может происходить разрыв рабочих инструментов.

Отскок является результатом неправильного обращения с

электроинструментом. Отскока можно избежать, принимая приведенные ниже меры предосторожности.

- Надежно удерживайте ручную машину, тело и руки должны находиться в состоянии готовности в любой момент погасить силу отдачи, возникающую при отскоке. Обязательно пользуйтесь дополнительной рукоткой, если она предусмотрена, это обеспечит готовность быстро скомпенсировать силу отдачи или реактивного момента при пуске. При соблюдении мер предосторожности оператор может контролировать реактивный момент или силу отдачи при отскоке.**
- Никогда не приближайте руку к вращающемуся рабочему инструменту. При отскоке рабочего инструмента можно повредить руку.**
- Не располагайтесь в зоне предполагаемого движения рабочего инструмента в случае отскока. При отскоке рабочий инструмент отбрасывается в направлении, противоположном направлению вращения круга в месте заклинивания.**
- Будьте особо осторожны при работе в углах, на острых кромках и т.п. Избегайте вибрации и заедания рабочего инструмента. Узлы, острые кромки и вибрация рабочего инструмента могут приводить к заклиниванию, вызывать потерю управления или отскок.**
- Не прикрепляйте пильные цепи для резки древесины или пильные диски. Такой инструмент способен вызывать частые отскоки и потерю управления машиной.**

Дополнительные указания мер безопасности для шлифовальных и отрезных работ

- Пользуйтесь только теми типами кругов, которые рекомендованы для данной ручной машины, и специальным защитным кожухом, предназначеным для выбранного типа круга. Круги, для которых ручная машина не предназначена, не могут в достаточной степени ограждаться, и являются небезопасными.**
- Выпуклые шлифовальные круги закрепляйте таким образом, чтобы шлифовальная поверхность не торчала из защитного кожуха. При непрофессиональном креплении шлифовального круга, если он торчит из защитного кожуха, ему невозможно обеспечить достаточную степень ограждения.**
- Защитный кожух должен быть надежно закреплен к ручной машине, обеспечивать максимальную безопасность таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта как можно меньшая часть круга. Защитный кожух обеспечивает защиту оператора от фрагментов круга при его разрыве, случайного прикосновения к кругу и искр, от которых может загореться одежда.**
- Шлифовальные и отрезные круги следует применять только для рекомендуемых работ.**
- Например, не производите шлифование боковой стороной отрезного круга. Отрезные круги не предназначены для шлифования, прикладываемые к этим кругам поперечные силы могут разрушить круг.**
- Всегда пользуйтесь неповрежденными, имеющими соответствующий размер и форму для выбранного круга фланцами. Фланцы, соответствующие шлифовальному или отрезному кругу, служат надежной опорой для него, снижая вероятность разрушения круга. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.**
- Не пользуйтесь изношенными кругами от ручных машин, рассчитанных на больший диаметр круга. Круг, предназначенный для ручной машины с диаметром рабочего инструмента большего размера, не годится для ручной машины, рассчитанной на более высокие частоты вращения и меньшие диаметры кругов, вследствие чего может произойти его разрушение.**
- Не пользуйтесь шлифовальными кругами, имеющими максимально допустимую частоту вращения менее 12000 мин⁻¹.**

Дополнительные указания мер безопасности для отрезных работ

- Не «задавливайте» отрезной круг и не прикладывайте чрезмерное усилие подачи. Не делайте недопустимо глубокие резы. При прикладывании чрезмерного усилия подачи возрастает нагрузка и вероятность скручивания или заклинивания круга в прорези, а также увеличивается возможность отскока или разрыва круга.**

- Не стойте непосредственно перед или за вращающимся кругом. Когда круг во время работы вращается от Вас, возможный отскок может отбросить на Вас ручную машину вместе с вращающимся кругом.
- Когда круг заклинивает или работа прекращается по любой другой причине, выключайте ручную машину и держите ее неподвижно до тех пор, пока рабочий инструмент полностью не остановится. Во избежание возможного отскока не пытайтесь извлекать круг из разреза в обрабатываемом материале, пока он вращается. Установите причину заклинивания круга и примите меры по ее устранению.
- Не возобновляйте работу, пока отрезной круг находится в объекте обработки. Дождитесь набора кругом полной частоты вращения, а затем осторожно введите его в полученный ранее разрез. При повторном пуске ручной машины с кругом, находящимся в разрезе, возможны заклинивание и выход круга из зоны реза или отскок.
- Обеспечьте для плит или любых длинномерных объектов обработки надежную опору для сведения к минимуму опасности заклинивания круга и отскока машины. Длинномерные объекты обработки могут прогибаться под действием собственной массы. Необходимо устанавливать опоры под заготовку рядом с линией реза с обеих сторон круга и по краям объекта обработки.
- Будьте особо осторожны при работе в нишах, имеющихся в стенах и других затененных зонах. Выступающий вперед круг может перерезать газовые или водопроводные трубы, электропроводку или иные предметы, что может привести к отскоку машины.

Дополнительные указания мер безопасности для работ со шлифовальной шкуркой

- Не применяйте шлифовальную шкурку размером больше шлифовального тарельчатого диска. При выборе шлифовальной шкурки следуйте рекомендациям изготовителя. Шлифовальная шкурка, выступающая за тарельчатый диск, может стать причиной травмы, привести к заклиниванию, разрыву шкурки и отскоку машины.

Дополнительные указания мер безопасности для работ с проволочными щетками

- Учитывайте, что проволоки щетки выпадают из нее даже при нормальной эксплуатации. Не перекручивайте проволоки приложением чрезмерной нагрузки к щетке. Отлетающие куски проволоки легко проникают через легкую одежду и/или кожу.
- Если для зачисточных работ рекомендуются применение защитного кожуха, не допускайте задевания защитного кожуха дисковой или чашечной щеткой. Дисковая или чашечная щетка может увеличиваться в диаметре под действием усилия прижатия ее к обрабатываемой поверхности и центробежных сил.

Дополнительные указания по безопасности

- Перед включением шлифовальной машины в сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в паспортной табличке оборудования.
- Перед подключением шлифовальной машины всегда проверяйте техническое состояние шнура питания, и в случае его повреждения обратитесь в специализированную ремонтную мастерскую.
- Перед любыми монтажными работами выньте вилку шнура питания из розетки.
- Проверяйте шлифовальный рабочий инструмент перед использованием. Рабочий инструмент должен быть правильно закреплен, его вращение должно быть свободным. Для проверки включите шлифмашину и дайте поработать без нагрузки в течение, как минимум, одной минуты в безопасном положении. Не пользуйтесь поврежденными или вибрирующими шлифовальными рабочими инструментами. Шлифовальные рабочие инструменты должны иметь круглую форму. Поврежденные рабочие инструменты могут треснуть и причинить телесные повреждения.
- Закрепив рабочий инструмент, перед включением шлифмашини проверьте правильное крепление рабочего инструмента и его свободное вращение.
- На кнопку блокировки шпинделя можно нажимать только тогда, когда шпиндель шлифовальной машины неподвижен.
- В случае приспособлений, предназначенных для крепления

шлифовальных кругов с резьбовым отверстием, убедитесь, что длина резьбы шлифовального круга соответствует длине резьбы шпинделя.

- Обрабатываемый предмет следует закрепить надлежащим образом. Безопаснее будет закрепить обрабатываемый предмет в специальном держателе или тисках, чем держать его в руке.
 - Если собственный вес обрабатываемого предмета не гарантирует стабильную позицию, его следует закрепить.
 - Не прикасайтесь к шлифовальным рабочим инструментам, пока они не остынут.
 - Не следует оказывать боковое давление на шлифовальный или отрезной круг.
- Не следует разрезать предметы, толщина которых больше максимальной глубины резания отрезного диска.
- В случае использования быстрорезьменого фланца убедитесь, что внутренний фланец установлен на шпинделе с резиновым уплотнительным кольцом типа o-ring и это кольцо не повреждено. Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы поверхности внешнего и внутреннего фланца были чистыми.
 - Быстрорезьменый фланец можно применять только со шлифовальными и отрезными кругами. Используйте неповрежденные и правильно функционирующие фланцы.
 - При кратковременных исчезновениях напряжения в сети, либо если вилка была вынута из розетки при кнопке включения, находящейся в положении «включено», перед повторным включением инструмента разблокируйте кнопку включения и поставьте ее в положение «выключено».

ВНИМАНИЕ! Электроинструмент служит для работы внутри помещений.

Несмотря на безопасную конструкцию, предпринятые защитные меры и использование средств защиты, всегда существует некоторый остаточный риск получения травмы во время работы.

Расшифровка пиктограмм



1. Внимание! Соблюдайте меры предосторожности.
2. Прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте указания и правила техники безопасности, приведенные в инструкции!
3. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (защитными очками, наушниками)
4. Пользуйтесь защитными перчатками.
5. Отключите шнур питания перед ремонтно-наладочными работами.
6. Не разрешайте детям прикасаться к электроинструменту.
7. Защищайтесь от дождя и влаги.
8. Электроинструмент II класса защиты.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

Угловая шлифовальная машина – это ручной электрический инструмент II класса безопасности, оборудован однофазным коллекторным двигателем, частота вращения которого регулируется посредством угловой зубчатой передачи. Машина предназначена как для шлифования, так и резания. Электрический инструмент данного типа предназначен для снятия всевозможных заусенец с поверхностей металлических элементов, обработки сварных швов, резки тонкостенных труб, а также небольших металлических деталей и т.п. Применяя специальный рабочий инструмент, угловую шлифовальную машину можно использовать не только для шлифовки и резки, но также, к примеру, для удаления ржавчины, старых лакокрасочных покрытий и т.п.

Сфера применения прямой шлифмашины – все конструкторские и ремонтные работы, связанные не только с обработкой металлов.

Угловую шлифовальную машину можно использовать для резки и шлифовки строительных материалов, например, кирпича, тротуарной плитки, керамической плитки и т.п.

Электроинструмент предназначен только для сухой обработки, не предназначен для полирования. Запрещается применять электроинструмент не по назначению.

Использование не по назначению.

- Не следует обрабатывать материалы, содержащие асбест. Асбест является канцерогенным.
- Не следует обрабатывать материалы, пыль которых является легковоспламеняющейся или взрывчатой. Во время работы с электроинструментом образуются искры, которые могут вызвать воспламенение выделяющихся паров.
- Запрещается использовать отрезные диски для выполнения шлифовальных работ. Рабочей поверхностью отрезного диска является торцевая поверхность, поэтому шлифование боковой стороной такого диска чревато его повреждением, в связи с чем оператор может получить телесные повреждения.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

Перечисленная ниже нумерация касается элементов электроинструмента, представленных на страницах с графическими изображениями.

1. Кнопка блокировки шпинделя

2. Кнопка включения

3. Дополнительная рукоятка

4. Защитный кожух круга

5. Наружний фланец

6. Внутренний фланец

7. Крышка угольной щетки

* Внешний вид приобретенного электроинструмента может незначительно отличаться от изображенного на рисунке.

ОПИСАНИЕ К ГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ



ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ!



СБОРКА/НАСТРОЙКА



ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Защитный кожух круга | - 1 шт. |
| 2. Специальный ключ | - 1 шт. |
| 3. Дополнительная рукоятка | - 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

КРЕПЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКОЯТКИ

Дополнительная рукоятка (3) закрепляется в одном из отверстий, расположенных в головке шлифовальной машины. Рекомендуется работать с закрепленной дополнительной рукояткой. Держка электроинструмента двумя руками (используя дополнительную рукоятку), можно избежать случайного контакта руки с вращающимися кругом или проволочной щеткой, а также избежать телесных повреждений в случае отсюда шлифовальной машины.

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА

Кожух рабочего круга защищает оператора от осколков, случайного контакта с рабочим инструментом или от искр. Всегда следует устанавливать защитный кожух, обращая внимание на то, чтобы часть кожуха, которая прикрывает круг, была направлена в сторону оператора.

- Наденьте защитный кожух (4) так, чтобы выступ манжеты защитного кожуха совпал с выемкой в корпусе передачи шлифовальной машины.
- Установите защитный кожух в выбранном положении.
- Хорошо затяните крепежный винт.

Демонтаж и регулировка защитного кожуха рабочего круга осуществляется в последовательности, обратной его монтажу.

ЗАМЕНА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

При замене рабочих инструментов следует пользоваться защитными перчатками.



Кнопка блокировки шпинделя (1) служит исключительно для блокировки шпинделя шлифовальной машины на время крепления или демонтажа рабочих инструментов. Запрещается использовать данную кнопку для торможения вращающегося диска. Это может привести к поломке шлифовальной машины и причинить телесные повреждения оператору.

КРЕПЛЕНИЕ РАБОЧИХ КРУГОВ



В случае шлифовальных или отрезных кругов толщиной менее 3 мм, шайбу наружного фланца (5) следует закреплять плоской поверхностью к кругу (рис. В).



- Нажмите кнопку блокировки шпинделя (1).
- Вставьте специальный ключ (входит в комплект шлифмашины) в отверстия наружного фланца (5) (рис. А).
- Поверните круг – ослабьте и снимите наружный фланец (5).
- Наденьте круг так, чтобы он был прижат к поверхности внутреннего фланца (6).
- Закрепите наружный фланец (5) и слегка затяните с помощью специального ключа.



Демонтаж кругов осуществляется в последовательности, обратной их монтажу. Во время монтажа круг должен быть прижат к поверхности внутреннего фланца (6) и размещаться по центру его проточки.

КРЕПЛЕНИЕ РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ С РЕЗЬБОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ



- Нажмите кнопку блокировки шпинделя (1).

• Снимите ранее установленный рабочий инструмент – если он установлен.

- Перед креплением снимите оба фланца – внутренний фланец (6) и наружный фланец (5).
- Навинтите резьбовую часть рабочего инструмента на шпиндель и слегка затяните.



Демонтаж рабочих инструментов с резьбовым отверстием осуществляется в последовательности, обратной их монтажу.

КРЕПЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ В ДЕРЖАТЕЛЕ УГЛОВЫХ ШЛИФМАШИН



Разрешается закреплять угловую шлифовальную машину в специально предназначенном для нее держателе при условии правильного крепления, в соответствии с инструкцией по монтажу производителя держателя.

РАБОТА / НАСТРОЙКА



Перед началом работы с угловой шлифовальной машиной проверьте состояние рабочего инструмента. Не работайте с потрескавшимися, выщербленными или поврежденными каким-либо другим образом рабочими инструментами. Изношенный круг или проволочную щетку следует сразу заменить. После завершения работы следует отключить шлифовашину и дать рабочему инструменту полностью остановиться. Только после этого можно убрать шлифовашину. Выключите шлифовашину, не пытайтесь остановить рабочий инструмент, прижимая его к обрабатываемому материалу.



- Не перегружайте шлифовашину. Перегрузка и сильный нажим могут вызвать разрыв рабочего инструмента.

• В случае падения шлифовашини во время работы, проверьте рабочий инструмент и замените, если он поврежден или деформирован.

- Запрещается ударять рабочим инструментом по обрабатываемому материалу.

• Старайтесь не отколоть и не содрать материал рабочим инструментом, в особенности, во время обработки углов, острых кромок и т.п. (это может привести к потере контроля над машиной и отскоку машины).

- Запрещается использовать отрезные круги по дереву, предназначенные для дисковых пил. Несоблюдение данного указания может привести к отскоку электроинструмента, потерю управления шлифовашиной и привести к телесным повреждениям.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ



В момент включения и во время работы рекомендуется держать шлифовальную машину двумя руками.

- Нажмите на заднюю часть кнопки включения (2).
- Переместите кнопку включения (2) вперед - (в направлении головки) (рис. С).

- Для непрерывной работы нажмите на переднюю часть кнопки включения.
- Кнопка включения будет автоматически заблокирована для режима непрерывной работы.
- Чтобы выключить электроинструмент - нажмите на заднюю часть кнопки включения (2).

 После включения шлифовальной машины следует подождать, пока шлифовальный круг не наберет максимальную скорость, и только после этого можно приступать к работе. Во время работы запрещается пользоваться кнопкой включения – включать или выключать шлифовальную машину. Пользоваться кнопкой включения можно лишь тогда, когда электроинструмент не прикасается к обрабатываемому материалу.

 Инструмент оборудован расцепителем минимального напряжения, это означает, что в случае кратковременного исчезновения напряжения в сети, либо если инструмент будет включен в розетку с кнопкой включения, установленной в положение «включено», он не включится. В таком случае следует поставить кнопку включения в положение «выключено» и еще раз включить инструмент.

РЕЗАНИЕ

- Резать угловой шлифмашиной можно только по прямой линии.
- Не следует резать материал, держа его в руке.
- Крупные детали необходимо подпереть, обращая внимание на то, чтобы точки опоры находились вблизи линии реза и на конце материала. Стабильно расположенный обрабатываемый материал не будет перемещаться во время работы.
- Маленькие детали следует закрепить, например, в тисках, с помощью струбцины и т.п. Обрабатываемый материал необходимо закреплять так, чтобы место реза находилось вблизи крепежного элемента. Это обеспечить более точный рез.
- Не допускается вибрация или биение отрезного круга, поскольку это ухудшает качество реза и может привести к поломке отрезного круга.
- Во время резки не нажимайте скобу на отрезной круг.
- Используйте такой отрезной круг, который подходит для обрабатываемого материала.
- При резке металлов рекомендуется, чтобы направление движения соответствовало направлению вращения отрезного круга.

 Глубина резания зависит от диаметра отрезного круга (рис. G).

- Номинальный диаметр отрезного круга не должен быть больше диаметров, рекомендованных для данной модели шлифовальной машины.
- При глубоком резании (например, профилей, строительных блоков, кирпича и т.п.) следите за тем, чтобы крепежные фланцы не сприкасались с обрабатываемым материалом.

 Во время работы рабочий инструмент нагревается до высоких температур – не прикасайтесь голыми руками к неостывшим рабочим инструментам.

ШЛИФОВАНИЕ

 Для выполнения шлифовальных работ можно использовать, к примеру, шлифовальные круги, чашечные круги, лепестковые круги, круги из нетканого абразивного волокна, проволочные щетки, гибкие диски для крепления шлифовальной шкурки и т.п. Каждый тип рабочего инструмента, а также и обрабатываемого материала требует специального метода работы, а также применения средств индивидуальной защиты.

 Для шлифования не следует использовать отрезные диски.

 Шлифовальные круги предназначены для съема материала кромкой.

- Не следует шлифовать боковой поверхностью круга. Оптимальный рабочий угол для таких кругов составляет 30° (рис. H).
- Работы, связанные со шлифованием, можно проводить только с использованием шлифовальных кругов, предназначенных для данного обрабатываемого материала.

 Во время работы с лепестковыми кругами, кругами из нетканого абразивного волокна, и гибкими дисками для крепления шлифовальной шкурки, следите за правильным рабочим углом (рис. I).

- Не следует шлифовать материал всей поверхностью круга.
- Круги данного типа применяются для обработки плоских поверхностей.

 Проволочные щетки в основном предназначены для очистки профилей и труднодоступных мест. С помощью щеток можно удалять с поверхности материала, например, ржавчину, старые лакокрасочные покрытия и т.п. (рис. K).

Следует использовать только такой рабочий инструмент, допустимая скорость вращения которого больше или равна максимальной скорости угловой шлифовальной машины при работе без нагрузки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Приступая к каким-либо действиям, связанным с настройкой, ремонтом или техническим обслуживанием, выньте вилку шнура питания электроинструмента из розетки.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется чистить электроинструмент после каждого использования.
- Для чистки запрещается использовать воду и прочие жидкости.
- Чистите электроинструмент с помощью сухой тряпочки или сжатым воздухом под небольшим давлением.
- Запрещается использовать для чистки чистящие средства и растворители, так как они могут повредить пластмассовые элементы электроинструмента.
- Систематически очищайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева электроинструмента.
- В случае повреждения шнура питания, замените его новым шнуром с такими же параметрами. Замену шнура питания поручите специалисту, либо отдайте электроинструмент в сервисную мастерскую.
- В случае сильного искрения на коллекторе, поручите специалисту проверить состояние угольных щеток двигателя.
- Храните электроинструмент в сухом и недоступном для детей месте.

ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

 Изношенные (длиной менее 5 мм), обгоревшие или треснувшие угольные щетки следует немедленно заменить. Заменять следует обе щетки одновременно.

- Отвинтите крышки угольных щеток (7) (рис. E).
- Выньте изношенные щетки.
- Удалите угольную пыль сжатым воздухом под небольшим давлением.
- Вставьте новые угольные щетки (рис. F) (щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях).
- Закрепите крышки угольных щеток (7).

 После замены угольных щеток дайте электроинструменту поработать около 1-2 минут без нагрузки для подгонки рабочей части щеток к коллектору двигателя. Замену угольных щеток может выполнять только квалифицированный специалист; рекомендуем использовать оригинальные запасные части.

Все неполадки должны устраниться уполномоченной сервисной службой производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМИНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Машина шлифовальная угловая	
Параметр	Значение
Напряжение питания	230 V AC
Частота тока питания	50 Hz
Номинальная мощность	750 W
Номинальная частота вращения	12000 min ⁻¹
Макс. диаметр рабочего круга	125 mm
Внутренний диаметр рабочего круга	22,2 mm
Резьба шпинделя	M14
Класс защиты	II
Масса	1,86 kg
Год выпуска	2017

ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Информация об уровне шума и вибрации

Уровень шума, то есть уровень звукового давления L_A, а также уровень звуковой мощности L_{WA} и значение неопределенности

измерения К, приведенные в данной инструкции по эксплуатации, определены по EN 60745.

Уровень вибрации (значение вибоускорения) a_h и значение неопределенности измерения К определены по EN 60745 и приведены ниже.

Приведенный в данной инструкции по эксплуатации уровень вибрации определен по методу измерений, установленному стандартом EN 60745, и может использоваться для сравнения разных моделей электроинструмента одного класса. Параметры вибрационной характеристики можно также использовать для предварительной оценки вибрационной экспозиции.

Заявленная вибрационная характеристика представительна для основных рабочих заданий электроинструмента. Вибрационная характеристика может изменяться, если электроинструмент будет использоваться для других целей, либо с другими рабочими принадлежностями, а также в случае недостаточного технического ухода за электроинструментом. Приведенные выше причины могут вызвать увеличение длительности вибрационной экспозиции за период работы.


Для точной оценки вибрационной экспозиции следует учесть время, в течение которого электроинструмент находится в отключенном состоянии, либо во включенном, но не работает. В данном случае значение полной вибрации может быть значительно ниже. Для защиты оператора от временного воздействия вибрации необходимо применять дополнительные меры безопасности, а именно: обеспечивать технический уход за электроинструментом и рабочими принадлежностями, поддерживать температуру рук на приемлемом уровне, соблюдать режим труда.

Уровень звукового давления: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ К=3 dB(A)

Уровень звуковой мощности: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$ К=3 dB(A)

Виброускорение: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ К=1,5 м s^{-2}

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

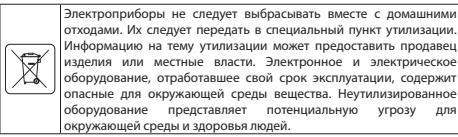

* Оставляем за собой право вводить изменения.

Компания „Grupa Torrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, расположенная в Варшаве по адресу: ul. Pogranicza 2/4 (далее „Grupa Torrex“) сообщает, что все авторские права на содержание настоящей инструкции (далее „Инструкция“), в т.ч. текст, фотографии, схемы, рисунки и чертежи, а также компоновка, принадлежат исключительно компании Grupa Torrex и защищены законом от 4 февраля 1994 года об авторском праве и смежных правах (Вестник законодательных актов РП № 90 поз. 631 с послед. изм). Копирование, воспроизведение, публикация, изменение элементов инструкции без письменного согласия компании Grupa Torrex строго запрещено и может повлечь за собой граждансскую и уголовную ответственность.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНА В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ИЗДЕЛИИ

Порядок расшифровки информации следующий:

2XXXXYYV****

где

2XXX – год изготовления,

YY – месяц изготовления

V- код торговой марки (первая буква)

**** - порядковый номер изделия

Изготовлено в КНР для GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pogranicza 2/4, 02-285 Warszawa, Польша

UA

ПЕРЕКЛАД ІНСТРУКЦІЇ З ПОЛЬСЬКОГО ОРИГІНАЛУ

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА КУТОВА (БОЛГАРКА) 51G075

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИСТУПАТИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ, СЛІД УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦІОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ І ЗБЕРЕГТИ ЇЇ ДОСТУПНОМУ МІСЦІ.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС КОРИСТУВАННЯ УСТАТКУВАННЯМ

МАШИНА ШЛІФУВАЛЬНА КУТОВА, ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Правила техніки безпеки щодо шліфування, шліфування наждачним папером, роботи з використанням дротяних щіток і різання з допомогою абразивних кругів.

- Цей електроінструмент придатний до використання як звичайна шліфувальна машина, машина для шліфування наждачним папером, дротяними щітками, різання шліфувальним кругом. Слід дотримуватися всіх правил техніки безпеки, інструкцій, описів і даних, які надаються разом із електроінструментом. Нехтування нижче наведеними рекомендаціями може створювати небезпеку поразки струмом, виникнення пожежі та/або тяжких травм.

- **Не допускається використовувати цей електроінструмент для полірування.** Використання електроінструменту до іншої мети, ніж передбачено цією інструкцією, може спричинитися до появлення ризиків і травматизму.

- **Не допускається використовувати принадлежності, що не призначенні і не рекомендуються виробником спеціально для цього устаткування.** Той факт, що робочий інструмент може бути встановлений на електроінструменті, не гарантує безпечної експлуатації.

- **Максимально допустима швидкість обертання використаного робочого інструмента повинна перевищувати або дорівнювати такій, що вказана на електроінструменті.** Робочий інструмент, який обертається з більшою, ніж допустима, швидкістю, може зламатися і викинути скакви.

- **Зовнішній діаметр і товщина робочого інструмента повинні відповідати розмірам електроінструмента.** Робочі інструменти із неподібними розмірами не можуть повністю контролюватися.

- **Робочий інструмент із гвинтованими проставками повинен точно відповідати гвинту шпінделя.** У випадку робочого інструменту, який кріпиться за допомогою коміру, діаметр отвору такого робочого інструмента повинен пасувати діаметру коміру. Робочий інструмент, який неможливо міцно надіти на шпіндель електроінструмента, обертається нерівномірно, інтенсивно вібріує та може спричинитися до втрати контролю над електроінструментом.

- **У жодному випадку не допускається використовувати пошкоджені робочі інструменти.** Щоразу перед використанням слід перевірити технічний стан оснащення, напр., шліфувального круга на наявність вищербин і тріщин, шліфувальної тарілки на наявність тріщин, стирання або сильного зношування, дротяної щітки на наявність зламаних дротів. У випадку падіння електроінструмента або робочого інструменту, слід переконатися, що вони не пошкоджені, або використати інший, непошкоджений інструмент. Якщо устаткування було перевірено і закріплено, його слід ввімкнути на одну хвилину на найвищих обертах і при цьому переконатися, що оператор і сторонні особи, які знаходяться поблизу, перебувають на безпечної відстані від інструмента, що обертається. Пошкоджений робочий інструмент ламається, як правило, у момент перевірки.

- **Слід працювати в захисному спорядженні.** Залежно від виду робіт слід вдягати захисну півмаску, яка закриває обличчя повністю, захист очей або захисні окуляри. За необхідності слід використовувати протипилову маску, берууха (беруши), робочі рукавиці або спеціальний фартух, який захищає від дрібних часточок матеріалу, що стирається,

та оброблюваного матеріалу. Слід берегти очі від сторонніх тил, що утворюються під час праці та здіймаються в повітря. Протипилова маска й засоби захисту дихальних шляхів повинні відрізнявати тип, що утворюється під час праці. Тривала дія галасу здатна спричинитися до втрати слуху.

- Не слід допускати сторонній на небезпечну відстань від електроінструменту. Кожна особа, що знаходитьться поблизу електроінструменту, що працює, повинна використовувати засоби осбісткого захисту. Уламки предмету, що обробляється, або триснутий робочий інструмент здатні викинути уламки та спричинитися до травматизму також за межами безпосередньої області дії.
- Під час виконання робіт, протягом яких робочий інструмент здатен натрапити на приховану електропроводку або на власний мережевий шнур, слід тримати устаткування виключно за ізольоване руків'я. Контакт із дротом під напругою здатен спричинити проведення струму на металеві частини електроінструмента і, як наслідок, поразку електричним струмом.
- Мережевий шнур слід тримати на безпечній відстані від робочого інструменту, що обертається. У разі втрати контролю над інструментом мережевий шнур може бути перебитий або накрученій на шпиндель, напомістъ долоня або вся рука може бути пошкодженою робочим інструментом, що обертається.
- Категорично забороняється відкладати електроінструмент, робочий інструмент якого ще обертається. Робочий інструмент, що обертається, може зіткнутися з поверхнею, на яку його покладено, внаслідок чого можна втратити контроль над устаткуванням.
- Забороняється переносити електроінструмент, що вирує. Випадковий контакт одразу з вищуким робочим інструментом може спричинитися до його накручування на шпиндель, і, як наслідок, контакту робочого інструменту з тілом оператора.
- Слід регулярно очищати вентиляційні щілини електроінструмента. Вентилятор двигуна всаса пил до корпуса, а надмірне накопичення металевого пилу може становити ризик поразки електричним струмом.
- Забороняється використовувати устаткування поблизу легкозаймистих речовин. Іскри можуть запалити такі речовини.
- Не допускається використовувати інструмент, який вимагає рідких засобів охолодження. Використання води або інших рідких засобів охолодження може допrowadити до поразки електричним струмом.

Відбиття та відповідні правила техніки безпеки

• Відбиття є неочікуваною реакцією електроінструмента на блокування або пошкодження робочого інструмента, такого як шліфувальний круг, шліфувальнатарілка, дротяна щітка тощо. Перепечлення або заблокування викликає різку зупинку робочого інструмента, що вирує. Неконтрольованій електроінструмент смикнеться в напрямку противному від напрямку обертання робочого інструмента.

Коли, напр., шліфувальний круг, застрягне або заклиниться в матеріалі, що обробляється, окрайка кругу, занурена в матеріал, може заблокуватися та спричинити вискочення кругу або відбиття. У цьому випадку рух шліфувального кругу (в напрямку оператора або від нього) залежить від напрямку руху кругу в місці заблокування. Крім того шліфувальний круг може зламатися.

Відбиття виникає внаслідок неправильної або неналежної експлуатації електроінструмента. Його можна уникнути шляхом описаних нижче відповідних застережень заходів.

- Електроінструмент слід міцно тримати, напомістъ тіло та руки слід тримати у такому положенні, що уможливлює максимальне нівелювання відбиття. Якщо до стандартного комплекту постачання входить поміжна рукоїв'я, його слід завжди використовувати, щоб мати якнайтовніший контроль над силою відбиття або моментом відведення під час відбиття. Оператор може опанувати смикання і вище відбиття, якщо дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.

• Категорично забороняється наближати руки до робочого інструменту, що обертається. Робочий інструмент може, внаслідок відбиття, поранити руку.

- Не допускається наблизятися до зони дії, в якій працює електроінструмент під час відбиття. Внаслідок відбиття

електроінструмент рухається в напрямку протилежному від шліфувального кругу у місці заблокування.

- Особливо обережно слід обробляти кути, гострі окрайки тощо. Слід запобігти тому, щоб робочий інструмент був відбитий або заблокований. Робочий інструмент, що обертається, більш податний на заклинання під час обробки кутів, гострих окрайок або під час відбиття. Це може спричинити втрату контролю або відбиття.
- Не допускається використовувати диски для пилиння дерева або диски з зубцями. Робочий інструмент даного типу часто спричиняє відбиття або втрату контролю над електроінструментом.

Специфічні правила техніки безпеки під час шліфування та пилиння за допомогою шліфувального кругу

- Слід використовувати виключно ті шліфувальні диски, що призначенні для даного електроінструменту, а також захисний кожух, призначений для шліфувального диску даного типорозміру. Шліфувальний круг, що не можуть використовуватися з даним електроінструментом, не забезпечуються достатнім захистом і не є достатньо безпечними.

- Вигинуті шліфувальні диски слід кріпiti таким чином, щоб їх поверхня не виставала поза край захисного кожуха. Непрофесійно встановлений шліфувальний круг, що видостається поза окрайку захисного кожуха, не може забезпечити достатнього захисту.

- Захисний кожух повинен бути добро закріплений на електроінструменті та (щоб гарантувати якнайбільший ступінь захисту) встановлений таким чином, щоб частина шліфувального круга, закрита кожухом і звернута до оператора, була якнайменшою. Кожух захищає оператора від уламків, випадкового контакту зі шліфувальним диском, а також від іскр, які могли б спричинити загоряння облягань.

- Шліфувальний диск може використовуватися тільки для тих робіт, для яких він призначений.

- Категорично не допускається шліфувати бічною поверхнею прорізного диску. Прорізні диски призначенні для шліфування матеріалу окрайкою диску. Вплив бічних сил на диски цього типу здатен привести до їхнього зламання.

- До вибраного типу шліфувального кругу допускається використовувати лише непошкоджені кріпильні комірі відповідного розміру та форми. Відповідні типорозміри комірів «підігають» шліфувальний круг, не даючи йому, тим самим, зламатися. Комірі до шліфувальних кругів можуть відрізняти від комірів, призначених до інших типів шліфувальних дисків.

- Не допускається використовувати стерти шліфувальні диски від електроінструменту з більшим діаметром дисків. Шліфувальні круги від більшого електроінструменту не призначенні для більш високої швидкості обертання, яка відрізняє менший електроінструмент, і, в зв'язку з цим можуть зламатися.

Додаткові правила техніки безпеки щодо пилиння шліфувальним диском

- Не рекомендується використовувати занадто великих листів наждачного паперу. Під час вибору розміру наждачного паперу рекомендується дотримуватися інструкції виробника. Наждачний папір, що виставає за межі робочої плити шліфмашини може спричинити травми, а також спричинитися до заблокування устаткування, роздірання паперу або відбиття.

Специфічні правила техніки безпеки під час використання дротяних щіток

- Слід пам'ятати, що навіть під час нормальної експлуатації зі щіткою відриваються шматочки дроту. Не допускається перевантажувати щітку шляхом спричинення надто сильного натиску. Шматочки дротів, що відриваються, здатні пробити тонку тканину вбрання та/або шкіри.

- Якщо рекомендується використання кожуха, слід запобігти контакту щіткою з кожухом. Діаметр щіток до тарілки або горщику може збільшитися внаслідок дії відцентрової сили.

Додаткові правила техніки безпеки

- Перш ніж увімкнути устаткування до мережі живлення, слід упевнитися, що значення напруги, що вказане на таблиці з даними, співпадає з таким мережі.
- Перед кожним підключенням електроінструменту до мережі

слід перевіряти мережевий шнур на предмет зношування. В разі пошкоджень його слід замінити в авторизованому сервісному центрі.

- Перед будь-якими працями з електроустаткуванням його слід вимкнути й витягти виделку з розетки.
 - Перш ніж приступати до експлуатації, слід перевірити стан шліфувального інструмента. Шліфувальний інструмент повинен бути правильно закріплений та повинен вільно обертатися. Для перевірки справності функціонування устаткування його слід ввімкнути на яловому ході прибл. на хвилину, тримаючи у безпечної позиції. Не допускається використовувати пошкоджений шліфувальний інструмент або такий, у якому спостерігається явище биття. Шліфувальний інструмент повинен мати округлу форму. Пошкоджений шліфувальний інструмент здатен тріснути та спричинити травму.
 - Після встановлення шліфувального інструмента і перед ввімкненням устаткування слід перевірати, що шліфувальний інструмент встановлений правильно та надійно закріплений, а також вільно обертается і не перечеплюється за кокху.
 - Кнопку блокування шпинделя допускається натискати тільки у тому випадку, коли шпиндель шліфувальної машини не рухається.
 - В інструменті, що призначений до кріплення шліфувальних/різальних дисків і посідає патрон із різьбою, слід перевірити, чи довжина нарізної частини патрона відповідає довжині нарізної частини хвостовика різального/шліфувального інструменту.
 - Предмет, що його оброблюють, слід міцно закріпити. Закріплювати оброблюваний предмет у струбці або лещатах безпечноше, ніж притримувати його рукою.
 - Якщо власна вага предмету не гарантує стабільного положення, такий предмет слід обов'язково знерушити.
 - Не допускається торкатися шліфувального диску, доки він не остигне.
 - Недопускається спричиняти надмірний тиск на шліфувальний або різальний диск.
 - Не допускається перевізати предмети, товщина яких перевищує максимальну глибину пропилу шліфувальним/різальним диском.
 - У випадку використання швидкознімного комірі у спід успевнитися, що внутрішній комір, встановлений на шпинделі, має гумове ущільнювальне кільце типу o-ring, і воно не пошкоджене. Слід також подбати про те, щоб поверхні зовнішнього коміру та внутрішнього коміру були чисті.
 - Швидкознімний комір допускається використовувати виключно з відрізними кругами та шліфувальними дисками. Допускається використовувати виключно непошкоджені та справні коміри.
 - У випадку миттєвого зникнення напруги в мережі або після вимкнення виделки з розетки з кнопкою вимикача в положенні «ввімкнено» перед черговим ввімкненням слід розблокувати кнопку ввімкнення й перевести його в положення «вимкнено».

УВАГА! Устаткування призначено для експлуатації у приміщеннях і не призначено для праці назовні.

Неважаючи на застосування безпечної конструкції, заходи безпеки й додаткові засоби особистої безпеки, завжди існує залишковий ризик травматизму під час праці.

Умовні позначки



1. Увага! Слід зберігати обачність.

2. Прочитайте інструкцію, дотримуйтесь правил техніки безпеки, що міститься в ній!
 3. Слід обов'язково застосовувати засоби особистої безпеки як, наприклад, захисні окуляри, навушники.
 4. Застосовуйте захисні рукавиці.
 5. Від'єднати мережевий шнур, перш ніж заходиться обслуговувати чи ремонтувати.
 6. Зберігати у недоступному для дітей місці!
 7. Бойтесь дощу!
 8. II клас з електроізоляції

БУДОВА І ПРИЗНАЧЕННЯ

Машина шліфувальна кутова являє собою ручний електроінструмент, якому надано II клас з електроізоляції. Він працює від однофазного електромотору з редуктором швидкості (зубчастої передачі). Устаткування допускається використовувати як до шліфування, так і для різання. Даний інструмент широко використовується для усування всілякого типу задирів із металевих поверхонь, обробки поверхні зварних швів, перетину тонкостінних труб як невеликих металевих деталей тощо. У випадку використання відповідного оснащення кутова шліфувальна машина може бути використана не тільки до різання та шліфування, але також до чищення напр. від

Інші дії зроблені за «Шліфування», але також до іншої категорії, від ірків, що є фарбами тощо.

Галузі її застосування - ремонтні та монтажні роботи з металом у широкому розумінні. Кутова шліфувальна машина може також використовуватися для різання та шліфування будівельних матеріалів, таких як цегла, тротуарна плитка, кахлі тощо.

Устаткування призначено виключно для сухої обробки і не призначено для полірування. Не допускається використовувати електроінструментом не за призначенням.

Використання не за призначенням:

- Не допускається оброблювати будь-які матеріали, що містять азbest! Азbest вважається канцерогеном.
 - Забороняється оброблювати матеріали, пил яких є легкозаймистим або вибухонебезпечним. Під час праці електроінструментом утворюються іскри, які можуть спровокувати займання випаровування, що утворюються.
 - Не допускається використовувати для шліфування диски, призначенні для різання. Робоча поверхня дисків для різання - человека, і шліфування бічною поверхнею такого диску загрожує його пошкодженням, і як наслідок, ризиком травматизму.

ОПИС МАЛЮНКІВ

Перелік елементів зовнішнього вигляду електроінструменту, що зазначеній нижче, стосується малюнків до цієї інструкції.

1. Кнопка блокування шпинделя
 2. Кнопка ввімкнення
 3. Руків'я поміжне
 4. Кожух диску захисний
 5. Комір зовнішній
 6. Комір внутрішній
 7. Кришка з-над відсіку з вугільними щіточками

* Існує можливість відмінності між фактичним зовнішнім виглядом електроінструменту та таким, що зображений на малюнку

ОПИС ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ



ΥΠΑΓΓΑ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



МОНТАЖ/НАЛАШТУВАННЯ



ІНФОРМАЦІЯ

ПРИНАЛЕЖНОСТИ І АКСЕСУАРИ

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Захисний кожух диску | - 1 шт. |
| 2. Ключ спеціальний | - 1 шт. |
| 3. Руків'я поміжне | - 1 шт. |

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

МОНТАЖ ПОМІЖНОГО РУКІВ'Я

- Додаткове руків'я (3) кріпиться на бабці шліфувальної машини, в одному з отворів у корпусі. Рекомендується експлуатувати

шліфмашину з додатковим руків'ям. Обіручне утримування шліфмашини під час праці (з використанням поміжного руків'я) дозволяє скоротити ризик торкання рукою до вируючого диску або щітки та травматизму у випадку відбиття.

МОНТАЖ І РЕГУЛЮВАННЯ КОЖХУ ДИСКУ



Кожху диску захищає оператора від уламків, випадкового контакту з робочими інструментами або іскрами. Під час монтажу кожху слід звертати додаткову увагу на те, щоб його закрита частина була звернута до оператора.



- Надіните кожху диску (4) таким чином, щоб виступ на його обводі спливав із вижлобом у корпусі над передаточним механізмом.
- Встановіть кожху диску в бажаному положенні.
- Міцно притягніть гвинт.



Демонтаж і регулювання положення захисного кожху диску відбувається в зворотному порядку

ЗАМИНА РІЗАЛЬНОГО/РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ



Змінюючи робочий інструмент, використовуйте робочі рукавиці.



Кнопка блокування шпинделя (1) призначена виключно для блокування шпинделя шліфмашини під час монтажу-демонтажу робочого інструмента. Не допускається використовувати його для гальмування кругу під час обертання останнього. Це здатне спричинитися як до пошкодження самої машини, так і до травмування користувача.

МОНТАЖ ДИСКУ



У випадку використання шліфувальних кругів чи різальних дисків завтовшки менш 3 мм накрутку зовнішнього коміра (5) накручують пласкою поверхнею до диску (мал. В).



- Відпустіть кнопку блокування шпинделя (1).
- Вставте спеціальний ключ (постачається в комплекті) по черзі до двох отворів в зовнішньому комірі (5) (мал. А).
- За допомогою ключа послідно зімніть зовнішній комір (5).
- Надініть диск таким чином, щоб він був притиснутий до внутрішнього коміру (6).
- Нагвинтіть зовнішній комір (5) та злегка притягніть спеціальним ключем.



Демонтаж дісків відбувається в зворотній послідовності. Під час монтажу діск повинен бути притиснутий до поверхні внутрішнього коміру (6) та рівномірно входити до його проточі.

МОНТАЖ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ З ГВИНТОВАНИМ ОТВОРЫМ



- Натисніть кнопку блокування шпинделя (1).
- Демонтуйте встановлені робочі інструменти.
- Перед монтажем демонтуйте обивда комірі - внутрішній (6) та зовнішній (5).
- Нагвинтіть робочий інструмент гвинтованою частиною на шпіндель і злегка притягніть.



Демонтаж робочого інструмента з гвинтованим отвором відбувається в зворотній послідовності.

МОНТАЖ КУТОВОЇ ШЛІФУВАЛЬНОЇ МАШИНИ (БОЛГАРКИ) НА ШТАТИВІ ДЛЯ КУТОВИХ ШЛІФУВАЛЬНИХ МАШИН



Допускається експлуатація кутової шліфувальної машини (болгарки) на спеціальному штативі для кутових шліфувальних машин за умови її правильного монтажу відповідно до інструкції виробника штатива.

ПОРЯДОК РОБОТИ/РОБОЧІ НАЛАШТУВАННЯ



Перш ніж приступати до експлуатації кутової шліфувальної машини (болгарки), слід перевірити стан шліфувального кругу/диску. Не допускається використання дісок із вищербинами, тріщинами чи іншими пошкодженнями. Зужіті диски чи щітку перед використанням слід негайно замінити. Після закінчення роботи шліфувальною машину її слід вимкнути та зачекати до повної зупинки робочого інструменту. Після цього допускається покласти інструмент на поверхню. Не допускається гальмувати диск, що обертається, притискаючи його до матеріалу, що обробляється.



- Не допускається спричиняти зайвоого обтяження на електроінструмент. Маса електроінструменту є достатньою для ефективної роботи ним. Надмірний тиск на електроінструмент під час праці здатен викликати тріскання робочого інструменту, що є небезпечним.
- У випадку падіння електроінструмента під час праці необхідно упевнитися у його придатності до подальшої експлуатації та, в

разі необхідності, замінити робочий інструмент, якщо той було пошкоджено або деформовано.

- Не допускається бити робочим інструментом матеріал, що обробляється.
- Не допускається обивати її здирати діском матеріалу, що обробляється, особливо в разі обробки кутів, гострих окрайків тощо. Недотримання до цього правила здатне привести до втрати контролю над електроінструментом і викликати явище відбиття електроінструмента назад у напрямку оператора.
- Не допускається використовувати в кутових шліфмашинах пильних дісок, призначених до дискових пил. В разі недотримання до рекомендацій спостерігається явище «відбиття» електроінструменту назад в напрямку оператора, втрати контролю над ним, що здатне привести до травматизму.

ВМИКАННЯ І ВИМИКАННЯ



Під час ввімкнення і під час вимкнення і під час ввімкнення і під час вимкнення

- Натисніть задню частину кнопки ввімкнення (2).
- Пересуньте кнопку ввімкнення (2) наперед (в напрямку бабки (мал. С)).
- У разі потреби тривалої праці електроінструментом натисніть передню частину кнопки ввімкнення.
- Кнопку ввімкнення буде автоматично заблоковано в положенні для тривалої праці.
- Щоб вимкнути устаткування, слід натиснути на задню частину пересувної кнопки (2).

Після ввімкнення слід зачекати, доки не будесягнуто повну швидкість обертання, тильки тоді приступати до роботи. Під час роботи не допускається вимикати її вимикати, або перемикати електроінструмент. Кнопку ввімкнення допускається натискати тільки тоді, коли електроінструмент приймають з матеріалу, що обробляється.

Прилад має аварійний вимикач на випадок відсутності напруги, що означає, що якщо в мережі зникає напруга на короткий проміжок часу, або якщо електроінструмент вимикається до розетки з вимикачем у позиції «ввімкнено», такий електроінструмент не ввімкнеться. У такому випадку слід перескочити вимикач у положення «вимкнено» й наново ввімкнути електроінструмент.

РОЗПЛІЮВАННЯ



• Різання за допомогою кутової шліфувальної машини (болгарки) допускається виконувати виключно вздовж прямої лінії.

- Не допускається пилити матеріал, тримаючи його в руці.
- Габаритні елементи слід підперти та таким чином, щоб точки підприрання знаходилися поблизу лінії різання та біля країв матеріалу. Матеріал, що розміщений стablyно, не виявляє тенденції до переміщення під час різання.
- Невеликі елементи слід закріплювати, напр., у лещатах, струбцинах тощо. Матеріал слід закріплювати таким чином, щоб місце різання знаходилося поблизу елементу кріплення. Це дозволяє забезпечити більшу точність різання.
- Не допускайте дріжання або нерівномірних рухів пильним діском, осільки це сприяє погрішенню якості різання та може спричинитися до тріскання пильного диску.
- Під час різання не допускається спричиняті боковий тиск на пильний диск.
- Пильний диск слід підбирати залежно від типу матеріалу, що перерізається.
- Під час різання матеріалу рекомендується, щоб направом к просування співпадав із напрямком обертання пильного диску.

Глибина проглипу залежить від діаметра диску (мал. G).

- Допускається використовувати тільки диски з номінальним діаметром не більшим, ніж рекомендованій для даної моделі шліфувальної машини.

• У випадку різання на велику глибину (напр., у профілі, будівельних блоках, цеглі тощо) не допускайте торкання кріпильних комірів до оброблюваного матеріалу.

Під час праці пильні диски сильно нагріваються; не допускається торкатися їх огорінними частинами тіла, доки вони не охололи.

ШЛІФУВАННЯ



До шліфування допускається використовувати, напр., шліфувальні диски, тарілки, листкові та сегментовані шліфувальні диски, шліфувальні круги з нетканого матеріалу, дротяні щітки, еластичні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Шліфмашина кутова (болгарка)	
Характеристика	Значення
Напруга живлення	230 V AC
Частота струму	50 Hz
Номінальна потужність	750 W
Швидкість обертання номінальна	12000 min ⁻¹
Макс. діаметр диску	125 mm
Діаметр диску внутрішній	22,2 mm
Гвинт шпінделя	M14
Клас електроізоляції	II
Маса	1,86 kg
Рік виготовлення	2017

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ ШУМУ І КОЛІВАНЬ**Інформація щодо галасу та вібрації**

Рівні галасу, такі як рівень акустичного тиску L_p , та рівень акустичної потужності L_{WA} , а також невизначеність вимірювання K , вказані в інструкції нижче, згідно зі стандартом EN 60745.

Амплітуда коливань або вібрації (значення прискорення) a_h і невизначеність вимірювання K визначаються згідно зі стандартом EN 60745 і наводяться нижче.

Зазначеній у цій інструкції рівень вібрації (коливань) вимірюється згідно з вказаною стандартом EN 60745 процедурою вимірювання і може бути використаний до порівняльного аналізу електроінструментів. Він також годиться до попереднього аналізу експозиції вібрації.


Вказаний рівень вібрації відповідає основним варіантам експлуатації електроінструменту. Якщо електроінструмент експлуатується з іншою метою або з іншими робочими інструментами, а також, якщо реглантові роботи не будуть адекватними та достатніми, рівень вібрації може відрізнятися. Вищезгадані причини можуть викликати підвищений експозицію вібрації протягом усього періоду експлуатації. Для ретельного визначення експозиції вібрації слід взяти до уваги періоди, коли електроінструмент вимкнений, або коли він вимкнений, але не використовується у роботі. Таким чином, сумарна експозиція вібрації може виявлятися суттєво меншою.

Слід впровадити додаткові засоби безпеки з метою захисту користувача від наслідків вібрації, таких як: догляд за електроінструментом із робочим інструментом, забезпечення відповідної температури рук, належна організація праці.

Рівень тиску галасу: $L_p = 87,6$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Рівень акустичної потужності: $L_{WA} = 98,6$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Значення вібрації (прискорення коливань): $a_h = 6,134$ m/s²; $K = 1,5$ m/s²

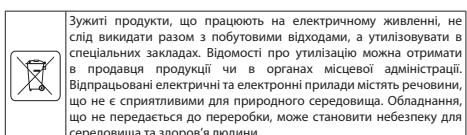ОХОРОНА СЕРЕДОВИЩА/СЕ

* Виробник запишає за собою право вносити зміни.

«Grupa Torrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością» Spółka komandytowa, з юридичною адресою в Варшаві, ul. Pogranicza 2/4, (тут і далі згадуване як «Grupa Torrex») сповіщає, що всі авторські права на зміст даної інструкції (тут і далі називаної «Інструкція»), в тому на її текст, розміщені світлини, схематичні рисунки, креслення, а також розташування текстових і графічних елементів належать виключно до Grupa Torrex і застежено відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року «Про авторське право і споріднені права» (див. орган держдруку Польщі «Dz. U» 2006 № 90, л. 631 з подальш. зм.). Копіювання, переворотка, публікація, передробка в комерційних цілях всієї Інструкції чи окремих її елементів без письмового дозволу Grupa Torrex суворо заборонене. Недотримання до цієї вимоги тягне за собою цивільну та карну відповідальність.

AZ EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA

SAROKCSISZOLÓ

51G075

FIGYELEM: AZ ELEKTROMOS SZERSZÁM ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS ÖRIZZE MEG KÉSÖBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA.

RÉSZLETES BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

SAROKCSISZOLÓ, BIZTONSÁGI ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐIRÁSOK
! Biztonsági ajánlások csiszolás, csiszolópapír és drótkefe használata, valamint csiszolótárcsás vágás esetére.

- Ez az elektromos kéziszerszám alkalmazható egyszerű csiszolóigéként, csiszolásra csiszolópapírral, drótkeféllel, és csiszolótárcsás vágásra. Be kell tartani az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági ajánlást, utasítást, tekintettel kell lenni leírásokra, adatokra is. Az alábbi ajánlások be nem tartása áramütés, tűz és súlyos sérülés veszélyét idézheti elő.
- Ez az elektromos kéziszerszám nem alkalmazható polírozásra. Az elektromos kéziszerszám rendelhetőtől eltérő cérala használata veszélyes lehet, sérülést okozhat.
- Nem szabad olyan tartozékokat használni, amelyeket a szerszám gyártója nem kifejezetten ehhez a szerszámhöz szánt és ajánlott. Önmagában az, hogy a tartozék felszerelhető a szerszámról, nem jelenti azt, hogy biztonságosan használható.
- A használt tartozék megengedett fordulatszáma nem lehet kisebb, mint az elektromos kéziszerszám megadott legmagasabb fordulatszáma. A tartozék, betétszerszám, ha a megengedett fordulatszámnál nagyobb sebességgel forog, eltörhet, darabjai szétrepülhetnek.
- A betétszerszám külön átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos kéziszerszám méretezésének. A nem megfelelő méretű betétszerszámoknál megeshet, hogy nem megfelelően takart, fölöttük az uralom nehezen tartható fenn.
- A menetes betétszerszámoknak pontosan illeszkedniük kell az orsó menetéhez. A rögzítőgyűrűvel felszerelt betétszerszámok esetében a betétszerszám furatának illeszkednie kell a gyűrű átmérőjéhez. Az elektromos kéziszerszámhoz pontosan nem illeszthető betétszerszámok egyengeténnel forognak, erős rezgést okoznak, és a szerszám fölötti uralom elvészését idézhetik elő.
- Sérült betétszerszámok használata szigorúan tilos. minden használatablét előtt ellenőrizni kell a tartozékokat, pl. a csiszolótárcsát, nem repedtek, anyaghiányosak-e, a csiszolótársányról nem reped, kopott vagy erősen elhasználódott, a drótkefeknek nincsenek-e laza vagy törött drótai. Az elektromos kéziszerszám vagy a betétszerszám leesése esetén ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e meg, vagy másik, sérülésemberes szerszámot kell használni. Ha a betétszerszámot ellenőrizte, rögzítette, az elektromos kéziszerszámot be kell kapcsolni egy perce a legmagasabb fordulatszámon, odafigyelve arra, hogy sem a szerszám kezelője, sem más, közbenel tartózkodó személyek ne legyenek a forgó szerszám hatásközvetében. A sérült szerszámok legyakrabban ez alatt a próbával törnek el.
- A személyes védőszűkők használata kötelező. A munka fajtájának megfelelően egész arcot elfedő álarcot, szemvédő eszközt, védőszemüveget kell viselni. Szükség esetén a csiszolt, megmunkált anyag apró részecskéi ellen védő porvédő álarcot, hallásvédő eszközt, védőkesztyűt, védőköntényt kell használni. Védeni kell a szemetek munka közben a levegőben röpködő részecskék ellen. A porvédő álarcnak, légrévédő eszközöknek ki kell szűnie a munka közben keletkező port. A hosszabb ideig ható erős zaj tartós halláskárosodást okozhat.
- Vigyázni kell arra, hogy mások az elektromos kéziszerszám hatótávolságától biztonságos távolságra tartózkodjanak. minden, az elektromos kéziszerszám közelében tartózkodó személynek viselnie kell a személyes védőszűkőket. A munkadarab vagy a befogott szerszám darabjai kivetődhetnek, és a közvetlen hatótávolságon kívül is sérülést okozhatnak.
- Olyan munkák végzése során, amikor a szerszám rejtegett elektromos vezetékeibe vagy saját csatlakozókábelébe ütközhet, a szerszámot kizárolag szigetelt markolatán fogva

szabad tartani. Az érintkezés hálózati vezetékkel feszültség alá helyezné az elektromos kéziszerszám fém alkatrézeit, ez pedig áramütés balesetet okozhat.

- A hálózati csatlakozókábel távol kell tartani a forgó betétszerszámotól. Az elektromos kéziszerszám fölötti uralom elvesztése esetén átvágódhat vagy kihúzódhat az elektromos csatlakozókábel, és a kezet, vagy az egész kart elkapthatja a forgó szerszám.
- Tilos az elektromos kéziszerszámot letenni, mielőtt teljesen meg nem áll a befogott szerszám. A forgó szerszám belekaphat abba a felületbe, amelyre leteszi, és így elvesztheti az uralmat a szerszám fölött.
- Tilos a mozgásban lévő szerszám hordozása. A forgó betétszerszám vélétlenül belekaphat az öltözettel, felcsavarhatja, és a betétszerszám belemarhat a kezelője testebe.
- Tisztítsa ki rendszeresen az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor hűtőventilátorra beszívja a port a szerszám házából, ahol nagyobb mennyiségi fémpár felgyűlése zárlatveszélyt idézhet elő.
- Tilos az elektromos kéziszerszám használata gyűlékony anyagok közelében. A szikrak meggyulladását okozhatják.
- Nem használhatók olyan betétszerszámok, amelyek hűtőfolyadék alkalmazását igénylik. Viz, vagy más hűtőfolyadék használata áramütés veszélyével jár.

A visszarágás és a vonatkozó biztonsági ajánlások

- A visszarágás az elektromos kéziszerszám hirtelen reakciója a betétszerszám, pl. a csiszolótárcsa, a csiszolótársány, a drótkefik, stb. beszorulására vagy beakadására. A beakadás vagy a beszorulás a forgó betétszerszám hirtelen megállásáért felel. Az elektromos kéziszerszám ilyenkor a betétszerszám forgási irányával ellentétes irányba rändül. Amikor a csiszolótárcsa megakad vagy megszorul a megmunkált munkadarabban, annak anyaga merülő pereme hirtelen teljesen befeküdhet, ami a tárcsa kivetődését vagy visszarágást okozhat. A csiszolótárcsá mozdulási irányára (a kezelője felé, vagy ellenkező irányba) attól függ ilyenkor, milyen volt mozdulásának irányba befeküdésének helye. Ilyenkor a csiszolótárcsa el is töri. A visszarágás a szerszám helyeten, hibás használatából ered. Elkerülhető az alábbi óvatossági szabályok betartása.
- Az elektromos kéziszerszámot erősen kell tartani, a testnek és a karoknak olyan helyzetet kell felvennie, hogy enyhíthesse a visszarágás hevesességét. Ha az alapfelszerelések között van segédmarkolat, azt mindenkor használni kell, hogy a lehető legjobban ellenőrzése alatt tarthassa a visszarágót, vagy az indításkor elszabaudni akaró szerszámot. A szerszámmal dolgozva, betartva az óvatossági szabályokat, uralni lehet a szerszámot ilyen viselkedése ellenére is.
- A kezét mindig tartsa távol a forgó betétszerszámot. Visszarágásról belemarhat.
- El kell kerülni azt a zónát, ahol az elektromos kéziszerszám visszarágása alatt mozoghat. Visszarágásról az elektromos kéziszerszám a befejeződő betétszerszám mozdulási irányával ellenére is.
- Különösen óvatatos kell megmunkálni a sarkokat, életek. Meg kell előzni, hogy a szerszám visszapattanjon, vagy beszoruljon. A forgó betétszerszám hajlamosabb a beszorulásra a sarkok, élek megmunkálásánál, és akkor, ha visszapattan. Ez a szerszám fölötti uralom elvészésével vagy visszarágásossal járhat.
- Tilos fához való tárcsát vagy fogazott tárcsát használni. Az ilyen típusú betétszerszámok gyakran okoznak visszarágást, vagy a szerszám fölötti uralom elvészését.

A csiszolótárcsával végzett csiszolást és vágást érintő különleges biztonsági ajánlások

- Kizárolag az adott elektromos kéziszerszámhoz rendelhetettségi csiszolótárcsát és az adott tárcsához való védőburkolatot szabad használni. A nem az adott elektromos kéziszerszám tartozékát képező csiszolótárcsákat a védőborítás nem fedheti teljesen, és nem elég biztonságosak.
- A homorú csiszolótárcsákat úgy kell felszerelni, hogy csiszolófelületük ne lőjön ki a védőborítás alól. A szakszerűtlenül felszerelt, a védőborítás alól kikandikáló csiszolótárcsa nem lehet megfelelően eltartható.
- A védőborítást megfelelően rögzíteni kell az elektromos kéziszerszámra, és – hogy a lehető legmagasabb fokú legyen a biztonság – úgy kell beállítani, hogy a csiszolószerszám fedetlen, kezelő felé néző része minél kisebb legyen. A védőborítás védi a kezelőt a csiszolószerszám véletlen megerintéstől, valamint a szikráktól, amelyek a ruha meggyulladását okozhatnák.

- A csiszolótárcsákat csak a rendeltetésüknek megfelelő munkához szabad használni.
- Igy például tilos a vágótárcsa oldalfelületével csiszolni. A vágótárcsák anyageltávolítása szolgálhat a tárcsa peremének segítségével. Az oldalrólán erőhatások a vágótárcsákat eltorzíthatnak.
- A kiválasztott csiszolótárcsához csak ép, sérüléshentes, megfelelő méretű és alakú rögzítőgyűrű szabad használni. A megfelelő rögzítőgyűrű megtámasztja a tárcsát, csökkentve ezzel esetleges eltorzásokat. A vágótárcsához való rögzítőgyűrű különbözhetnek a másfélé tárcsákhoz használtaktól.
- Tilos nagyobb méretű elektromos kéziszerszámokból származó elhasználódott csiszolótárcsák használata. A nagyobb szerszámokhoz gyártott tárcsák nincsenek olyan magas fordulatszáma, amelyre a kisebb szerszámok jellemzője és ezért eltorzíthatnak.

A csiszolótárcsával végzett vágást érintő további különleges biztonsági ajánlások

- Kerülni kell a tárcsa beszorulását és a túl nagy nyomóerőt. Ne végezzén túl mély vágásokat. A vágótárcsa túlterhelése növeli beszorulási, befékeződési hajlamát, és ezzel együtt a visszarágás vagy a tárcsatörés esélyét.
- A forgó tárcsa előtti és mögötti területről tartsa távol testre. A vágótárcsa kezelőtől távolodó mozgatása azt okozhatja, hogy visszarágás esetén az elektromos kéziszerszám a forgó tárcsával a kezelő irányába rándul.
- A vágótárcsa beszorulásakor, vagy a munka szüneteltetésekor az elektromos kéziszerszámot le kell állítani, és meg kell várni, amíg a tárcsa teljesen megáll. Nem szabad a még forgó tárcsát a vágásból kiemelni, mert ez visszarágást válthat ki. Ki kell deríteni, és meg kell szüntetni a beszorulás okát.
- Ne inditsa el az elektromos szerszámot, ha az még az anyagba mélyed. A vágás folytatása előtt a vágótárcsának el kell érnie teljes forgási sebességét. Ellenkező esetben a tárcsa beakadhat, kiugorhat a munkadarabból, vagy visszarágást okozhat.
- A lemezeket, lapokat, a nagyméretű munkadarabokat megmunkáláskor előtt alá kell támasztani, csökkentve így a beszoruló tárcsa okozta visszarágás esélyét. A nagyméretű munkadarabok behajlthatnak saját súlyuk alatt. A munkadarabot mindenkorral alá kell támasztani, úgy a vágás vonalának közelében, mint a pereménél.
- Legyen különösen óvatos nyílások kivágásánál a falban, vagy más, nem látható terület megmunkálásakor. Az anyagba mélyedő vágótárcsa a szerszám visszarágását válthatja ki gáz- és vízsövébe, elektromos vezetékhez, egyéb akadályokba ütközésékor.

Csiszolópapír csiszolást érintő különleges biztonsági ajánlások

- Ne alkalmazzon túl nagy csiszolópárréveket. A csiszolópárra méretének megválasztásakor vegye figyelembe a gyártó ajánlásait. A csiszolólap alól kilógó csiszolópápir sérüléseket okozhat, valamint a csiszolópápir beszorulásához, szakadásához, sőt visszarágáshoz is vezethet.

A drótkefek használatát érintő különleges biztonsági ajánlások

- Figyelemre kell venni, hogy a rendes használat során is bekövetkezik darabok letörése a kefe drótjaiból. Ne terhelje túl a drótokat túl nagy nyomás alkalmazásával. A kivetődő drótadarabok könnyen átvihetik a vékony öltözetet és befürödhetnek a bőrre.
- Ha védőborítás alkalmazásával járlott, kerülni kell a drótkefe és a borítás érintkezését. A kefe átmérője növekedhet a rá gyakorolt nyomás és a centrifugális erők hatására.

További biztonságot érintő ajánlások

- A sarokcsiszoló hálózatra csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a szerszám adattábláján feltüntetett feszültséggel.
- A sarokcsiszoló hálózatra csatlakoztatása előtt minden esetben ellenőrizze a csatlakozókábel állapotát, ha sérült, a márkaszervizben cseréltesse ki.
- Minden szerelési munka előtt áramtalanítsa a szerszámot a hálózati csatlakozó aljzatból történő kihúzásával.
- A csiszolószerszámokat ellenőrizze használatauk előtt. A csiszolószerszámok legyenek szabályosan rögzítve, szabadon kell tudniuk forogni. Próbaként biztonságos helyzetben be kell indítani a szerszámot terhelés nélküli legalább egy percre. Ne használjon károsult, vagy rezgeséket keltő csiszolószerszámot. A csiszolószerszámoknak kerek alakúnak kell lenniük. A sérült csiszolószerszám elrepedhet, és sérüléseket okozhat.
- A csiszolószerszám felszerelése után, a sarokcsiszoló beindítása

előtt ellenőrizni kell, hogy a csiszolószerszám megfelelően rögzítve van-e, és szabadon tud-e forogni.

- Az orsózár gomba csak akkor használható, ha az orsó álló helyzetben van.
- A menetes furatú csiszolótárcsák használatara alkalmas gép esetén ellenőrizze, hogy a korong furatának menethossza megfelel-e a tengelycsónak menethosszának.
- Rögzítse a megmunkálandó munkadarabot. A munkadarab rögzítése rögzítő eszközben vagy satuban biztonságosabb, mint kézben tartani.
- Ha a munkadarab saját tömege nem biztosít stabil helyzetet, rögzíteni kell.
- Ne érintse meg a csiszolószerszámokat, miig ki nem hűlték.
- Ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a csiszoló- vagy vágótárcsára.
- Ne vágjon olyan munkadarabokat, amelyek vastagsága nagyobb, mint a vágótárcsa vágási mélysége.
- A gyorsrögzítő gyűrű használata esetén meg kell győződni arról, hogy az orsón ülő belső gyűrűn meg van-e a gumí o-ring, illetve ennek az o-ringnek az épségéről. Gondoskodni kell arról is, hogy a külső és a belső gyűrű felületei tiszták legyenek.
- A gyorsrögzítő gyűrűt kizárolag csiszoló- és vágótárcsákhoz alkalmazza. Kizárolag sérüléshentes, jól működő gyűrűket használjon.
- Ha az indítókapcsoló bekapcsolt helyzetében pillanthatni hálózati áramkimaradás következik be, vagy ebben az állapotban történik meg a hálózati csatlakozó kihúzása, újraindítás előtt az indítókapcsoló reteszélesét oldani kell, és kikapcsolni helyzetbe kell állítani.

FIGYELEM: A berendezés beltéri alkalmazásra szolgál.

Az önmagában is biztonságos szerkezeti felépítés, a biztonsági megoldások és a kiegészítő védőfelszerelések alkalmazása mellett is mindig jelen marad a munkavégzés közben bekövetkező balesetek elenyésző veszélye.

Az alkalmazott jelzések magyarázása.



1. Figyelem, legyen különösen óvatos!

2. Olvassa el a használati utasítást, tartsa be a benne található figyelemzetteléseket és biztonsági szabályokat!

3. Alkalmazza az egynéi védőszöközetet (védőszemüveget, hallásvédő eszközöt)!

4. Viseljen védőkesztyűt!

5. Karbantartás, javítás megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozódtogát az aljzatból!

6. Gyerekek elől elzárandó!

7. Csapadékotól védendő!

8. II. szigetelési osztály

FELELÍTÉSÉS ÉS RENDELTELTELÉSÉ

A sarokcsiszoló a II. szigetelési osztályba sorolt elektromos kézi szerszám. A berendezés meghajtását egyfázisú, kommutátoros elektromotor végzi, amely forgási sebességének csökkenéséről fogaskerekéttel szöghajtó mű gondoskodik. Vágásra és csiszolásra alkalmazható. Ez a fajta elektromos kézi szerszám széles körben használatos fémfelületek sorjátszára, hegesztési varratok megmunkálására, vékonyfalú csövek, kisebb fémidomok vágására s. i. t. Megfelelő tartozék alkalmazásával a sarokcsiszoló alkalmazható nem csak vágásra és csiszolásra, hanem pl. rozsdá vagy festékkelrétegek eltávolítására is.

Felhasználási területei kiterjed a széles értelemben vett, és nem csak fémek felhasználásával folytatott szerkezetépítési és javítási munkálatokra. A sarokcsiszoló alkalmazható építőipari anyagok, pl. téglá, tékű, kerámiálapok, stb. vágására és csiszolására is.

A szerszám kizárolag száraz üzemben használható, polírozásra nem alkalmas.



Tilos az elektromos szerszámot rendeltetésétől eltérő célra alkalmazni.

 **Rendeltetésétől eltérő használat.**

- Tilos az abeszett tartalmazó anyagok megmunkálása.** Az abeszett rákos megbetegedést okozhat.
- Tilos, olyan anyagokat megmunkálni, melyek poralakja könnyen éghető vagy robbanóny.** Az elektromos szerszám használata során keletkező szíkrák belobbanthatják a keletkező gózokat.
- Csízoláshoz vágásra szolgáló tárcsa nem használható.** A vágókorongok az élükkel dolgoznak és vágókorong oldallapjával való csízolás annak sérüléséhez vezethet, ami pedig a kezelő sérülésének veszélyét válthatja ki.

AZ ÁBRÁK ÁTTEKINTÉSE

Az alábbi számozás a gép elemeinek a jelen használati utasítás ábrái szerinti jelöléseit követi.

1. Orszár gomb
2. Indítókapcsoló
3. Pótmarkolat
4. Tárcsa védőborítás
5. Külső rögzítőgyűrű
6. Belső rögzítőgyűrű
7. Az indítókapcsoló reteszélőgombja

* Előfordulhatnak különbségek a termék és az ábrák között.

AZ ALKALMAZOTT PIKTÓGRAMOK LEÍRÁSA



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS



ÖSSZESZERELÉS / BEÁLLITÁS



INFORMÁCIÓ

FELSZERELÉS ÉS TARTOZÉKOK

1. Tárcsa védőborítás	- 1 db
2. Speciális kulcs	- 1 db
3. Pótmarkolat	- 1 db

FELKÉSZÍTÉS AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

A SEGÉDMARKOLAT FELSZERELÉSE

 A (3) segédmarkolatot a sarokcsiszoló fejrészén található furatok egyikébe kell szerelni. Ajánlott a segédmarkolat használata a sarokcsiszolóhoz. Ha a sarokcsiszolót munka közben két kezzel tartja (kihasználva a segédmarkolatot), kisebb lesz a kockázata a forgó tárcsa vagy kefe megréntésének kezelével, illetve a sérülés veszélye visszarángás esetén.

A TÁRCSA VÉDŐBORÍTÁSÁNAK FELSZERELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA

 A tárcsa védőborítása védi a kezelőt a szíkrák és a röppenő darabok ellen, valamint a munkaeszközök megréntésétől. Mindig fel kell szerelni, és oda kell figyelni arra, hogy a kezelő felőli oldalon takarjon.

- Helyezze fel úgy a (4) tárcsa védőborítást, hogy a védőborítás kiálló része beilleszkedjen a sarokcsiszoló áttételének hánán található bevágásba.
- Állítsa a védőborítást a kívánt helyzetbe.
- Eriteljesen húzza meg a rögzítőgyűrűt.

A védőborítás leszerelése és beszabolyozása a felszerelés lépéseinél fordított sorrendben való elvégzésével történik.

SZERSZÁMCSERE

 A szerszámcseréhez viseljen védőkesztyűt.

 Az (1) orszár gombja kizárolag az orsó rögzítésére szolgál szerszámbe fogás vagy kivétel során. Tilos a forgó tárcsa, a gép fékezésére használni. Ez a csiszoló károsodásához vezethet és kezelőjére balesetveszélyes.

A TÁRCSA FELSZERELÉSE

Olyan vágó- vagy csiszolótárcsa esetén, amely 3 mm-nél vékonyabb, az (5) külső rögzítőgyűrű anyacsavarját lapos oldalával a tárcsa felé kell felcsavarni (B. ábra).



- Nyomja meg az orszár (1) gombját.
- Helyezze a speciális kulcsot (tartozékként mellékelve) az (5) külső rögzítőgyűrű furataiba (**A. ábra**).
- Forgassa el a kulccsal - lazítsa meg és vegye le az (5) rögzítőgyűrűt.
- Helyezze fel a tárcsát úgy, hogy rásimuljon a (6) belső rögzítőgyűrű felületére.
- Csavarja rá az (5) külső rögzítőgyűrűt és enyhén húzza meg a speciális kulccsal.



A tárcsa leszerelése a felszerelés lépéseinél fordított sorrendben való elvégzésével történik. Szerelés közben a tárcsának szorosan rá kell simulnia a (6) belső rögzítőgyűrű felületére, és központosan illeszkednie annak vallára.

A MENETES FURATÚ SZERSZÁM BEFOGÁSA



- Nyomja meg az orszár (1) gombját.
- Szerelje le a korábban felszerelt szerszámot - ha be van szerelve.
- Felszerelés előtt vegye minden esetben a csiszolókat a (6) belső rögzítőgyűrűt és az (5) külső rögzítőgyűrűt.
- A szerszám menetes furatát csavarja az orsóra, könnyedén meghúzza.



A szerszámok leszerelése a felszerelés műveleteinek fordított sorrendben történő végrehajtásával történik.

A SAROKCSISZOLÓ FELSZERELÉSE SAROKCSISZOLÓ-ÁLLVÁNYRA



A sarokcsiszoló felszerelhető sarokcsiszoló rögzítésére szolgál állványra, de oda kell figyelni a helyes felszerelésre, és be kell tartani az állvány gyártójának szerelési utasításait

MUNKAVÉGZÉS / BEÁLLÍTÁSOK



A sarokcsiszoló használata előtt ellenőrizze a csiszolótárcsát. Ne használjon el pattant, repedt, más módón sérült csiszolótárcsát. Az elhasználódott tárcsát, kefét azonnal újra kell cserélni. A munkavégzés befejezése után minden esetben kapcsolja ki a sarokcsiszolót, és várja meg, míg a szerszám teljesen leáll. Csak ezután tegye le a sarokcsiszolót. A csiszoló kikapcsolása után nem szabad a még forgó szerszámot a munkadarabhoz szorítva fékezni.



- Tilos a csiszológépet túlterhelni. Az elektromos kéziszerszám saját tömege megfelelő előtolást biztosít a hatékony munkavégzéshez. A túlterhelés, a munkadarabra gyakorolt túl nagy nyomás a szerszám balesetveszélyes elrepedésétől okozhatja.
- Ha a sarokcsiszoló leesik munka közben, feltétlenül ellenőrizze a szerszámot, és ha károsodott, vagy deformálódott, mindenkorépen cserélje ki.
- Tilos a beszerelt szerszámmal a munkadarabot tülegetni.
- Igyekezzen elkerülni a tárcsa lepattanását, és így az anyag roncsolását, főleg sarkok, éles peremek megmunkálásakor. Ez a szerszám fölötti uralom elvesztéséhez és a szerszám visszarángásához vezethet.
- Tilos körülözéshez való, fa fűrészelésére szolgáló tárcsa használata. Az ilyen tárcsák használata gyakran a gép visszarángásához és a gép fölötti uralom elvesztéséhez vezet, sőt, a gép kezelőjének sérülését okozhatja.

BE-ÉS KIKAPCSOLÁS



Beindításkor és munkavégzés közben a sarokcsiszolót tartsa két kezével.

- Nyomja be a (2) indítókapcsoló hátsó részét.
- Tojja a (2) indítókapcsolót előre (a fejrész irányába) (**C. ábra**).
- Folyamatos munkavégzéshez nyomja meg az indítókapcsoló elülső részét.
- Az indítókapcsoló automatikusan reteszélődik a folyamatos munkavégzéshez.
- A szerszám kikapcsolásához nyomja meg a (2) indítókapcsoló hátsó részét.



A sarokcsiszoló beindítása után várjon, míg a forgó szerszám eléri a maximális sebességet, és csak akkor kezdje el a munkát. Munkavégzés közben tilos az indítókapcsoló használata, a gép ki- és bekapcsolatása. A ki – és bekapcsolás műveletét csak akkor végezze, amikor a szerszám nem érintkezik a munkadarabbal.



Az indítókapcsolóhoz újraindítás elleni védelem történik, ami azt jelenti, hogy ha pilantrány a hálózati áramkimaradás következik be, vagy a készülék az indítókapcsoló bekapcsolt állásában kerül a hálózatra, csatlakoztatásra, akkor nem indul be. Ilyen esetben az indítókapcsolót kikapcsolva állásba kell állítani, majd újra kell indítani a készüléket.

VÁGÁS



- Vágás a sarokcsiszolával csak egyenes vonalban végezhető.
- Nem szabad közben tartott anyagot vágni.
- A nagyméretű munkadarabokat alá kell támasztani, odafigyelve arra, hogy az alátámasztási pontok a vágás vonalának, valamint a

- munkadarab széleinél közelében legyenek. A stabilan elhelyezett munkadarab nem lesz hajlamos a vágás közbeni elmozdulásra.
- A kisebb munkadarabokat rögzíteni kell, pl. satuban, szorítókkal, stb. Az anyagot úgy kell rögzíteni, hogy a vágás vonala a rögzítés közelében fusson. Így nagyobb pontosságú lesz a vágás.
 - Kerülje a vágótárcsa rezgésebe hozását és ütdését, mert ezek rontják a vágás minőségét és a vágótárcsa elrepedését is okozhatják.
 - Ne gyakoroljon vágás közben oldalirányú nyomást a vágótárcsára.
 - A vágott anyag tulajdonságainak megfelelő vágótárcsát használjon.
 - Ajánlott, hogy vágáskor a tárcsa forgásirányára egyezzen meg a vágási irányval.

A vágási mélyesség függ a tárcsa átmérőjétől (**G. ábra**).

- Az adott sarokcsiszolóhoz ajánlott átmérőnél ne használjon nagyobb névleges átmérőjű tárcsákat.
- Mély vágásnál (pl. idomok, falazóblokkok, téglák, stb.) nem engedhető meg a rögzítőgyűrűk érintkezése a vágott anyaggal.

A vágótárcsák munka közben erősen felhevülnek – ne érintse öket lehűlések előtt védteken testrésszeivel.

CÍSIZOLÁS

Císzoláshoz alkalmazható císzolótárcsa, fazékcsiszoló, legyezőtárcsa, fibertárcsa, drótkefé, gumiányér císzolópapíroz, stb. minden tárcsa tipussal, és minden megmunkált anyaggal végzett munka megfelelő technika alkalmazását, valamint megfelelő személyes védőszökök használatát kívánja meg.

Císzoláshoz nem használható vágásra szolgáló tárcsa.

A císzolótárcsák anyagelőtárolásra szolgálnak a tárcsa peremének segítésével.

- Tilos a tárcsa oldalfelületével císszolni. Az ilyen típusú tárcsák optimális munkaszöge 30° (**H. ábra**).
- Císzolási munkák csak az adott anyag císzolására szolgáló císzolótárcsával végezhetők.

Legyezőtárcsával, fibertárcsával, císzolópapíros gumiányerrrel végzett munka során oda kell figyelni a megfelelő munkaszögre (**I. ábra**).

- Tilos a tárcsa teljes felületével císszolni.
- Az ilyen típusú tárcsák a lapos felületek megmunkálásához alkalmazhatók.

A drótkefék ellsősorban az idomok nehezen hozzáférhető helyeinek megtisztítására szolgálnak. Az anyag felületeiről eltávolítható velük rosztá, festékréteg, stb. (**K. ábra**).

Csak olyan szerszámot szabad használni, amelyiknek megengedett fordulatszám nagyobb vagy egyenlő a císzológép maximális, terhéhez nélküli fordulatszámával.

KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

Bármilyen szerelési, beállítási, javítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.

KARBANTARTÁSA ÉS TÁROLÁSA

- I Minden esetben ajánlott a használat befejeztével azonnali megtisztítani a szerszámot.
- A tisztításhoz tilos vízet vagy más folyadékot használni.
- A berendezést tisztítás száraz törlőkendővel vagy fúvassa le alacsony nyomású sűrített levegővel.
- Ne használjon semmilyen tisztítószert vagy oldószert, mert károsíthatják a műanyagból készült elemeket.
- Rendszeresen tisztítsa ki a motorház lőzőnyilásait, hogy megelölzze ezzel a motor esetleges túlmelegedését.
- Ha a hálózati csatlakozókábel megsérül, azt azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező csatlakozókábellel kell kicserélni. A cserét bármi szakemberre vagy szakszervizre.
- Ha a motor kommutátoránál túlzott szikraközödést tapasztal, ellenőrizze szakemberrel a motor szénkefénél állapotát.
- A berendezést tárolja száraz, gyermeketől elzárt helyen.

A SZÉNKEFÉK CSERÉJE

A motor elhasználódott (5 mm-nél rövidebb), eléggett vagy megrepedt szénkefét azonnal ki kell cserélni. A két szénkefét minden esetben együtt kell kicserélni.

- Csavarja ki a szénkefetartók (**7**) fedeleit (**E. ábra**).
- Vegye ki az elhasználódott szénkefeket.
- Fuvassa ki az esetleg felgyűlémlett grafitport sűrített levegővel.

• Helyezze be az új szénkefeket (**F. ábra**) (a szénkeféknek lazán be kell csúsziuk a szénkefetartókba).

• Szerelje vissza a szénkefetartók (**7**) fedeleit.

A szénkefék cseréje után indítsa be a sarokcsiszolót terhelés nélkül, és járassa kb. 1-2 percig, hogy a szénkefék hozzákopjanak a forrórézs kommutátorához. A szénkefék cseréjét kizárolag szakemberrel végeztesse, eredeti alkatrészek felhasználásával.

Bármiféle felmerülő meghibásodás javítását bár a gyári márkaszervizre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK

Sarokcsiszoló	
Jellemző	Érték
Hálózati feszültség	230 V AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
A motor névleges fordulatszáma	12000 min⁻¹
A tárcsa max. átmérője	125 mm
A tárcsa furatátmérője	22,2 mm
Orsó menet	M14
Érintésvédelmi osztály	II
Tömeg	1,86 kg
Gyártási év	2017

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELMI ADATOK

Zajjal és rezgéssel kapcsolatos tájékoztató

A jelen útmutatóban a kibocsátott zajszintek, mint a L_p hangnyomásintszint, L_{WA} hangteljesítményszint és a K mérési bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint kerültek megadásra.

A rezgés a, értéke (rezgésgyorsulás értéke) és a K mérési bizonytalanság az EN 60745 szabvány szerint kerültek megadásra.

A jelen útmutatóban megadott rezgési szint az EN 60745 szabvány által megadott mérési eljárás szerint került megadásra és alkalmazható az elektromos szerszámok összes hozzáhasonlíthatósához. Szintén felhasználható a rezgési expozíció előzetes kiértékeléséhez.

A megadott rezgési szint reprezentatívan az elektromos szerszám alapvető alkalmazása tekintetében. Amennyiben az elektromos szerszám más formában vagy egyéb szerszámmal kerül alkalmazásra, valamint, ha nem volt elegendő mértékben karbantartva, a rezgési szint módosulhat. A fent említett okok a rezgés expozicióját valamennyi munka tekintetében megnöveli.


A rezgés expozíció pontos felbecsüléséhez figyelembe kell venni az elektromos szerszám kikapcsolt, valamint bekapcsolt, de nem használt időtartamát. Ezzel a módszerrel a rezgés össze expozíció lényegesen kisebb lehet.

A felhasználó rezgés hatásától való védelme érdekében további védiintézkedésekre van szükség, mint pl.: az elektromos szerszám és a munkaeszközök karbantartása, a kezek megfelelő hőmérsékletének Hangnyomás-szint: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$; $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hangteljesítmény-szint: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$; $K = 3 \text{ dB(A)}$

Rezgésgyorsulás: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$; $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

KÖRNYEZETVÉDELEM / CE

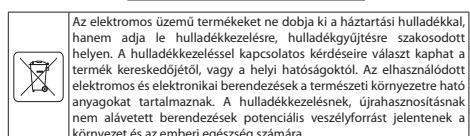

* A változtatás jog a fenntartva!

A „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa (székhelye: Warszawa, ul. Podgórczyn 2/4) (a továbbiakban: „Grupa Topex”) kijelenti, hogy a jelen használati utasítás (továbbiakban: „Használati Utasítás”) tartalmával – ideértve többek között annak szövegével, a felhasznált fényképekkel, vázlatokkal, rajzokkal, valamint a formai megjelenéssel – kapcsolatos összes szerzőjig a Grupa Topex kizárolagos tulajdonát képezi és mint ilyen jogi védelem alatt állnak, az 1994. február 4-i, a szerzői és ahol az használati jogokról szóló törvényben foglaltak szerint (Dz.U. (Törvényszövetség) 2006. évf. 90. szám 631. tétel, a későbbi változásokkal). A Használati Utasítás egészének vagy bármely részletének haszontervezés céljából történő másolása, feldolgozása, közüzítése, megváltoztatása a Grupa Topex írásos engedélye nélküli polgárigi és buntetőjogi felelősségre vonás terhe mellett szigorúan tilos.

POLIZOR UNGHIULAR 51G075

NOTĂ: ÎNAINTE DE FOLOSIREA SCULEI ELECTRICE, TREBUIE CITITE CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE. SE RECOMANDĂ PĂSTRAREA LOR PENTRU FOLOSIREA ÎN VIITOR.

PREVEDERI SPECIALE PENTRU SECURITATE



POLIZORU UNGHIULAR, AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚĂ

Indicații referitoare la siguranță în timpul șlefuirii, șlefuirii cu hârtie abrazivă sau lucrul cu utilizarea perilor de sărmă și tăiere cu disc abraziv.

- Această sculă electrică poate fi utilizată ca o mașină de șlefuit obișnuită, mașină de polizat cu hârtie de smighele, pentru șlefuirea cu perii de sărmă precum și ca utilaj de tăiere cu disc abraziv. Trebuie respectate toate recomandările și îndrumările privind siguranță, instrucțiunile, descrierile și datele anexante care au fost livrate odată cu scula electrică. Nerespectarea recomandărilor de mai jos se poate solda cu pericole de electrocucurare, incendiu și/sau leziuni grave corporale.
- Prezenta sculă electrică nu poate fi utilizată la lustruire. Utilizarea sculei electrice în alt scop decât cel prevăzut, poate cauza pericole și leziuni.
- Nu se pot folosi accesoriile neprevăzute de producător pentru acest utilaj. Faptul că alte accesorii se potrivesc la această sculă nu constituie garanția siguranței în utilizare.
- Viteza de rotație permisă a sculei electrice utilizate, nu poate fi mai mică decât viteza de rotație maximă inscrisă pe electrosculă. Scula de lucru care s-ar roti cu o viteză mai mare decât cea permisă, se poate rupe, iar fragmente din ea împrostocare.
- Diametrul exterior și grosimea sculei de lucru, trebuie să corespundă cu dimensiunile utilizajului electric utilizat. Sculele de lucru cu dimensiunile necorespunzătoare nu pot fi deajuns protejate sau controlate.
- Scula de lucru cu patron filetat, trebuie să se potrivească exact cu fișetul de pe arborele de acționare. În cazul sculelor de lucru fixate prin intermediul fланsei de îmbinare, diametrul orificiului sculei de lucru trebuie să corespundă cu diametrul fланsei. Scula de lucru, care nu poate fi îmbinată corect la utilizajul electric, nu se rotește uniform, vibrează intens și poate cauza pierderea controlului asupra sculei electrice.
- În nici un caz, nu este permisă utilizarea sculelor de lucru defectate. Înainte de fiecare utilizarea utilizajului, trebuie verificată dotarea cu scule și dispozitive, ex. discurile abrazive din punct de vedere al stîrbuiturilor sau pleznituriilor, talerele abrazive din punct de vedere al pleznituriilor, teștiurilor sau uzurii avansate, perile de sărmă din punct de vedere al firelor de sărmă nefixate sau rupte uzură sau a sărmelor rupte. În cazul în care utilizajul electric sau scula de lucru cad pe jos, se va verifica dacă nu s-au defectat, în caz de nevoie scula de lucru trebuie înlocuită cu alta nedefectată. După verificare și fixare, utilizajul trebuie pornit timp de un minut cu viteză de rotație maximă, având grijă, ca persoana care deservește utilizajul săt și persoanele terțe din apropiere să se găsească în afara zonei de rotație a utilizajului. Sculele de lucru defectate se rup de obicei chiar în timpul acestor probe.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție personală. În funcție de tipul lucrării, trebuie purtată mască de protecție care acoperă toată față, apărători de ochi sau ochelari de protecție. La nevoie, trebuie purtată mască antipraf, antifoane, mănuși de protecție sau un soră special, care ferește de particulele frecate din materialul prelucrat. Ochii trebuie feriti de corpurile străine care se ridică în aer în timpul lucrului. Mască anti praf și cea de protecție a căilor respiratorii trebuie să filtreze praful emanat în timpul lucrului. Influența zgromotului după un timp mai indelungat, poate duce la pierderea auzului.
- Trebuie să fiți atenți, ca persoanele terțe să se afle la distanță de siguranță față de raza de acțiune a utilizajului electric. Fiecare persoană care se poate afla în apropierea utilizajului, trebuie să utilizeze echipamentul personal de protecție. Fragmente din obiectul prelucrat sau unelele de lemn crăpate pot plezni și pot cauza leziuni chiar și în afara razei directe de lucru a utilizajului.

• În timpul lucrului în locurile în care scula poate nimeri conductori electrici acoperiți sau chiar și conductorul propriu de alimentare a cu tensiunea a utilizajului, ea trebuie ținută numai de suprafete izolate ale mânerului. Contactul cu cablul electric de alimentare, poate cauza transmiterea tensiunii pe elementele metalice, și în consecință, pericolul de electrocucurare.

• Cablul de putere trebuie ținut departe de piezile rotitoare ale unelelor de lucru. În cazul pierderii controlului asupra unelelor, conductorul cu tensiune poate fi tăiat sau atras, iar palma sau chiar totă mână pot fi prinse de piezile rotitoare ale utilizajului de lucru.

• Se interzice depunerea sculei electrice înainte de oprirea definitivă a funcționării ei. Scula rotitoare poate intra în contact cu suprafața pe care este așezată, pierzându-se astfel controlul asupra ei.

• Nu este permisă transportarea electrosculei, care se află în funcțiune. Contactul întâmplător al îmbrăcăminte cu elementele rotitoare ale utilizajului poate cauza atragerea îmbrăcăminte și în consecință pătrunderea sculei de lucru în corpul operatorului.

• În mod regulat, trebuie curățate orificiile de ventilație ale electrosculei. Sfârșita motorului aspiră praf în carcasă, iar cantitatea mare de praf metallic adunat pot cauza pericol electric.

• Nu utilizați utilizajul în apropierea materialelor inflamabile. Scânteie pot cauza aprinderea lor.

• Nu trebuie utilizate scule care necesită mijloace de răcire lichide. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire, poate provoca electrocucurare.

Reculul și îndrumările de siguranță corespunzătoare.

• Reculul este reacția instantanee a sculei electrice în cazul griptării sau blocării sculei rotitoare, precum discul abraziv, talerul șlefitor, peria de s rmă etc. Griparea sau blocarea cauzează oprirea bruscă a rotirii sculei de lucru. Lipsa controlului asupra sculei electrice cauzează smicuțirii ale utilizajului în direcția inversă de rotire a sculei de lucru. De ex. atunciând discul abraziv se griepează sau se calează în materialul prelucrat, marginile discului abraziv aflată în interiorul materialului se poate bloca și ca urmare poate să iașă afară sau să fie reculată. Mișcarea discului abraziv (în direcția operatorului sau invers) depinde de direcția de rotire a și în momentul griptării ei. În afară de aceasta, discurile abrazive se pot de asemenea rupe. Reculul este o consecință a utilizării necorespunzătoare sau greșite a sculei electrice. Reculul poate fi evitat respect nd mijloacele de prudență mai jos menționate.

• Electroscula trebuie ținută sigur, iar corpul și mâinile în poziție care asigură posibilitatea atenuării reculului. Dacă în compoziție echipamentului standard a fost atașat un mâner suplimentar, el trebuie întotdeauna utilizat în scopul asigurării controlului deplin asupra forței reculului, și a momentului de declanșare a acestuia în timpul pornirii utilizajului. Operatorul utilizajului poate stăpâni scoul și fenomenul reculului respectând mijloacele de prudență corespunzătoare.

• Nu se șin niciodată mâinile în apropierea elementelor rotitoare ale utilizajului. Din cauza reculului, sculele de lucru pot răni mâna.

• Trebuie să păstrezi o distanță corespunzătoare față de raza de deplasare a utilizajului în momentul reculului. În urma reculului, utilizajul se deplasează în direcția contrară față de rotirea discului abraziv în locul blocării.

• O atenție deosebită trebuie acordată prelucrării colțurilor, marginilor ascuțite etc. Trebuie preventă aruncarea sau blocarea sculelor electrice. Scula de lucru, în timpul rotiri, este foarte sensibilă la gripare în timpul prelucrării formelor unghiulare, colțurilor ascuțite sau atunci când este respinsă. Aceasta poate determina pierderea controlului sau a reculului.

• Nu utiliză discuri pentru lemn sau dințate. Asemenea scule, foarte des cauzează recul sau pierdere controlului asupra sculei electrice.

Indicații amănunte referitoare la siguranță în timpul șlefuirii și tăierii cu disc abraziv.

• Trebuie utilizate exclusiv discuri abrazive destinate pentru electroscula respectivă căt și scutul prevăzut pentru discul respectiv. Discurile abrazive utilizate, care nu sunt destinate de a fi utilizate la utilizajul respectiv, nu pot fi îndeajuns protejate și nu asigură securitatea satisfăcătoare.

• Discurile abrazive de șlefuire aplicate, trebuie fixate în așa fel încât suprafața lor de șlefuire să nu ieșe dincolo de marginea capacului de protecție. Discul abraziv, montat incorrect, care depășește marginea capacului de protecție, nu poate fi protejat în mod suficient.

• Apărătoarea trebuie să fie bine fixată la electroscula și în scopul garantării celui mai înalt grad posibil de siguranță – trebuie poziționată astfel încât partea discului abraziv, descoptată și îndreptată în direcția operatorului, să fie posibil că mai

mică. Apărătoarea protejează operatorul de fragmente, de contactul accidental cu discul abraziv, precum și de scânteile care ar putea aprinde îmbriacămintea.

- **Discurile abrazive pot fi utilizate numai pentru lucrări prevăzute pentru ele.**
- **Nu se slefuiește niciodată suprafața laterală a discului abraziv utilizată pentru tăiere.** Discurile abrazive de tăiere sunt destinate pentru eliminarea materialului cu marginea lamei. Influența forțelor laterale pe aceste discuri le poate sparge.
- **Pentru discul selectat, folosiți întotdeauna flanșe de fixare intacte, cu dimensiuni și formă corespunzătoare.** Flanșele adecvate, susțin discul și prin aceasta reduc riscul de rupe. Flanșele pentru discurile de tăiere se pot deosebi de flanșele prevăzute pentru alte discuri
- **Nu folosiți discurile uzate de la electrosculele mai mari.** Discurile destinate pentru electroscule mari nu sunt concepute pentru rotațiile mai mari care caracterizează electrosculele mici și din această cauză ele se pot rupe

Instrucțiuni suplimentare de siguranță, specifice pentru tăierea cu disc abraziv.

- **Evități blocarea lamei tăietoare sau presiunii excesive.** Nu efectuați tăieri excesiv de adânci. Suprainsarcinarea discului tăietor mărește sarcina ei și tendința de gripare sau de blocare, și astfel, facilitează posibilitatea de recul sau de rupe a discului.
- **Evități zona din față și din spatele discului abraziv tăietor.** Deplasarea lamei tăietoare în piesa de prelucrat în direcția înainte, poate cauza că în timpul reculului, scula electrică este aruncată împreună cu discul rotativ direct spre utilizator.
- **Dacă se blochează lama tăietoare, sau este pauza de lucru, electroscula trebuie oprită și trebuie să așteptați până când discul se oprește complet.** Nu incercați niciodată să scoateți discul în mișcare din locul tăierii, deoarece acest lucru poate provoca recul. Trebuie identificată și eliminată cauză gripriară.
- **Nu porniți din nou electroscula atât timp cât ea se află în material.** Înainte de a continua tăierea, lama trebuie să atingă viteza maximă de rotație. În caz contrar, discul se poate agăța și sări afară din piesa prelucrată sau poate provoca recul.
- **Plăcile sau obiectele mari, înainte de prelucrare trebuie să fie susținute, pentru a reduce riscul de respingere, cauzat de lama discului blocat.** Obiectele mari, se pot îndoi sub propria greutate. Piesa prelucrată trebuie să fie susținută printr-o ambalajă, atât în apropierea liniei de tăiere căt și aproape de margine.
- **Fiți extreme de prudenti atunci când tăiați găuri în pereti sau executați lucrări în alte zone slab vizibile.** Adâncirea lamei discului în material poate provoca efectul de recul al sculei atunci când va atinge conducte de gaze, conducte de apă, conductoare electrice sau alte elemente.

Instrucțiuni specifice de siguranță pentru slefuirea cu hârtie abrazivă.

- **Nu folosiți colii de șmirghel prea mari.** La selectarea dimensiunii de șmirghel, trebuie să luati în considerare recomandările producătorului. Ieșirea șmirghelului dincolo de discul de slefuire, poate provoca leziuni precum și poate duce la blocarea sau rupea hârtiei sau la aruncarea ei.

Instrucțiuni specifice de siguranță pentru lucrul cu utilizarea perilor de sărmă.

- **Trebuie să se țină cont de faptul că, chiar și în condiții normale de utilizare, din perie se pierd bucăți de sărmă prin perie.** Nu supraîncărcați excesiv sărmele prin apăsare cu prea multă putere. Bucățile de sărmă ridicate în aer, pot pătrunde cu ușurință prin îmbriacămintea subțire și/sau piele.
- **Dacă se recomandă utilizarea apărătoarei, vă rugăm să evitați contactul periei cu apărătoarea.** Diametrul periei poate crește, datorită forței de apăsare și forței centrifuge.

Indicații suplimentare referitoare la siguranță.

- **Înainte de conectarea mașină de slefuit la rețea, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea indicată pe plăcuța de fabricație a utilajului.**
- **Înainte de conectarea mașinii de slefuit, de fiecare dată trebuie examinat cablul de alimentare cu tensiune, în cazul în care este deteriorat, trebuie înlocuit la un atelier autorizat.**
- **Înainte de orice lucrare de mantaj, scoateți ștecherul din priză.**
- **Unelele de slefuire trebuie verificate înainte de utilizare.** Mașina de slefuit trebuie să fie fixată corect și trebuie să se rotească în mod liber. Ca un test de verificare, se pornește mașina fără

sarcină, pentru cel puțin un minut într-o poziție sigură. Nu utilizați unele de slefuire deteriorate sau care vibrează. Unele de slefuire trebuie să aibă o formă rotunjită. Unele de slefuire deteriorate, pot crăpa și pot provoca accidente.

- **După montarea sculei de slefuit, dar înainte de pornire, trebuie să verificați dacă scula de slefuit este corect fixată, dacă se rotește liber și dacă că nu se agăță de apărătoare.**
- **Butonul de blocare a arborelui poate fi mișcat, numai când arborele mașinii este nemîscat.**
- **În utilajele adaptate pentru montarea discurilor abrazive cu gaură filetată, verificați lungimea filetelui discului de rectificat, dacă se potriveste cu lungimea fletului de pe arbore.**
- **Vă rugăm să asigurați piesa de prelucrat. Fixarea piesei prelucrate în sisteme de prindere sau în menghină este mai sigură decât ținerea ei în mână.**
- **Dacă greutatea proprie a obiectului de prelucrat nu-i garantează o poziție stabilă, atunci el trebuie fixat.**
- **Nu atingeți discurile de tăiere și de slefuit înainte de răcirea lor.**
- **Nu exercitați presiune laterală asupra discului abraziv de slefuire sau celui de tăiere.**
- **Nu tăiați obiectele de prelucrat cu grosime mai mare decât adâncimea maximă posibilă de tăiere a lamei.**
- **Când utilizați flanșă ce se montează rapid, asigurați-vă că flanșa interioară montată pe arbore este echipată cu un inel de cauciuc de tip o-ring și dacă acest inel nu este deteriorat. De asemenea, trebuie să aveți grijă ca suprafețele flanșei de exterior și interior să fie curate.**
- **Flanșa de montare rapidă de utilizat doar pentru polizoarele cu discuri abrazive și de tăiere. Folosiți numai pe cele nedeteriorate și care funcționează în mod corespunzător.**
- **În cazul unei pene de curent de moment sau după îndepărterea ștecherului din priză a comutatorului în poziție „pornit”, înainte de a reporni trebuie să deblocați comutatorul și să-l puneti în poziția oprită.**

NOTĂ: Produsul este destinat a fi utilizat numai în interiorul încăperilor.

Deși se folosesc din principiu o construcție care oferă siguranță prin utilizarea de mijloace de securitate și a altor mijloace suplimentare de protecție, întotdeauna rămâne un risc redus de accidentare.

Explicarea pictogramelor folosite.



1. Attenție, păstrați precauții speciale
2. Citiți instrucțiunile de utilizare, respectați avertismentele și condițiile de siguranță cuprinse în ele!
3. Utilizați echipamentul de protecție (ochelari de protecție, antifoane de protecție pentru urechi)
4. Folosiți mănuși de protecție
5. Deconectați cablul de alimentare, înainte de începerea lucrărilor de întreținere sau reparatie
6. Nu permiteți copiilor apropierea de utilaj
7. A se feri de ploaie
8. Clasa a II-a de protecție

CONSTRUCTIA ȘI UTILIZAREA

Polizorul unghiular este o sculă electrică manuală cu clasa II de izolare. Dispozitivul este alimentat de un motor cu colector monofazat, a cărui viteză de rotație este redusă prin intermediul angrenajului unghiular. Polizorul unghiular poate fi folosit, atât pentru tăiere căt și pentru slefuire. Acest tip de utilaj este utilizat pe scară largă, pentru a elimina toate tipurile de bavuri de pe suprafețele metalice, prelucrare de suprafață sudurărilor, tăiere tevi cu pereti subțini și piese metalice mici, etc. Aplicând accesoriu corespunzător, polizorul unghiular poate fi utilizat nu numai pentru tăiere și lustruire, dar și la curățat, de exemplu, rugina, straturile de vase, etc.

Domeniile de utilizare a polizorului unghiular sunt în larg întrelese reparațiile structurale nu numai asociate cu metale. Polizorul unghiular poate fi de asemenea folosit pentru tăierea și șlefuirea de materiale de construcții, cum ar fi caramida, piatra de pavaj, plăci ceramice, etc.

Dispozitivul este destinat exclusiv pentru lucru la uscat.

Nu folosiți sculele electrice în dezacord cu destinația lor.

Utilizare în dezacord cu destinația.

Nu prelucrați materiale care conțin azbest. Azbestul este cancerigen.

Nu prelucrați materiale a căror pulbere este inflamabilă sau explozivă. În timpul lucrului cu scula electrică se produc scânteie care pot aprinde aburi și emisi.

Nu folosiți pentru șlefuire discurile abrazive folosite pentru tăiere. Discurile pentru tăiere acționează cu suprafața frontală, în timp ce șlefuirea cu suprafața laterală a acestui disc poate provoca deteriorarea lui și în consecință expunerea operatorului la pericolul de vătămare corporală.

DESCRIEREA PAGINILOR GRAFICE

Numerotarea de mai jos se referă la elementele dispozitivului prezentat în paginile grafice ale prezentelor instrucțiuni.

1. Buton de blocare a axului
2. Comutator
3. Mână suplimentar
4. Apărătoarea discului
5. Flanșă exterioară
6. Flanșă interioară
7. Capacul periei de carbon

* Pot exista diferențe între imagine și produs

DESCRIEREA SEMNELOR GRAFICE



ATTENȚIE



AVERTISMENT



MONTAJ/AJUSTĂRI



INFORMAȚII

ECHIPAMENTE SI ACCESORII

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Apărătoarea discului | - 1 buc |
| 2. Cheie specială | - 1 buc |
| 3. Mână suplimentar | - 1 buc |

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU

MONTAREA MÂNERULUI SUPLIMENTAR

(i) Mânări suplimentar (3) se instalează într-unul din orificiile de pe capul polizorului. Se recomandă utilizarea polizorului cu mână suplimentar. Dacă țineți polizorul în timp lucrului cu ambele mâini (folosind mânerul suplimentar), riscul de atingere cu mâna a discului total sau periei precum și pericolul de accidentare în timpul reculului este mai mic.

MONTARE SI REGLAREA APARATOAREI DISCULUI

Apărătoarea discului protejează operatorul de fragmentele aruncate, de contactul accidental cu utilajul de lucru sau de scânteie. Ea trebuie să fie întotdeauna montată, urmărind în special, ca partea care apără să fie îndreptată spre operator.

- Montați apărătoarea discului (4), în așa fel încât, ieșitura de pe banda apărătorii să fie aplicată în tăietura de pe carcasa ambreajului mașinei de șlefuit.
- Setați apărătoarea discului în poziția dorită.
- Strângeți bine șurubul de fixare.

(i) Demontarea și ajustarea apărătoarei discului se face în ordinea inversă a montării.

SCHIMBAREA SCULELOR DE LUCRU

În timpul operațiunilor de schimbare a sculelor de lucru, folosiți mănuși de protecție.

Butonul de blocare a axului (1) este folosit numai pentru blocarea axului mașinii de șlefuit în timpul asamblării sau dezasamblării uneiletelor de lucru. Este interzisă folosirea lui ca buton de frânare în timp ce discul se rotește. În caz contrar, polizorul se poate deteriora iar utilizatorul poate fi rănit.

MONTAREA DISCURILOR

În cazul discurilor de șlefuit sau de tăiere cu o grosime mai mică de 3 mm, piulița flanșă exterioară (5) trebuie să fie înșurubată pe suprafața plană a discului (figura B).

- Apăsați butonul de blocare a axului (1).
- Introduceți cheia specială (furnizată în set) în orificiile de pe flanșă exterioară (5) (fig. A).

• Răsuțici cheia - usageți stingeră și scoateți flanșă exterioară (5).

• Puneti discul astfel încât să fie presat pe suprafața flanșei interioare (6).

• Înșurubați flanșă exterioară (5) și strângeți-o ușor cu cheia specială (fig. B).

(i) Demontarea discului, are loc în ordine inversă față de asamblare. La montare discul trebuie să fie presat pe suprafața interioară a flanșei (6) și montat central pe strunjitora acesteia.

MONTAJUL SCULELOR DE LUCRU CU ORIFICIU FILETAT

- Apăsați butonul de blocare a axului (1).
- Îndepărtați scula de lucru instalată anterior - în cazul în care acesta este montată.

• Înainte de montare, scoateți ambele flanșe - flanșa interioară (6) și flanșă exterioară (5).

• Înșurubați portiunea filetată a sculei de lucru pe ax și strângeți-o ușor.

(i) Demontarea sculelor de lucru cu orificiu filetat, are loc în ordine inversă față de asamblare.

MONTAJUL POLIZORULUI UNGHIALU IN STATIVUL PENTRU POLIZOARE UNGHIALE

(i) Este permisă utilizarea polizorului unghiular, pe un stativ dedicat pentru polizare unghiulare, cu condiția ca acesta să fie montat în mod corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile de montaj ale producătorului stativului.

LUCRUL / ASAMBLAREA

(i) Înainte de a utiliza masina de slefuit, trebuie verificată starea discului abraziv. Nu utilizați discuri ciobite, crăpate sau discuri altfel deteriorate. Scula sau peria ușată, trebuie înlocuită neapărat înainte de utilizare, cu alta nouă. După operație, opriți întotdeauna polizorul și așteptați până când scula de lucru se oprește complet. Numai atunci polizorul poate fi pus jos. Nu incetiniți rotirea discului apăsându-l pe materialul prelucrat.

- Niciodată să nu suprincărcați polizorul. Masa electrosculei exercită o presiune suficientă, pentru ca scula de lucru să funcționeze eficient. Suprincărcarea și presarea excesivă pot provoca o ruptură periculoasă a sculei de lucru.
- Dacă polizorul cade jos în timpul lucrului, trebuie verificat și eventual scula de lucru trebuie înlocuită în caz de deteriorare sau deformare.
- Nu loviți niciodată materialul prelucrat cu unealta de lucru..
- Evitați ciocnirea cu discul și curățarea materialului cu discul, mai ales atunci când sunt prelucrate colțurile, marginile ascuțite, etc. (aceasta poate duce la pierderea controlului asupra utilajului și apariția fenomenului de recul).
- Nu utilizați niciodată discurile destinate pentru tăierea lemnului de la ferăstraile circulare. Utilizarea unor astfel de discuri, de multe ori duce la fenomenul de recul puternic, pierderea controlului asupra utilajului și poate duce la vătămaarea corporală a operatorului.

PORNIREA / OPRIREA

(i) În timpul pornirii și funcționării, polizorul trebuie ținut cu ambele mâini.

- Apăsați partea din spate a intrerupătorului (2).
- Glisați intrerupătorul (2) înainte - (spre cap) (fig. C).
- Pentru o funcționare continuă - apăsați partea din față a butonului intrerupătorului.
- Intrerupătorul rămne blocat automat în poziția de funcționare continuă.
- Pentru a opri utilajul - apăsați partea din spate a butonului intrerupătorului (2).

După pornirea mașinii de șlefuit, așteptați până discul va atinge viteză maximă, și de abia atunci puteți începe lucru. În timpul efectuării lucrurului, este interzisă utilizarea comutatorului în scop activării sau dezactivării polizorului. Intrerupătorul polizorului poate fi utilizat numai atunci când electroscula este îndepărtată de materialul prelucrat.

Dispozitivul are un comutator cu protecție de subtenșie, ceea ce înseamnă că, dacă există o pierdere de moment a puterii în rețea sau este conectat la o priză cu comutatorul în poziție „închisă” nu

va porni. În acest caz, mutați comutatorul în poziția „pornire” și reporniți dispozitivul.

TĂIEREA

- Tăierea cu polizorul unghiular poate fi efectuată numai în linie dreaptă.
- Nu tăiați materialul ținându-l în mână.
- Obiectele mari trebuie să fie sprijinite, fiind atenții ca punctele de sprijin să fie aproape de linia de tăiere și la capătul materialului. Materialul plasat în mod stabil nu avea tendința de deplasare în timpul tăierii.
- Elementele mici trebuie fixate, de exemplu, într-o menghină, folosind cleme, etc. Materialul trebuie să fie fixat astfel încât locul de tăiere să fie localizat în apropierea dispozitivului de fixare. Acest lucru va asigura o mai mare precizie de tăiere.
- Nu permiteți apariția de vibrații sau împingerile ale discului tăietor, deoarece acest lucru va înrăuțați calitatea de tăiere și poate provoca pleznirea discului.
- Când tăiați, nu exercitați presiune laterală asupra discului tăietor.
- În funcție de tipul materialului de tăiat, utilizați lama corespunzătoare.
- La tăierea materialului, se recomandă ca direcția de deplasare să fie în concordanță cu direcția de rotație discului tăietor.

i Adâncimea de tăiere depinde de diametrul discului (fig. G).

- Trebuie folosite numai discuri cu diametru nominalnu nu mari decât cele recomandate pentru modelul polizorului dumneavoastră.
- Făcând tăierițe adânci (de ex. profile, blocuri pentru construcții, cărămidă, etc) nu permiteți contactul flanșelor de fixare cu materialul prelucrat.

⚠️ **Discurile tăietoare, în timpul funcționării, ating temperaturi foarte ridicate - nu le atingeți cu părțile goale ale corpului înaintea ca ele să se răcească.**

ŞLEFUIREA

i La lucrări de şlefuire, pot fi folosite de ex. discuri abrazive de şlefuire, discuri de cupă, discuri zimțate, discuri cu pânză abrazivă, perii de sărmă, discuri flexibile pentru hârtie abrazivă, etc. Fiecare tip de disc și material de prelucrat, necesită tehnici adecvate de lucru și utilizarea de echipament individual de protecție corespunzător.

⚠️ **La şlefuire, nu trebuie folosite discuri pentru tăiere.**

i **Discurile de şlefuire, sunt concepute pentru eliminarea materialului cu marginea lamei.**

- Nu se şlefui cu suprafața laterală a discului. Unghiu optim de funcționare pentru acest tip de disc este de 30° (fig. H).
- Lucrările de şlefuire pot fi efectuate numai cu discuri de şlefuire adecvate pentru tipul materialului.

⚠️ **Dacă lucrăți cu discuri zimțate, cu discuri cu pânză abrazivă și cu discuri flexibile pentru şlefuire cu hârtie abrazivă, trebuie să acordați atenție la unghiu corespunzător de acasă (fig. I).**

- Nu trebuie şlefuit cu toată suprafața discului.
- Aceste tip de discuri sunt utilizate pentru prelucrarea suprafețelor plane.

⚠️ **Perile de sărmă sunt proiectate, în principal, pentru curățare de profile și locuri greu accesibile. Puteti înălța cu ele de pe suprafețele materialului de ex. rugina, straturile de vopsea, etc. (fig. K).**

⚠️ **Folosiți doar scule de lucru, a căror viteză de rotație permisă, este mai mare sau egală cu viteză maximă fără sarcină a polizorului unghiular.**

DESERVIREA / ÎNTREȚINEREA

i Înainte de efectuarea oricăror activități legate de instalare, reglare, reparare sau întreținere, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

- Este recomandat să curățați utilajul, imediat după fiecare utilizare.
- Pentru curățare, nu trebuie să folosiți apă sau alte lichide.
- Utilajul trebuie curătat cu o cărpă moale, uscată sau cu aer comprimat la presiune joasă.
- Nu folosiți nici un fel de agenți de curățare sau solventi, deoarece pot deteriora elementele din plastic.
- Curățați în mod regulat fantele de ventilarie din carcasa motorului, pentru a preveni suprăincălzirea utilajului.
- În caz de deteriorarea cablului de alimentare, cablul trebuie înlocuit cu altul, care are aceiași parametri. Această activitate trebuie să fie încredințată unui specialist calificat în acest domeniu sau unității de servisare a produsului.

- În caz de scânteiere excesivă la comutator, trebuie încredințată verificarea stării perilor de carbon unui specialist calificat.
- Utilajul trebuie păstrat întotdeauna într-un loc uscat, neaccesibil copilor.

ÎNLOCUIRE PERILOR DE CĂRBUNE

Perile de carbon la motor, uzate (mai scurte de 5 mm), arse sau rupte trebuie să fie înlocuite imediat. Întotdeauna, perile trebuie să fie schimbate simultan.

- Deșurubați capacul perilor de carbon (7) (fig. E).
- Scoateți perile de carbon uzate.
- Eliminați eventualul praful de carbune posibil cu ajutorul aerului comprimat.
- Introduceți noile perile de carbon (fig. F) (perile trebuie să alunecă ușor în port perii).
- Montați la loc capacul perilor de carbon (7).

După schimbarea perilor de carbon, polizorul trebuie pornit fără sarcină și așteptați 1-2 minute, până când perile de carbon se vor adapta la comutatorul motorului. Acțiunea de înlocuire a perilor de carbon, trebuie încredințată numai unei persoane specializate, care va folosi piese de schimb originale.

Toate tipurile de defecte, trebuie să fie îndepărtate de service-ul autorizat al producătorului.

PARAMETRII TEHNICI

PARAMETRII TEHNICI

Polizor unghiular	
Parametrii	Valoarea
Tensiunea de alimentare	230 V AC
Frecvența de alimentare	50 Hz
Puterea nominală	750 W
Viteza de rotație nominală	12000 min ⁻¹
Diametrul max. al discului	125 mm
Diametrul interior al discului	22,2 mm
Filetul axului	M14
Clasa de protecție	II
Masa	1,86 kg
Anul producției	2017

DATE REFERITOR LA ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

Informatii privind zgomatul și vibrațiile

Nivelul zgomotului emis cum sunt nivelul presiunii acustice emise L_{p,A} și nivelul puterii acustice L_{w,A}, precum și incertitudinea măsurării K, au fost prezentate mai jos în instrucțiuni în conformitate cu norma EN 60745.

Valoarea vibrațiilor (valoarea accelerărilor) a_w și incertitudinea măsurării K au fost marcate mai jos conform normei EN 60745.

Nivelul vibrațiilor arătat în aceste instrucțiuni a fost măsurat conform procedurii de măsurare specificată de normă EN 60745 și poate fi folosit la comparația electrosculelor. De asemenea se poate folosi în analiza preliminară și expunerile la vibrații.

Nivelul vibrațiilor indicat este reprezentativ pentru utilizările de bază ale electrosculei. Dacă sculele electrice vor fi utilizate în alte activități sau cu alte unele de lucru, precum și dacă nu sunt întreținute în mod corespunzător, atunci nivelul vibrațiilor poate suferi schimbări. Cauzele menționate mai sus pot amplifica expoziția la vibrații în toată perioada de lucru.

Pentru evaluarea precisă a expoziției la vibrații, trebuie luate în considerare perioadele în care electroscula este operată sau când este pornită dar nu lucrează. În felul acesta expoziția totală la vibrații poate fi mult mai redusă. Trebuie implementate mijloace suplimentare de siguranță în scopul protejării utilizatorului împotriva consecințelor vibrațiilor, cum sunt: conservarea electrosculelor și unelelor de lucru, asigurarea unei temperaturi corespunzătoare a mâinilor, organizarea bună a muncii.

Nivelul presiunii acustice: L_{p,A} = 87,6 dB(A) K = 3 dB(A)

Nivelul puterii acustice: L_{w,A} = 98,6 dB(A) K = 3 dB(A)

Valoarea accelerărilor vibrațiilor: a_w = 6,134 m/s² K = 1,5 m/s²

PROTECTIA MEDIULUI / CE

 Produsele actionate electric nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate pentru lichidare la întreprinderi specializate. Informații referitor la lichidare le primiți de la vânzătorul produsului respectiv sau organele locale. Utilajele electrice și electronice uzate conțin substanțe dăunătoare mediului natural. Utilajele nesupuse reciclării sunt foarte periculoase pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor.

* Se rezervă dreptul de efectuare a schimbărilor.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa cu sediul în Varsóvia, ul. Podgraniczna 2/4 (mai departe „Grupa Topex“) informea că, toate drepturile autorului referitor la prezenta instrucțiune (mai departe „instrucțiuni“), adică texturile ei, fotografie inserate, schemele, desenele, cât și compoziția ei, depind exclusiv de Grupa Topex și sunt supuse protejate de drept în conformitate cu legea din 4 februarie 1994, referitor la drepturile autorului și drepturile înrudite (Monitorul Oficial 2006 nr 90 pozitia 631 cu modificarile ulterioare). Copierea, transformarea, publicarea, modificarea instrucțiunilor, întrregime sau numai unor elemente cu scop comercial, fără acceptul în scris al firmei Grupa Topex este strict interzisă și în consecință poate fi trasă la răspundere civilă și penală.



PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

ÚHLOVÁ BRUSKA 51G075

POTOR: PŘED ZAHÁJENÍM POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO NÁRADÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

PODROBNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



ÚHLOVÁ BRUSKA, UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Bezpečnostní pokyny týkající se broušení, broušení brusným papírem, práce s použitím drátených kartáčů a řezání brusným kotoučem.

- Niže uvedené elektrické náradí může být používáno jako obyčejná bruska, bruska pro broušení brusným papírem, k broušení drátených kartáčů a jako zařízení pro řezání brusnými kotouči. Dodržujte všechny pokyny týkající se bezpečnosti, návodu, popisů a údajů dodaných spolu s elektrickým náradím. Nedodržování níže uvedených doporučení může přestavovat riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážných poranění.
- Toto elektrické náradí nemůže být používáno k leštění. Používání elektrického náradí k jiné pracovní činnosti než stanovená může způsobit ohrožení a poranění.
- Nepoužívejte příslušenství, jež není předepsáno a doporučováno výrobcem speciálně pro toto zařízení. Skutečnost, že vybavení lze namontovat do elektrického náradí, nezaručuje bezpečné použití.
- Přípustné otáčky používaného pracovního náradí nemůžou být nižší než uvedená na elektrickém náradí maximální rychlosť otáčení. Pracovní náradí, jež se otáčí s větší než přípustnou rychlosťí, se může zlomit a jeho části mohou být vymřeteny.
- Vnější průměr a tloušťka pracovního náradí musí odpovídat rozdílům elektrického náradí. Pracovní náradí s nesprávnými rozdíly nemůže být dostatečně zakryté nebo kontrolovatelné.
- Pracovní náradí se závitovou vložkou musí přesně zapadat do závitu na vréta. V případě pracovního náradí upěvněného při použití přírubu musí být průměr otvoru pracovního náradí přizpůsoben průměru příruby. Pracovní náradí, které nelze přesně nasadit na elektrické náradí, se otáčí nerovnoměrně, velmi silně vibruje a může zapříčinit ztrátu kontroly nad elektrickým náradím.
- V žádném případě nepoužívejte poškozené pracovní náradí. Před každým použitím zkонтrolujte výbavu, např. brusné kotouče s ohledem na odolomky a praskliny, brusné talíře z hlediska prasklin, odření nebo silného opotřebení, drátnaté kartáče z hlediska uvolněných nebo zlomených drátek. V případě pádu elektrického nebo pracovního náradí zkонтrolujte, zda nebylo náradí poškozeno, nebo použijte jiné, nepoškozené náradí. Pokud náradí bylo zkонтrolováno a upěvněno, zapněte elektrické náradí na dobu jedné minuty na nejvyšší otáčky a dávejte pozor, aby obsluhující osoba a cizí osoby nacházející se v blízkosti byly mimo zónu otáčejícího se náradí. Poškozené náradí se lámá nejčastěji ve zkušebním období.
- Používejte osobní ochranné prostředky. V závislosti na druhu práce nosete ochrannou masku pokryvající celý obličej, ochranu očí nebo ochranné brýle. V případě potřeby použijte protipráchovou masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo speciální záštěru chránící proti malým částicím broušeného a obráběného materiálu. Chraňte oči před unášející se ve vzduchu čisticí tělesy vzniklými během práce. Protipráchová maska a ochrana dýchacích cest musí filtrovat vznikající během práce prach. Přesobení hluku po delší dobu může vést ke ztrátě sluchu.

• Dbejte na to, aby se cizí osoby nacházely v bezpečné vzdálenosti od zóny dosahu elektrického náradí. Každý, kdo se nachází v blízkosti pracujícího elektrického náradí, musí používat osobní ochranné vybavení. Úlomky obráběného předmětu nebo prasknuté pracovní náradí mohou být vymřeteny a způsobit poranění také mimo zónu dosahu.

• Během provádění prací, při nichž by mohlo náradí narazit na skryté elektrické kabely nebo na vlastní napájecí kabel, držte náradí výhradně za izolované povrchy rukojeti. Kontakt s kabelem napájecí sítě může zapříčinit předání napětí na kovové části elektrického náradí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.

• Držte síťový kabel daleko od otáčejícího se pracovního náradí. V případě ztráty kontroly nad náradím může být síťový kabel přeříznut nebo vtažen a dlaní nebo celou rukou se můžou dostat do otáčejícího se pracovního náradí.

• Je zakázáno odkládat elektrické náradí před úplným zastavením pracovního náradí. Otáčející se náradí může přijít do styku s povrchem, na který bylo odloženo, a tímto lze ztratit kontrolu nad elektrickým náradím.

• Je zakázáno přenášet pohybující se elektrické náradí. Náhodný kontakt oděvu s otáčejícím se pracovním náradím může způsobit jeho vtažení a zavrátit pracovního náradí do této obsluhující osoby.

• Pravidelně čistěte ventilační šterbinu elektrického náradí. Dmychadlo motoru vtahuje prach do krytu a velké nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.

• Nepoužívejte elektrické náradí v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit jejich zapálení.

• Nepoužívejte náradí vyžadující tekuté chladicí prostředky. Použití vody nebo jiných tekutých chladicích prostředků může způsobit úraz elektrickým proudem.

Zpětný odraz a příslušné bezpečnostní pokyny

• Zpětný odraz je náhlá reakce elektrického náradí na zablokování nebo zachycení otáčejícího se pracovního náradí, jako je brusný kotouč, brusný talíř, drátnatý kartáč atd. Zachycení nebo zablokování vede k náhlému zastavení otáčejícího se pracovního náradí. Nekontrolované elektrické náradí zareaguje škubnutím v opačném směru každému otáčení pracovního náradí. Pokud se např. brusný kotouč zasekné nebo zablokuje v obráběném předmětu, okraj brusného kotouče poněřen v materiálu se může zablokovat a způsobit jeho vypadnutí nebo zpětný odraz. Pohyb brusného kotouče (směrem k obsluhující osobě nebo od ní) je pak závislý na směru pohybu brusného kotouče v místě zablokování. Kromě toho se brusné kotouče mohou také zlomit. Zpětný odraz je následkem nesprávného nebo chybného použití elektrického náradí. Je možné se tomu vyhnout dodržením níže popsaných příslušných bezpečnostních opatření.

• Držte elektrické náradí pevně a tělo a ruce mějte v poloze umožňující zmírnění odrazu. Pokud se ve standardním vybavení nachází dodatečný držák, používejte jej vždy pro největší kontrolu nad silou zpětného odrazu nebo odváděcím momentem během spuštění. Osoba obsluhující zařízení může zvládnout zkontrolit a jev zpětného odrazu dodržováním příslušných bezpečnostních opatření.

• Nikdy nemějte ruce v blízkosti otáčejícího se pracovního náradí. Pracovní náradí může v důsledku zpětného odrazu poranit ruku.

• Držte se co nejdál od zóny dosahu, ve které se bude pohybovat elektrické náradí během zpětného odrazu. V důsledku zpětného odrazu se elektrické náradí přemístituje v opačném směru k pohybu brusného kotouče v místě zablokování.

• Obzvláště opatrně obrábějte rohy, ostré hrany apod. Předcházejte tomu, aby bylo pracovní náradí odraženo nebo se zablokovalo. Otáčející se pracovní náradí je více náhylnější k zaseknutí při obrábění rohů, ostrých okrajů, nebo pokud bude odraženo. Toto může být přičinou ztráty kontroly nebo zpětného odrazu.

• Nepoužívejte kotouče na dřevo nebo ozubené kotouče. Pracovní náradí tohoto druhu často způsobuje zpětný odraz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým náradím.

Zvláštění bezpečnostní pokyny pro broušení a řezání brusným kotoučem

• Používejte výhradně brusný kotouč určený pro daný elektrické náradí a krytu určené pro daný brusný kotouč. Brusné kotouče, jež nejsou ve vybavení daného elektrického náradí, nemohou být dostatečně zakryty a nejsou dostatečně bezpečné.

• Ohnuté brusné kotouče upěvněte takovým způsobem, aby jejich brusný povrch nevyčníval mimo okraj ochranného krytu.

Neodborně nasazený brusný kotouč výčnívající mimo okraj ochranného krytu nemůže být dostatečně zakryt.

- Kryt musí být dobré upevněn k elektrickému náradí a – pro garantování co největší bezpečnosti – nastaven tak, aby byla část brusného kotouče odkryta a otocená k operátorovi co nejméně. Kryt chrání operátora před úlomky, případnými kontaktem s brusným kotoučem a také jiskrami, jež by mohly způsobit vznícení oděvů.
- Brusné kotouče je možné používat pouze k pracím, pro které byly určeny.
- Nikdy nebruste např. bočním povrchem brusného kotouče pro řezání. Rozbrušovací brusné kotouče jsou určeny k odstraňování materiálu okrajem kotouče. Vliv bočních sil na tyto brusné kotouče je může zlomit.
- Ke zvolenému brusnému kotouči používejte vždy nepoškozené upevňovací příruby se správným rozměrem a tvarom. Vhodné příruby podpírají brusný kotouč a tím snižují nebezpečí, že se zlomí. Příruby k řezným kotoučům se mohou lišit od přírub určených pro jiné brusné kotouče.
- Nepoužívejte opotřebené brusné kotouče z většího elektrického náradí.

Brusné kotouče k většímu elektrickému náradí nejsou navrženy pro větší počet otáček, jež jsou typické pro menší elektrické náradí, a proto se mohou zlomit.

Dodatečné podrobné bezpečnostní pokyny pro řezání brusným kotoučem

- Vyvarujte se zablokování řezacího kotouče nebo příliš velkému přitlaku. Nedělejte příliš hluboké řezy. Přetížení řezacího kotouče zvyšuje jeho zatížení a sklon k zaseknutí nebo zablokování a tím i možnost zpětného odrazu nebo zlomení kotouče.
- Vyhnějte se prostoru před a za otáčejícím se pilovým kotoučem. Přesouvání pilového kotouče v obráběném předmětu směrem od sebe může způsobit, že v případě zpětného odrazu se elektrické náradí odraží spolu s otáčejícím kotoučem přímo ve směru uživatele.
- V případě zaseknutí řezacího kotouče nebo o pravcovní přestávce odpojte elektrické náradí a vykejte, dokud se kotouč úplně nezastaví. Nezkoušejte vytáhnout pohybující se kotouč z místa řezání, jelikož toto může způsobit zpětný odraz. Zjistěte a odstraňte příčinu zaseknutí.
- Nezapojeněte opětovně elektrické náradí, dokud se nachází v materiálu. Před pokračováním v řezání musí řezací kotouč dosáhnout plných otáček. V opačném případě se může brusný kotouč zachytit, vyskočit z obráběného předmětu nebo zapříčinit zpětný odraz.
- Desky nebo velké předměty je třeba před obráběním, pro snížení rizika zpětného odrazu způsobeného zaseknutím kotoučem, podeprít. Velké předměty se mohou ohýbat pod vlastní tíhou. Podepte obráběný předmět z obou stran, jak poblíž čárky řezy, tak i u okraje.
- Zachovávejte maximální opatrnost při výrezávání otvorů ve zdech nebo při práci v jiných neviditelných prostorách. Vnořený do materiálu řezací kotouč může způsobit zpětný odraz náradí po střetu s plynovým, vodovodním, elektrickým vedením nebo jinými předměty.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro broušení brusným papírem

- Nepoužívejte příliš velké listy brusného papíru. Při volbě velikosti brusného papíru se říďte doporučenými výrobce. Brusný papír výčnívající mimo brusnou desku může zapříčinit poranění a zablokování nebo roztržení papíru a/nebo zpětný odraz.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro práci s použitím drátěných kartáčů

- Je třeba brát v úvahu, že i při běžném užívání dochází ke ztrátě kousků dráty na kartáči. Nepřetežujte dráty příliš silným přitlakem. Kousky dráty unásející se ve vzduchu mohou snadno proniknout tenkými oděvy a/nebo kůži.
- Je-li doporučováno použít krytu, vyuvarujte se kontaktu kartáče s krytem. Průměr kartáčů k talířům a hrncům se může vyšít, a to silou přitlaku a odstředivými silami.

Dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti

- Před zapojením brusky do sítě se vždy přesvědčte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Před zapojením brusky zkontrolujte poukážedlo napájecí kabel. V případě zjištění poškození vyměňte jej v autorizované dílně.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před prováděním jakýchkoliv montážních prací.
- Zkontrolujte před použitím brusné náradí. Brusné náradí musí být správně upevněno a musí se volně otáčet. V rámci testu


spusťte zařízení bez zatížení v bezpečné poloze na minimálně jednu minutu. Nepoužívejte poškozené nebo vibrující brusné náradí. Brusné náradí musí mít oblý tvar. Poškozené brusné náradí může prasknut a způsobit poranění.

- Po namontování brusného náradí a před spuštěním brusky zkontrolujte, zda je brusná náradí správně namontováno, zda se volně otáčí a není zachyceno o kryt.
- Tlačítko pro blokování vřetenem můžete spouštět pouze tehdy, když je vřetenem brusky nehybné.
- U náradí určeného k upínání brusných kotoučů se závitovým otvorem zkontrolujte, jestli se délka závitu brusného kotouče shoduje s délkou závitu vřetenem.
- Obráběný předmět musí být zajištěn. Upevnění obráběného předmětu v upínacím zařízení nebo svéráku je bezpečnější než držení jej v rukou.
- Pokud vlastní hmotnost předmětu nezaručuje stabilní polohu, upevněte jej.
- Nedotýkejte se řezacích a brusných kotoučů, dokud nevychladnou.
- Nevyvíjte boční přitlak na brusný nebo řezací kotouč. Neřezejte obráběné předměty s větší tloušťkou než maximální hloubka řezu řezacího kotouče.
- V případě použití rychloupínací příruby se ujistěte, zda vnitřní příruba osazena na vřetenu, je vybavená prýžovým kroužkem typu O-kroužek a zda není tento kroužek poškozený. Zajistěte také, aby byly povrchy vnější a vnitřní příraby čisté.
- Rychloupinací přírubu používejte výhradně s brusnými a řezacími kotouči. Používejte výhradně nepoškozené a rádně fungující přírubi.
- V případě výskytu krátkodobého výpadku napětí v síti nebo po vynádání zástrčky z napájecí zásuvky se zapínacem v poloze „zapnutý“, odblokujte před opětovným spuštěním zapínač a nastavte jej do vypnuté polohy.

POTOM: Zařízení slouží k práci v uzavřených prostorách.

I přes použití konstrukce z podstaty věci bezpečné, používání zajišťujících prostředků a dodatečných ochranných prostředků, vždy existuje reziduální riziko poranění během práce.

Vysvětlivky k použitým piktiogramům.

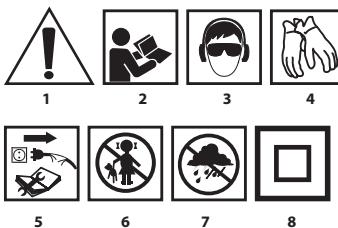

1. Pozor! Dbejte zvláštních bezpečnostních opatření!
2. Přečtěte si tento návod k obsluze a respektujte uvedená v něm upozornění a bezpečnostní pokyny!
3. Používejte osobní ochranné prostředky (uzavřené ochranné brýle, chrániče sluchu).
4. Používejte ochranné rukavice.
5. Před zahájením údržby či oprav odpojte napájecí kabel.
6. Zabraňte přístupu dětí k zařízení
7. Chraňte před deštěm
8. Třída ochrany II.

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Úhlová bruska je ruční elektrické náradí s izolací II. třídy. Zařízení je poháněno jednofázovým komutátorovým motorem, jehož otáčky jsou redukovány prostřednictvím ozubeného převodu. Může být použita jak k broušení, tak i k řezání. Tento typ elektrického náradí je hojně využíván k odstraňování nejrůznějšího druhu štěpin z povrchu kovových částí, k povrchové úpravě sítí, řezání tenkostěnných trubek a menších kovových částí atd. Při použití odpovídajícího náradí může být úhlová bruska využívána nejen k řezání a broušení, ale také k čištění, např. rzi, malířských nátěrů apod.

Oblasti jejího použití jsou široce chápané opravárenské a konstrukční práce spojené nejenom s kovy. Úhlová bruska může být také používána k řezání a broušení stavebních materiálů, např. cihl, dlažební kostka, keramické obkládačky atd.

VERTO

⚠ Zařízení je zkonstruováno pouze pro práci za sucha. Není určeno k leštění. Elektrické náradí je nutno používat v souladu s jeho určením.

Použití v rozporu s určením.

- Neobrábějte materiály obsahující azbest. *Azbest je karcinogenní.*
- Neobrábějte materiály, jejichž prach je hořlavý nebo výbušný. Během práce s elektrickým náradím vznikají jiskry, které můžou způsobit vznícení uvoľňovaných párů.
- **Nepoužívejte k broušicím pracím brusné kotouče určené k rezání.** Brusné kotouče k rezání pracují čelním povrchem a broušení bočním povrchem takového brusného kotouče může způsobit jeho poškození a mít za následek vystavení operátora zranění.

POPIS STRAN S VYOBRAZENÍMI

Níže uvedené číslování se vztahuje k prvkům zařízení znázorněným na vyobrazeních v tomto návodu.

1. Tlačítko pro blokování vřetene
2. Zapínací
3. Přídavná rukojet
4. Kryt kotouče
5. Vnější příruba
6. Vnitřní příruba
7. Kryt uhlíkového kartáče

* Skutečný výrobek se může lišit od vyobrazení.

POPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH OZNAČENÍ



POZOR



UPOZORNĚNÍ



MONTÁŽ / NASTAVENÍ



INFORMACE

VYBAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Kryt kotouče | - 1 ks |
| 2. Speciální klíč | - 1 ks |
| 3. Přídavná rukojet | - 1 ks |

PŘÍPRAVA K PRÁCI

MONTÁŽ PŘÍDAVNÉ RUKOJETI

Přídavná rukojet (3) se instaluje v jednom z otvorů na hlavě brusky. Doporučuje se použít brusky s přídavnou rukojetí. Pokud držíte brusku během práce oběma rukama (i při použití přídavné rukojeti), je riziko doteku rukou rotujícího kotouče nebo kartáče a také zranění během zpětného odrazu menší.

MONTÁŽ A REGULACE KRYTU KOTOUČE

Kryt kotouče chrání operátora před úlomky, náhodným kontaktem s pracovním nástrojem nebo jiskrami. Musí být vždy namontován s tím, že je třeba věnovat dodatečnou pozornost tomu, aby jeho krycí část směrovala k operátorovi.

- Umístěte kryt kotouče (4) tak, aby výstupek na přichytce krytu zapadl do zárezu v krytu převodového mechanismu brusky.
- Nastavte kryt kotouče do zvolené polohy.
- Pevně utáhněte upevňovací šrouby.

i Demontáž a seřízení krytu kotouče probíhá v opačném pořadí než při montáži.

VÝMĚNA PRACOVNÍHO NÁRADÍ

Během výměny pracovního náradí používejte pracovní rukavice.

⚠ Tlačítko pro blokování vřetene (1) slouží výhradně k blokování brusky během montáže nebo demontáže. Nesmí se používat jako tlačítko k zabrzdění, když se kotouč otáčí. V takovém případě může dojít k poškození brusky nebo k poranění uživatele.

MONTÁŽ KOTOUČU

V případě brusných nebo řezných kotoučů o tloušťce menší než 3 mm je třeba našroubovat matici vnější přírudy (5) plochým povrchem ke straně kotouče (obr. B).

- Stiskněte tlačítko pro blokování vřetene (1).
- Nasadte speciální klíč (součást dodávky) do otvoru vnější přírudy (5) (obr. A).
- Otočte klíčem – uvolněte a sejměte vnější příruba (5).

- Nasadte kotouč tak, aby byl přitlačen k povrchu vnitřní příraby (6).
- Našroubujte vnější příruba (5) a lehce dotáhněte speciálním klíčem. Demontáž kotoučů probíhá v opačném pořadí než při montáži. Během montáže musí být kotouč přitlačen k povrchu vnitřní příraby (6) a centricky nasazen na jejím zápicu.

MONTÁŽ PRACOVNÍHO NÁRADÍ SE ZÁVITOVÝM OTVOREM

- (i) • Stiskněte tlačítko pro blokování vřetene (1).
- Demontujte dřívějši namontované pracovní náradí – je-li namontováno. Před montáží sundejte obě přírudy – vnitřní příruba (6) a vnější příruba (5).
 - Našroubujte závitovou část pracovního náradí na vřeteno a lehce dotáhněte.

(i) Demontáž pracovního náradí se závitovým otvorem probíhá v opačném pořadí než při montáži.

MONTÁŽ ÚHLOVÉ BRUSKY VE STATIVU PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

(i) Připoťte si užívání úhlové brusky ve speciálním stativu pro úhlové brusky pod podmírkou správného namontování v souladu s návodem k montáži výrobce stativu.

PROVOZ / NASTAVENÍ

⚠ Před použitím brusky zkontrolujte stav brusného kotouče. Nepoužívejte vylomené, prasklé nebo jiným způsobem poškozené brusné kotouče. Opotřebený kotouč nebo kartáč vyměňte před použitím za nový. Po ukončení práce vždy vypněte brusku a vyckeletal, až se pracovní náradí úplně zastaví. Teprve poté je možné brusku odložit. Nebrzděte otáčející se brusný kotouč jeho přitlačením k obráběnému materiálu.

- Nikdy brusku nepřetěžujte. Hmotnost elektrického náradí využijte dostatečný tlak pro efektivní práci náradí. Přetěžování a nadmerný přitílak mohou způsobit nebezpečné praskliny na pracovním náradí.
- Pokud bruska spadne během práce, je nutné ji zkontrolovat a v případě zjištění jejího poškození nebo deformace připadně vyměnit pracovní náradí.
- Nikdy netuňte pracovním náradím o obráběný materiál.
- Je třeba se vyhýbat otloukání kotoučem a odírání materiálu, zejména při opracovávání rohů, ostrých hran apod. (může to způsobit ztrátu kontroly nad elektrickým náradím a vyloutit zpětný odraz).
- Nikdy nepoužívejte kotouče k rezání dřeva určené pro kotoučové pily. Použití tétoho kotoučů často vede ke zpětnému odrazu elektrického náradí, ztrátě kontroly nad ním a může způsobit poranění uživatele.

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ

Při spouštění a práci je třeba brusku držet oběma rukama.

- (i) • Stiskněte zadní část zapínáče (2).
- Posuňte zapínáč (2) dopředu - (směrem k hlavě) (obr. C).
 - Pro nepřetěžování chod – stiskněte přední část tlačítka zapínáče.
 - Zapínáč se automaticky zablokuje v poloze pro nepřetěžování chod.
 - Pro vypnutí zařízení stiskněte zadní část tlačítka zapínáče (2).

⚠ Po spuštění brusky je třeba počkat, až brusný kotouč dosáhne maximální rychlost, teprve poté je možné začít pracovat. Během práce nepoužívejte zapínáč pro vypínání nebo zapínání brusky. Zapínáč brusky může být používán pouze tehdy, když je elektrické náradí odsunuto od obráběného materiálu.

⚠ Zařízení je vybaveno spouštění s podpěrovou ochranou, což znamená, že dojde-li k dočasnému zániku napětí v síti nebo bude-li připojeno k napájecí zásvuce se zapínáčem v poloze „zapnutý“, pak se nespustí. V takovém případě je třeba posunout zapínáč dozadu do polohy „vypnutý“ a spustit opětovně zařízení.

REZÁNÍ

- Rezáni úhlovou bruskou lze provádět pouze po přímce.
- Neřezejte materiál, pokud jej držíte v rukou.
- Velké části podepřete a dbejte na to, aby se opěrné body nacházejí poblíž čáry řezu a také na konci materiálu. Stabilné položení materiál nebude náhodný k přemisťování během řezání.
- Malé části musí být upěvňeny, např. ve sklícidle, při použití svorek apod. Materiál namontujte tak, aby se místo řezu nacházel poblíž upěvňovacího prvku. Toto zajistí větší preciznost řezání.
- Zabraňte vzniku vibrací nebo podražení řezného kotouče, jelikož se tím zhorší kvalita řezání a může to zapříčinit prasknutí řezacího kotouče.
- Nevyvíjte boční přitílak na řezací kotouč během řezání.
- Používejte vhodný řezací kotouč, v závislosti na druhu řezaného materiálu.

JMENOVITÝ ÚDAJE

Úhlová bruska	
Parametr	Hodnota
Napájecí napětí	230 V AC
Napájecí kmitočet	50 Hz
Jmenovitý výkon	750 W
Nominální rychlosť otáčení	12000 min ⁻¹
Max. průměr kotouču	125 mm
Vnitřní průměr kotouče	22,2 mm
Závit vrtené	M14
Třída ochrany	II
Hmotnost	1,86 kg
Rok výroby	2017

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH**Informace týkající se hluku a vibrací**

Hladiny emise hluku, jako jsou hladiny emise akustického tlaku L_p , hladiny akustického výkonu L_w , a nejistota měření K jsou uvedeny v návodu níže v souladu s normou EN 60745.

Hodnoty vibrací (hodnota zrychlení) a_g , a nejistota měření K, označené v souladu s normou EN 60745, jsou uvedeny níže.

Uvedená v tomto návodu hladina vibrací byla změřena v souladu s postupem měření stanoveným normou EN 60745 a může být použita ke srovnávání elektrického nářadí. Lze ji také použít k předběžnému hodnocení expozice vibracím.


Uvedená hladina vibrací je reprezentativní pro základní použití elektrického nářadí. Bude-li elektrické nářadí použito k jinému účelu nebo s jiným pracovním nářadím a nebude-li dostačujícím způsobem udržováno, může se hladina vibrací změnit. Výše uvedené příčiny mohou způsobit navýšení expozice vibracím během celé doby provozu.

Pro přesné zhodnocení expozice vibracím je potřeba zohlednit období, kdy je elektrické nářadí vypnuto nebo když je zapnuto, ale nepoužíváno k práci. Tímto způsobem celková expozice vibracím může být mnohem nižší. Je třeba zavést dodatečná bezpečnostní opatření pro ochranu uživatelů proti následkům vibrací, jako: údržba elektrického a pracovního nářadí, zabezpečení příslušné teploty rukou, vhodná organizace práce.

Hladina akustického tlaku: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_w = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hodnota zrychlení vibrací: $a_g = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

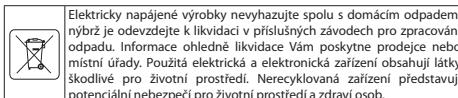OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ / CE

Elektricky napájené výrobky nevyhuzujte spolu s domácím odpadem, nýbrž je odevzdějte k likvidaci v příslušných závodech pro zpracování odpadu. Informace ohledně likvidace Vám poskytne prodejce nebo místní úřady. Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nerecyklovaná zařízení představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí a zdraví osob.

* Právo na provádění změn je vyhrazeno.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa se sídlem ve Varšavě, na ul. Pogranicza 2/4 (dále jen „Grupa Topex“) informuje, že veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu (dále jen „návod“), včetně mj. textu, použitých fotografií, schémat, výkresů a také jeho uspořádání, náleží vyhradě firmě Grupa Topex a jsou právně chráněna podle zákona ze dne 4. února 1994, o autorských právech a právech příbuzných (sídlo zákona v roce 2006 č. 90 položka 631 s pozdějšími změnami). Kopirování, zpracovávání, zveřejňování či modifikování celého návodu jakož i jeho jednotlivých částí pro komerční účely bez písemného souhlasu firmy Grupa Topex je přísně zakázáno a může mít za následek občanskoprávní a trestní stíhání.

- Během řezání materiálu se doporučuje, aby byl směr posuvu v souladu se směrem otáčení rezacího kotouče.

i Hloubka řezu závisí na průměru kotouče (obr. G).

- Používejte pouze kotouče s nominálními průměry ne většími než doporučované pro daný model brusky.
- Při hlubokých řezech (např. profily, stavební desky, cihly apod.) nedopustěte ke kontaktu upevňovacích přírub s obráběným materiálem.

! **Rezací kotouče se při práci silně zahřívají – nedotýkejte se jich nechráněnými částmi těla, dokud nevychladnou.**

BROUŠENÍ

i Během broušících prací používejte např. brusné kotouče, hrncové brusné kotouče, listkové kotouče, kotouče s brusným rouolem, drátěné kartáče, flexibilní kotouče pro brusný papír apod. Každý druh kotouče a obráběného materiálu vyžaduje příslušnou pracovní techniku a použití vhodných osobních ochranných prostředků.

! **Nepoužívejte k broušení kotouče určené k řezání.**

Brusné kotouče jsou určeny k odstraňování materiálu okrajem kotouče.

- Nebruste bočním povrchem kotouče. Optimální pracovní úhel pro kotouče tohoto druhu čini 30° (obr. H).
- Práce spojené s broušením lze provádět pouze při použití brusných kotoučů vhodných pro daný druh materiálu.

! **V případě práce s listkovými kotouči, kotouče s brusným rouolem a flexibilními kotouči pro brusný papír věnujte pozornost příslušnému úhlu čela (obr. I).**

- Nebruste celým povrchem kotouče.
- Kotouče tohoto druhu mají použití při obrábění plochých povrchů.

! **Případně kartáče jsou určeny především k čištění profilů a také těžko přístupných míst. Lze jim odstraňovat z povrchu materiálu např. rez, malířské nátěry apod. (obr. K).**

! **Používejte pouze takové pracovní nářadí, jehož připustná rychlosť otáčení je vyšší nebo stejná jako maximální rychlosť uhlové brusky bez zatížení.**

PĚČE A ÚDRŽBA

! **Před zahájením jakýchkoli činností spojených s instalací, seřizováním, opravami nebo údržbou je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.**

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

- Doporučuje se čistit zařízení ihned po každém použití.
- K čištění nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny.
- Cistěte zařízení suchým hadíkem, kartáčem nebo proudem stlačeného vzduchu s nízkým tlakem.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla, jelikož může dojít k poškození plastových součástí.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory v krytu motoru, aby nedocházelo k plevelání zařízení.
- V případě poškození napájecího kabelu je třeba jej vyměnit za kabel se stejnými parametry. Touto činností pověřte kvalifikovaného odborníka nebo zařízení занeste do servisu.
- Vyskytuje-li se na komutátoru nadmerné jiskření, nechte zkонтrolovat stav uhlíkových kartáčů motoru kvalifikovanou osobou.
- Uchovávejte zařízení vždy na suchém místě mimo dosah dětí.

VÝMĚNA UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ

! **Opotřebované (kratší než 5 mm), spláné nebo prasklé uhlíkové kartáče motoru je třeba neprodleně vyměnit. Vždy je nutné vyměnit současně oba uhlíkové kartáče.**

- Odšroubujte kryty uhlíkových kartáčů (7) (obr. E).
- Vyměňte opotřebované uhlíkové kartáče.
- Odstraňte případný uhlíkový prach pomocí stlačeného vzduchu.
- Vložte nové uhlíkové kartáče (obr. F) (uhlíkové kartáče by se měly volně zasunout do držáků kartáčů).
- Namontujte kryty uhlíkových kartáčů (7).

! **Po provedení výměny uhlíkových kartáčů spusťte brusku bez zatížení a vyčkejte 1–2 minut, až se uhlíkové kartáče přizpůsobí komutátoru motoru. Uhlíkové kartáče smí vyměnovat pouze kvalifikovaná osoba za použití originálních dílů.**

i Veškeré závady je nutné nechat odstranit v autorizovaném servisu výrobce.

UHLOVÁ BRÚSKA
51G075

POTOZ: PREDTÝM, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ ELEKTRICKÉ NÁRADIE, JE POTREBNÉ SI POZORNE PREČÍTAŤ TENTO NÁVOD A USCHOVÁŤ HO NA ĎALŠIE POUŽITIE.

DETALNÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY**UHLOVÁ BRÚSKA, UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI**

Bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsenia, brúsenia brúsnym papierom, práce s drôtenými kefkami a rezania brúsnym kotúcom.

- Toto elektrické náradie môže byť používané ako obyčajná brúška, brúška na brúsenie brúsnym papierom, na brúsenie drôtenými kefkami, ako aj zariadenie na rezanie brúsnym kotúcom. Je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny, návody, opisy a údaje, ktoré boli poskytnuté spolu s elektrickým náradím. Nedodržiavanie nasledovných pokynov môže mať za následok nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ľahkých zranení.
- Toto elektrické náradie nemôže byť používané na leštenie. Použitie elektrického náradia na inú pracovnú činnosť, ako je určené, môže mať za následok nebezpečenstva a zranenia.
- Nie je dovolené používať príslušenstvo, ktoré nie je určené a odporúčané výrobcom konkrétné pre toto zariadenie. To, že sa príslušenstvo daň namontovať na elektrické náradie, nie je zárukou jeho bezpečného používania.
- Príprastná rýchlosť otáčania používanej pracovného náradia nemôže byť nižšia, ako je maximálna rýchlosť otáčania uvedená na elektrickom náradí. Pracovný nástrój, ktorý sa otáča rýchlosťou vyššou, ako je maximálna dovolená rýchlosť, sa môže zlomiť a jeho časti odskočiť.
- Vonkajší priemer a hrúbka pracovného nástroja musia zodpovedať rozmerom elektrického náradia. Pracovné nástroje s nesprávnymi rozmermi nemôžu byť dostatočne zakryté a kontrolované.
- Pracovné nástroje so závitovou vložkou musia presne ľiťovať so závitom na vreteno. V prípade pracovných náradiev upvenčených pomocou manžety musí byť priemer otvoru pracovného nástroja prispôsobený priemeru manžety. Pracovné nástroje, ktoré nemôžu byť presne osadené na elektrickom náradí, sa otáčajú nepravidelne, veľmi silno vibrujú a môžu spôsobiť stratu kontroly nad elektrickým náradím.
- V žiadnom prípade nepoužívajte poškodené pracovné nástroje. Pred každým použitím treba skontrolovať vybavenie, napr. brúsnu kotúč, či nie sú vyštepené a prasknuté, brúsnu taniere, či nie sú prasknuté, zodráztené alebo prilísť opotrebované, drôtené kefky, či nemajú uvoľnené alebo polámané drty. V prípade pádu elektrického náradia alebo pracovného nástroja skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu, alebo použite iný, nepoškodený nástroj. Ak bol nástrój skontrolovaný a upvenčený, elektrické náradie zapnite na minútu na najvyššiu obrátku, príčom dabajte na to, aby bola obsluhujúca osoba a osoby nachádzajúce sa v blízkosti mimo dosahu rotujúceho nástroja. Poškodené nástroje sa najčastejšie lámú v tomto skúšobnom čase.
- Pri práci noste osobné ochranné pomôcky. V závislosti od druhu práce noste ochrannú masku na ochranu celej tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. V prípade potreby použíte masku proti prachu, chrániče sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zástráku na ochranu pred malými čiastočkami brúseného a obrábaného materiálu. Chránite si oči pred cudzimi čiastočkami vznikajúcimi pri práci, ktoré sa nachádzajú vo vzduchu. Maska proti prachu a na ochranu dýchacích ciest musia filtrovať prach, ktorý vzniká pri práci. Hluk pôsobiaci dlhšiu dobu môže viesť k straté sluchu.
- Dabajte na to, aby sa osoby nepracujúce s elektrickým náradím nachádzali v bezpečnej vzdialnosti od jeho dosahu. Každý, kto sa nachádza v blízkosti pracujúceho elektrického náradia, musí používať osobné ochranné pomôcky. Úlomky obrábaného predmetu alebo prasknuté pracovné nástroje môžu odskačovať a spôsobiť zranenie a/alebo priamej zóny dosahu.
- Pri vyukonávaní prác, pri ktorých by nástrój mohol naraziť na skryté elektrické vodiče alebo na samotný napájací kábel, ho treba držať výhradne za izolované povrchy rukoväti. Kontakt s vodičom napájacej siete môže spôsobiť prenos napätia na kovové časti elektrického náradia, čo by mohlo spôsobiť zranenie elektrickým prúdom.

• Napájací kábel držte v bezpečnej vzdialnosti od rotujúcich pracovných nástrojov. V prípade straty kontroly nad náradím môže byt napájací kábel pretatý alebo navinutý a dlan alebo celá ruka sa môže dostat do rotujúceho pracovného nástroja.

• V žiadnom prípade nie je dovolené elektrické náradie odkladať skôr, ako sa pracovný nástrój celkom zastaví. Otáčajúci sa pracovný nástrój sa môže dostat do kontaktu s povrchom, na ktorom je položený, a tým možno stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

• Nie je dovolené prenášať elektrické náradie, ktoré je v pohybe. Náhodný kontakt odevu s otáčajúcim sa pracovným nástrojom môže spôsobiť jeho namotanie a zavŕtanie sa pracovného nástroja do tela obsluhujúcej osoby.

• Je potrebné pravidelne čistiť vetracie otvory elektrického náradia. Dúchadlo motora vtahuje prach do plášta a veľké nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické bezpečenstvo.

• Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie.

• Nepoužívajte nástroje, ktoré si vyžadujú chladiacie kvapaliny. Použitie vody alebo iných chladiacich kvapalín môže viesť k zraneniu elektrickým prúdom.

Spätný odraz a príslušné bezpečnostné pokyny

• Spätný odraz je náhla reakcia elektrického náradia na zablokovanie otáčajúceho sa pracovného nástroja ako brúsný kotúč, brúsnu tanier, drôtená kefka atď. alebo jeho naradenie na prekážku. Zachytenie sa alebo zablokovanie vede k prudkému zastaveniu otáčajúceho sa pracovného nástroja. Nekontrolované elektrické náradie je tak odhodené proti smeru otáčania pracovného nástroja. Keď sa napríklad brúsný kotúč zasekne alebo vzpriecí v obrábanom predmete, jeho okraj ponorený do materiálu sa môže zablokovať a spôsobiť jeho vypadnutie alebo spätný odraz. Pohyb brúsného kotúča (smerom k obsluhujúcej osobe alebo od nej) teda závisí od smeru pohybu brúsného kotúča na mieste zablokovania. Okrem tohto sa brúsné kotúče môžu aj zlomiť. Spätný odraz je následkom nevhodného alebo nepravého používania elektrického náradia. Dá sa mu vyhnúť dodržiavaním nižšie uvedených vhodných preventívnych opatrení.

• Elektrické náradie treba silne držať a telo a ruky umiestniť do polohy, ktorá umožní zmieriňenie spätného odrazu. Ak je súčasťou standardného vybavenia prídavná rukoväť, vždy ju používajte, aby ste malí maximálnu kontrolu nad silami spätného odrazu alebo reakčným točivým momentom pri spätnom. Osoba obslujučia zariadenie môže ovládať trhnutie a spätný odraz dodržaním príslušných bezpečnostných pokynov.

• V žiadnom prípade nie je dovolené držať ruky v blízkosti otáčajúcich sa pracovných nástrojov. Pracovný nástrój môže v dôsledku spätného odrazu spôsobiť zranenie ruky.

• Držte sa v bezpečnej vzdialnosti od oblasti dosahu elektrického náradia pri spätnom odraze. V dôsledku spätného odrazu sa elektrické náradie premiestňuje opačným smerom voči smeru pohybu brúsného kotúča na mieste zablokovania.

• Mimoriadna opatrné obrábjajte rohy, ostré okraje atď. Zabráňte odrazeniu pracovných nástrojov alebo ich zablokovaniu. Otáčajúci sa pracovný nástrój je náhľajnejší na zaseknutie pri obrábaní rohov, ostrých okrajov alebo pri odrazení. Môže sa stať príčinou straty kontroly alebo spätného odrazu.

• Nie je dovolené používať kotúče na drevo alebo ozubené kotúče. Pracovné nástroje tohto typu často spôsobujú spätný odraz alebo stratu kontroly nad elektrickým náradim.

Detalné bezpečnostné pokyny pre brúsenie a rezanie brúsnym kotúcom

• Používajte výhradne brúsne kotúče určené pre dané elektrické náradie a kryt určený pre daný brúsný kotúč. Brúsnu kotúč, ktoré nie sú súčasťou príslušenstva daného elektrického náradia, nemôžu byť dostatočne kryté a nie sú dostatočne bezpečné.

• Ohnuté brúsné kotúče treba uprevňovať tak, aby ich brúsky povrch nevyčnieval mimo okraja ochranného krytu. Neodborne založený brúsný kotúč, ktorý vyčnieva mimo okraja ochranného krytu, nemôže byť dostatočne zakrytý.

• Kryt musí byť dobre upvenčený k elektrickému náradiu a - aby bola zaručená maximálna bezpečnosť - nastavený tak, aby časť brúsného kotúča odkrytá a obrátená smerom k obsluhujúcej osobe bola čo najmenšia. Kryt chráni obsluhujúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym kotúcom, ako aj iskrami, ktoré by mohli spôsobiť zapálenie odevu.

- Brúsne kotúče možno používať len na práce, na ktoré sú určené.
 - V žiadnom prípade nie je dovolené napr. brúsiť bočným povrchom plochého rozrezávacieho brúsneho kotúča. Ploché rozrezávacie brúsne kotúče sú určené na odstraňovanie materiálu okrajom kotúča. Pôsobenie bočných sôl na tento brúsny kotúč ho môže zlomiť.
 - K zvolenému brúsnemu kotúču treba vždy používať nepoškodené upevňujúce manžety správneho rozmeru a tvaru. Vhodné manžety podopierajú brúsne kotúče, a tým znížujú nebezpečenstvo ich zlomenia. Manžety rozrezávacích kotúčov sa môžu lísiť od manžet určených na iné brúsne kotúče.
 - Nie je dovolené používať opotrebované brúsne kotúče z väčších elektrických zariadení.
- Brúsne kotúče väčších elektrických zariadení nie sú navrhnuté na vyšší počet otáčok, ktorý je charakteristický pre menšie elektrické zariadenia, a môžu sa preto zlomiť.

Dodatačné detailné bezpečnostné pokyny na rezanie brúsnym kotúcom

- Vyhýbajte sa zablokovaniu rozrezávacieho kotúča alebo príliš veľkému tlaku.** Nie je dovolené využívať príliš hlboké rezy. Preťaženie rozrezávacieho kotúča zvyšuje jeho zatazenie a jeho tendenciu zaseknúť sa alebo zablokovať, a tým súvisiacu možnosť spätného odrazu alebo zlomeniu kotúča.
- Vyhýbajte sa priestoru pred a za otáčajúcim sa rozrezávacím kotúcom.** Presúvanie rozrezávacieho kotúča v obrábanom predmete smerom od seba môže spôsobiť, že v prípade odrazu elektrické náradie odskočí spolu s otáčajúcim sa kotúčom priamo v smere obohlujúcej osoby.
- V prípade zaseknutia rozrezávacieho kotúča alebo pri prestávke v práci treba elektrické náradie vypnúť a počkať, kým sa kotúč úplne zastaví.** V žiadnom prípade sa nepokusovať vytiahnuť pohybujúci sa kotúč z miesta rezania, pretože to môže spôsobiť spätný odraz. Príčinou zaseknutia treba odhalit a odstrániť.
- Elektrické náradie opäťovne nezapínajte, kým sa nachádza v materiáli.** Skôr, ako opäť začnete rezať, rozrezávací kotúč musí dosiahnuť svoju maximálnu rýchlosť otáčania. V opäčnom prípade sa kotúč môže zachytiť, vyskočiť z obrábaného predmetu alebo spôsobiť spätný odraz.
- Dosky alebo väčšie predmety treba pred obrábaním podopriť, aby sa minimalizovalo riziko spätného odrazu spôsobeného zaseknutým kotúcom.** Veľké predmety sa môžu ohnúť pod vlastnou váhou. Obrábaný predmet treba podopriť z obidvoch strán, tak v blízkosti línie rezu, ako aj pri okraji.
- Dodržiavajte mimoriadnu opatrnosť pri vyrezávaní otvorov v stenách alebo pri operovaní v iných priestoroch bez možnosti kontroly zrakom.** Rozrezávací kotúč ponárajúci sa do materiálu môže spôsobiť spätný odraz náradia v prípade kontaktu s plynovým alebo vodovodným potrubiami, elektrickými káblami alebo inými predmetmi.

Detailné bezpečnostné pokyny pre brúsenie brúsnym papierom

- Nepoužívajte príliš veľké hárky brúsneho papiera.** Pri výbere veľkosti brúsneho papiera sa treba riadiť pokynmi výrobca. Brúsny papier vycinávajúci mimo brúsneho kotúča môže spôsobiť zranenia a viesť k zablokovaniu alebo roztrhnutiu papiera alebo k spätnému odrazu.

Detailné bezpečnostné pokyny na prácu s použitím drôtenej kefky

- Je potrebné si uvedomiť, že aj pri normálном používaní dochádza k strate kúskov drôtu kefky.** Drôty nepreťažujte príliš vysokým tlakom. Vo vzdahu sa vznášajúce úlomky drôtov môžu ľahko preniknúť cez tenký odvek a/alebo kožu.
- Ak sa odporúča použiť krytu, treba zabrániť kontaktu kefky s krytom.** Priemer kefek do tanierov a hrncov sa môže zväčšiť silou tlaku a odstredivými silami.

Dodatačné pokyny týkajúce sa bezpečnosti


- Skôr, ako pripojíte brúsku do siete, ubezpečte sa, či je napätie v sieti zhodné s napätiom uvedeným na popisnom štítku zariadenia.**
- Pred pripojením brúsky vždy skontrolujte napájajúci kábel, v prípade poškodenia požiadajte o výmenu za nový v oprávnejnej servisnej dielni.**
- Pred všetkými montážnymi prácami vyberte kolík zo zásuvky.**
- Brúsne náštrote pred použitím skontrolujte.** Brúsny náštroj musí byť správne upevnený a musí sa volne otáčať. V rámci testu treba spustiť zariadenie naprázdno aspoň na jednu minútu v bezpečnej polohe. Nepoužívajte poškodené alebo vibrujúce brúsne náštrote. Brúsne náštrote musia mať okrúhly tvar. Poškodené brúsne náštrote môžu prasknúť a spôsobiť zranenie.

- Po namontovaní brúsneho náštraja a pred spustením brúsky skontrolujte, či je brúsny náštroj správne namontovaný, voľne sa otáča a nezachytáva sa o kryt.
- Aretačné tlačidlo vretena možno spustiť len vtedy, keď je vreteno brúsky v pokoži.
- Pri náradiah určených na upevňovanie brúsnych kotúčov s otvorm so závitom skontrolujte, či dĺžka závitu brúsneho kotúča zodpovedá dĺžke závitu vretena.
- Obrábaný predmet treba zabezpečiť. Upevnenie obrábaného predmetu v upevňujúcom zariadení alebo zveráku je bezpečnejšie ako jeho držanie v ruke.
- Ak vlastná hmotnosť predmetu nezarúčuje jeho stabilnú polohu, treba ho upevníť.
- Nie je dovolené dotýkať sa rozrezávacích a brúsnych kotúčov, kym nevychladní.
- Na brúsny alebo rozrezávací kotúč nevyvijajte bočný tlak.
- Nepretržiavajte obrábané predmety s väčšou hrubkou, ako je maximálna hĺbka rezania rozrezávacieho kotúča.
- V prípade použitia rýchloupínacej prírubi sa uistite, či má vnútorná príruba nasadená na vreteno gumený o-kružok a či tento krúžok nie je poškodený. Takisto je potrebné dbať na to, aby povrch vonkajšej a vnútornej prírubi boli čisté.
- Rýchloupínacia príruba používajte len s brúsnymi a reznými kotúčmi. Používajte len nepoškodené a správne fungujúce prírubi.
- V prípade momentálnej straty napájacieho napäťia v sieti alebo po vybratí kolika z napájacej zásuvky so spínačom v polohe „zapnuté“ stačí pred opäťovným spustením odblokovávať spínač a presunúť ho do polohy „zapnuté“.

POROZ: Zariadenie slúži na prácu v interéri.

Napriek použitiu vo svojej podstate bezpečnej konštrukcie, používaniu bezpečnostných prostriedkov a dodatočných ochranných prostriedkov vždy existuje minimálne riziko úrazov pri práci.

Vysvetlenie použitých piktogramov.

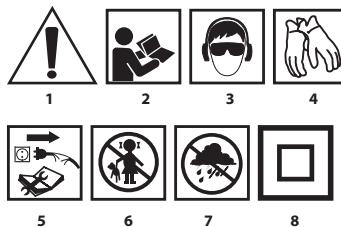

1. Pozor, dodržiavajte mimoriadnu opatrnosť
2. Prečítajte si návod na obsluhu, dodržiavajte výstrahy a bezpečnostné predpisy, ktoré sú v ňom nachádzajú!
3. Používajte prostriedky osobnej ochrany (chrániče očí, ochranu sluchu)
4. Používajte ochranné rukavice
5. Skôr, ako začnete činnosť súvisiace s údržbou alebo opravou zariadenia, odpojte napájajúci kábel.
6. Zabráňte prístupu detí do blízkosti zariadenia
7. Chráňte pred dažďom
8. Druhá ochranná trieda

KONŠTRUKCIA A POUŽITIE

Uhlová brúška je ručné elektrické náradie s izoláciou 2. triedy. Zariadenie je pohánané jednofázovým komutátorovým motorom, ktorého rýchlosť otáčania je redukovaná pomocou uhlovej prevodovky s ozubením. Brúška môže slúžiť tiež na brúsenie, ak aj na rezanie. Elektrické náradie tohto typu má široké použitie na odstraňovanie nerovností každého typu z povrchu kovových súčiastok, povrchové obrábanie zavarov, prezerávania tenkostenných trubíc a malých kovových predmetov atď. Pri používaní vhodného príslušenstva možno uhlovú brúšku použiť nielen na rezanie a brúsenie, ale aj na čistenie napr. hrdze, maliarskych náterov atď.

Rozsah jej použitia sú široko chápané opravárske a konštrukčné práce nielen súvisiace s kovmi. Uhlovú brúšku možno používať aj na rezanie a brúsenie stavebnych materiálov napr. tehla, dlažobná kocka, keramické dlaždice atď.

VERTO

Zariadenie je určené výhradne na prácu na sucho, neslúži na leštenie. Elektrické náradie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.

Použitie v rozpore s určením.

- Neobrájajte materiály obsahujúce azbest. Azbest je karcinogénny.
- Neobrájajte materiály, ktorých prach je horľavý alebo výbušný. Pri práci s elektrickým náradím sa vytvárajú isky, ktoré môžu spôsobiť zapálenie uvoľňujúcich sa výparov.
- Na brúsenie nie je dovolené používať kotúče určené na rezanie. Kotúče určené na rezanie pracujú čelnou stranou a brúsenie bočným povrchom takého brúsnego kotúca môže spôsobiť jeho poškodenie, čo môže spôsobiť zranenie ovládzajúcej osoby.

VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ ČASТИ

Nasledujúce číslovanie sa vzťahuje na časti zariadenia zobrazené v grafickej časti tohto návodu.

1. Aretačné tlačidlo vretena
2. Spináč
3. Pridavná rukoväť
4. Kryt kotúča
5. Vonkajšia manžeta
6. Vnútorná manžeta
7. Kryt uhlíkovej kefky

* Obrázok s výrobkom sa nemusia zhodovať.

OPIS POUŽITÝCH GRAFICKÝCH ZNAKOV



POZOR!



VÝSTRAHA



MONTÁZ/NASTAVENIA



INFORMÁCIA

VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO

1. Kryt kotúča - 1 ks
2. Špeciálny kľúč - 1 ks
3. Pridavná rukoväť - 1 ks

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

MONTÁZ PRÍDAVNEJ RUKOVÄTE

Pridavná rukoväť (3) sa inštaluje v jednom z otvorov na hlavici brúsky. Odporúča sa brúsku používať s prídavou rukoväťou. Ak sa pri práci drží brúsku oboma rukami (pri použíti prídavnej rukoväte), riziko dotknutia sa rukou otáčajúceho sa kotúča alebo kefky, ako aj úrazu pri spätnom odzare, je nižšie.

MONTÁZ A NASTAVENIE KRYTU KOTÚČA

Kryt kotúča chráni ovládzajúcu osobu pred úlomkami, náhodným kontaktom s pracovným nástrojom alebo iskrami. Mal by byť vždy namontovaný s dodatočným overením, či je jeho kryjúca časť otocená k ovládzajúcej osobe.

- Kryt kotúča (4) založte tak, aby výčnelok na pásse krytu zapadal do výrezu v plásti prevodovky brúsky.
- Kryt kotúča upravte do zvolenej polohy.
- Pevné dotiahnite upevňovaciu skrutku.

Demontáž a regulácia krytu kotúča prebieha v opačnom poradí ako jeho montáž.

VÝMENA PRACOVNÝCH NÁSTROJOV

Pri vykonávaní výmeny pracovných nástrojov používajte pracovné rukavice.

Aretačné tlačidlo vretena (1) slúži výhradne na blokovanie vretena brúsky pri montáži alebo demontáži pracovného nástroja. Nie je dovolené používať ho ako brzdilce tlačidlo vtedy, keď sa brúška otáča. V takomto prípade môže dôjsť k poškodeniu brúsky alebo zranieniu ovládzajúcej osoby.

MONTÁŽ KOTÚČOV

V prípade brúsnych alebo rozrezávacích kotúčov s hrúbkou do 3 mm treba maticu vonkajšiu manžetu (5) naskrutkovať plochou stranou od strany kotúča (obr. B).

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (1).
- Špeciálny kľúč (je súčasťou príslušenstva) vložte do otvoru vonkajšej manžety (5) (obr. A).

- Klúcom otočte – uvoľnite a zložte vonkajšiu manžetu (5).
- Kotúč založte tak, aby bol pritlačený k povrchu vnútornej manžety (6).
- Vonkajšiu manžetu (5) priskrutkujte a zlážka utiahnite špeciálnym kľúcom.

(i) Demontáž kotúčov prebieha v opačnom poradí ako montáž. Pri montáži by mal byť kotúč pritlačený k ploche vnútornej manžety (6) a stredovo osadený na jej zápicu.

MONTÁŽ PRACOVNÝCH NÁSTROJOV SO ZÁVITOVÝM OTVOROM

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (1).
- Odmontujte predtým namontovaný pracovný nástroj – ak je namontovaný.
- Pred montážou zložte obidve manžety – vnútornú (6) aj vonkajšiu manžetu (5).
- Priskrutkujte závitovú časť pracovného nástroja na vreteno a zlážka utiahnite.

(i) Demontáž pracovných nástrojov so závitovým otvorom prebieha v opačnom poradí ako montáž.

MONTÁŽ UHLOVEJ BRÚSKY V STOJANE NA UHLOVÉ BRÚSKY

(i) Používanie uhlovej brúsky v dedikovanom stojane na uhlové brúsky je možné pod podmienkou správneho namontovania podľa návodu na montáž výrobcu stojana.

PRÁCA / NASTAVENIA

(i) Pred použitím brúsky skontrolujte stav brúsnego kotúca. Nepoužívajte vyštrbené, prasknuté alebo inak poškodené brúsné kotúče. Opotrebovaný brúsky kotúč alebo kefku pred použitím okamžite vymenite za novú. Po skončení práce treba vždy brúsku vypnúť a počkať, kým sa pracovný nástroj úplne zastaví. Až vtedy možno brúsku odložiť. Nie je dovolené brzdiť otáčajúci sa brúsky jeho pritlácanim k obrábanemu materiálu.

- Brúsku v žiadnom prípade nepreťažuje. Hmotnosť elektrického náradia vyviaja dosťatočný tlak na efektívnu prácu so zariadením. Preťažovanie a prílišné pritlácanie môžu mať za následok nebezpečné prasknutie pracovného nástroja.
- Ak brúška pri práci spadne, pracovný nástroj je nevyhnutne potrebné skontrolovať a v prípade skonštatovania jeho poškodenia alebo deformácie vymeniť.
- Pracovným nástrojom nikdy neudierajte o obrábaný materiál.
- Vyhýbajte sa obijaniu materiálu a jeho hrubovaniu brúsnym kotúcom, najmä pri obrábaní rohov, ostrých okrajov atď. (môže to spôsobiť stratu kontroly nad elektrickým náradím a vznik spätného odzoru).
- V žiadnom prípade nie je dovolené používať kotúče z kotúčových pil určené na rezanie dreva. Použitie takýchto kotúčov má často za následok vznik spätného odzoru elektrického náradia, stratu kontroly nad ním a môže viesť k zraneniu ovládzajúcej osoby.

ZAPINANIE / VYPINANIE

(i) Pri uvádzaní do chodu a pri práci treba brúsku držať obidvomi rukami.

- Stlačte zadnú časť spínača (2).
- Spináč (2) presuňte dopredu - (smerom k hlavici) (obr. C).
- Plynúťu prácu dosiahnete stlačením prednej časti tlačidla spínača.
- Spináč sa automaticky zablokuje v polohе plynulej práce.
- Zariadenie vypnete stlačením zadnej časti tlačidla spínača (2).

(i) Po spustení brúsky počkajte, kým pracovný nástroj nedosiahne maximálnu rýchlosť až vtedy môžete začať pracovať. Počas vykonávania práce nie je dovolené používať spínač a zapínač alebo vypínač brúsku. Spínač brúsky možno obsluhovať len vtedy, keď je elektrické náradie odsunuté od obrábaného materiálu.

(i) Zariadenie obsahuje spínač s podpäťovou ochranou, čo znamená, že ak dojde k momentálnej strate napäťia v sieti alebo bude pripojené do elektrickej zásuvky so spínačom v polohе „zapnuté“, nespustí sa. V takom prípade treba presunúť spínač do polohy „vypnuté“ a opäť spustiť zariadenie.

REZANIE

- Rezanie uhlovou brúskou možno vykonávať len po priamke.
- Nie je dovolené rezať materiál a súčasne ho držať v ruke.
- Veľké predmety treba podopriť a dbať na to, aby sa podporné body nachádzali v blízkosti reznej línie a na konci materiálu. Stabilné položenie materiálu nebude mať tendenciu premiestňovať sa pri rezaní.
- Malé predmety musia byť upevnené napr. v zveráku, pri použíti zvierok atď. Materiál treba upevniť tak, aby sa miesto rezu nachádzalo v blízkosti upevňujúceho prvku. Zaručí to väčšiu presnosť rezania.

- Je potrebné zabrániť tomu, aby došlo k vibráciám alebo poskakovaniu rozrezávacieho kotúča, čo môže zhoršiť kvalitu rezania a spôsobiť prasknutie rozrezávacieho kotúča.
- Pri rezaní nie je dovolené využiť bočný tlak na rozrezávací kotúč.
- Používajte správny rozrezávací kotúč v závislosti od typu rezaného materiálu.
- Pri rezaní materiálu sa odporúča, aby bol smer posunu zhodný so smerom otáčania rozrezávacieho kotúča.

Hľbka rezu závisí od priemeru kotúča (obr. G).

- Treba používať len kotúče s nominálnymi priemermi nie väčšími, ako je odporúčané pre daný model brusky.
- Pri hlbokých rezoch (napr. profily, stavebné bloky, tehly atď.) nie je dovolené, aby sa upínacie manžety dostali do kontaktu s obrábaným materiálom.

Rozrezávacie kotúče pri práci dosahujú veľmi vysoké teploty – nie je vhodné sa ich dotýkať odkrytými časťami tela skôr, ako vychladnú.

BRÚSENIE

i Pri brúsení možno používať napr. brúsne kotúče, hrncové brúsne kotúče, lísťovkové brúsne kotúče, kotúče s brúsnou netkanou textiliou, drôtenej kefky, elastické kotúče na brúsnu papier atď. Každý druh kotúča ako aj obrábaného materiálu si vyžaduje primeranú techniku práce a použitie vhodných prostriedkov osobnej ochrany.

A **Na brúsenie nie je dovolené používať kotúče určené na rezanie.**

B **Brúsne kotúče sú určené na odstraňovanie materiálu okrajom kotúča.**

- Nie je dovolené brúsiť celou plochou kotúča. Optimálny uhol práce pre kotúče tohto typu je 30° (obr. H).
- Práce súvisiaci s brúsením môžu byť vykonávané len pri použití brúsnych kotúčov vhodných pre daný typ materiálu.

C **Pri práci s lísťovkovými kotúčmi, kotúčmi s brúsnou netkanou textiliou a elastickými kotúčmi pre brúsnu papier treba dbať na vhodný uhol zábera (obr. I).**

- Nie je dovolené brúsiť celou plochou kotúča.
- Kotúče tohto typu možno využiť pri obrábaní plochých povrchov.

D **Drôtenej kefky sú určené hlavne na čistenie profilov a ľahko prístupných miest. Pomocou nich je možné z povrchu materiálu odstraňovať napr. hruzu, maliarske nátery atď. (obr. K).**

E **Používajte len také pracovné nástroje, ktorých pripustná rýchlosť otáčania je vyššia alebo rovná maximálnej rýchlosťi uhlovej brusky naprıldzo.**

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA

F **Skôr, ako začnete akúkoľvek činnosť súvisiacu s inštaláciou, nastavovaním, opravou alebo údržbou, vytiahnite konektor napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.**

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie sa odporúča čistiť hneď po každom jeho použití.
- Na čistenie nepoužívajte vodu ani iné kvapaliny.
- Zariadenie čistite pomocou suchej handičky alebo ho prefúkajte vzduchom stačeným pod nízkym tlakom.
- Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky ani rozpúšťadlá; tieto môžu poškodiť plastové súčiastky.
- Pravidelne čistíte vetracie otvory v plášti motora, aby nedošlo k prehradeniu zariadenia.
- Ak je poškodený napájací kábel, vymeňte ho za kábel s takými istými parametrami. Túto činnosť zverte kvalifikovanému odborníkovi alebo zariadenie odovzdajte do servisu.
- V prípade, že dochádza k nadmernému iskreniu v komutátore, kontrolu stavu uhlíkových kefiek motora zverte kvalifikovanej osobe.
- Zariadenie vždy uskladňujte na suchom mieste mimo dosahu detí.

VÝMENA UHLÍKOVÝCH KEFIEK

G **Opotrebované (kratšie ako 5 mm), zhorené alebo prasknuté uhlíkové kefky motora treba okamžite vymeniť. Vždy sa súčasne vymieňajú obidve uhlíkové kefky.**

- Kryty uhlíkových kefiek (7) odskrutkujte (obr. E).
- Opotrebované uhlíkové kefky vyberte.
- Pomocou stačeného vzduchu odstráňte prípadný uhlíkový prach.
- Založte nové uhlíkové kefky (obr. F) (kefky by sa mali voľne zasunúť na držiaky).
- Založte kryty uhlíkových kefiek (7).

H **Po dokončení výmeny uhlíkových kefiek uvedte brúsku do pohybu naprıldzo a počkajte 1-2 min, kým sa uhlíkové kefky prispôsobia komutátoru motora. Výmenu uhlíkových kefiek zverte výhradne kvalifikovanej osobe a používajte len originálne súčiastky.**

i Akékoľvek poruchy musia byť odstránené autorizovaným servisom výrobcu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

MENOVITÉ ÚDAJE

Uhlová brúška	
Parameter	Hodnota
Napájacie napätie	230 V AC
Frekvencia napájania	50 Hz
Nominálny výkon	750 W
Nominálna rýchlosť otáčania	12000 min ⁻¹
Max. priemer kotúča	125 mm
Vnútorný priemer kotúča	22,2 mm
Závit vrtena	M14
Ochranná trieda	II
Hmotnosť	1,86 kg
Rok výroby	2017

ÚDAJE TÝKAJÚCE SA HLUČNOSTI A VIBRÁCIÍ

Informácie o hluku a vibráciách

i Hladiny hluku, ako je hladina akustického tlaku L_p , hladina akustického výkonu L_w a neistota merania K, sú uvedené ďalej v návode podľa normy EN 60745.

Hodnoty vibrácií (hodnota zrýchlenia) a_h a neistota merania K boli označené v súlade s normou EN 60745, ako je uvedené nižšie.

Hladina vibrácií uvedená v tomto návode bola nameraná meracím postupom špecifikovaným normou EN 60745 a možno ju použiť na porovnanie elektrických zariadení. Možno ju tiež použiť na predbežné hodnotenie expozície vibráciám.

Uvedená hladina vibrácií je reprezentatívna pre základné použitie elektrického náradia. Ak sa elektrické náradie používa na iné použitie alebo s inými pracovními nástrojmi, a tiež, ak nebude doostatočne udržiavané, hladina vibrácií sa môže zmeniť. Vyššie uvedené príčiny môžu spôsobiť zvýšenie expozície vibráciám počas celého časia práce. Na presné ohodnotenie expozície vibráciám treba vziať do úvahy časy, kedy je elektrické náradie vypnuté alebo kedy je zapnuté, ale nepoužíva sa na prácu. Taktôž môže byť celková expozícia vibráciám značne nižšia. Treba zaviesť dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby pred následkami vibrácií ako: údržba elektrického náradia a pracovných nástrojov, zabezpečenie primeranej teploty rúk, správna organizácia práce.

Hladina akustického tlaku: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hladina akustického výkonu: $L_w = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Hodnota zrýchlenia vibrácií: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA / CE

i Výrobky napájané elektrickým prúdom sa nesmú likvidovať spoločne s domácim odpadom, ale majú byť odovzdané na recykláciu na určenom mieste. Informáciu o recyklácii poskytne predajca výrobku alebo miestne orgány. Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky negatívne pôsobiace na životné prostredie. Zariadenie, ktoré nie je odovzданé na recykláciu, predstavuje možnú hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

* Právo na zmenu je vyhradené.

G „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa so sídlom vo Varšave, ul. Pogranicza 2/4 (dalej iba: „Grupa Topex“) informuje, že všetky autorské práva k obsahu tohto návodu (dalej iba: „Návod“), v rámci toho okrem iného k jeho textom, uvedeným fotografiám, obrázkom a k jeho štruktúre, patria výhradne spoločnosti Grupa Topex a podliehajú právnej ochrane podľa zákona zo dňa 4. februára 1994, O autorských a obdobných právach (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 v znení neskorších zmien). Kopirovanie, spracovávanie, publikovanie, úprava tohto Návodu ako celku alebo jeho jednotlivých častí na komerčné účely, bez písomného súhlasu spoločnosti Grupa Topex, je prisne zakázané a môže mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky.“

PREVOD IZVIRNIH NAVODIL**KOTNI BRUSILNIK****51G075**

Pozor: PRED PRIČETKOM UPORABE ELEKTRIČNEGA ORODJA JE TREBA POZORNO PREBRATI SPODNJA NAVODILA IN JIH SHRANITI ZA NADALJNJO UPORABO.

SPECIFIČNI VARNOSTNI PREDPISI**KOTNI BRUSILNIK, OPORIZILA GLEDE VARNOSTI**

Varnostna navodila za brušenje, brušenje z brusnim papirjem, delo z uporabo žičnih krtkač in rezanja z brusilno ploščo.

- To električno orodje je mogoče uporabljati kot običajni kotni brusilnik, brusilnik za brušenje z brusnim papirjem, za brušenje z žičnimi ščetkami in kot orodji za rezanje z brusilno ploščo. Upoštevati je treba vsa varnostna navodila, nasvete, opise in podatke, predložene skupaj z električnim orodjem. Neupoštevanje spodnjih navodil lahko povzroči nevarnost električnega ujara, požara ozirača hudič poškodbe.
- Tega električnega orodja ni dovoljeno uporabljati za poliranje. Uporaba električnega orodja za druge dejavnosti, kot so predvidene, lahko povzroči nevarnosti in poškodbe.
- Ni dovoljeno uporabljati opreme, ki je proizvajalec ne predvideva in priporoča za to napravo. Dejstvo, da je opremo mogoče namestiti na električno orodje, ne jamči varne uporabe.
- Dopolnilna vrtlina hitrost uporabljenega delovnega orodja ne sme biti manjša od vrednosti največje vrtljne hitrosti, podane na električnem orodju. Delovno orodje, ki se obrača hitrej kot z dopolnilno hitrostjo, se lahko zlomi, njegovi deli pa odkrusijo.
- Zunanji premer in debelina delovnega orodja morata ustrezati dimenzijam električnega orodja. Delovnih orodij z neustreznimi dimenzijami ni mogoče dovolj zaščititi in nadzirati.
- Delovna orodja z navojnim vložkom se morajo točno prilagajati navoju vretena. V primeru delovnih orodij, pritrjenih s pomočjo prirobnice mora biti premer odprtine delovnega orodja prilagojen na premer prirobnice. Delovna orodja, ki jih ni mogoče natančno namestiti na električno orodje, se neenakomerno obračajo, močno vibrirajo in lahko povzročijo izgubo nadzora nad električnim orodjem.
- V nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati poškodovanih delovnih orodij. Pred vsako uporabo je treba preveriti pribor, npr. brusilno ploščo glede odlomkov in počenosti, brusnih krožnikov glede počenosti, odrgnjenosti ali velike obrabe, žične ščetke glede slabje pritrjenih ali zlomljenih žic. V primeru padca električnega orodja ali delovnega orodja je treba preveriti, ali ni bilo poškodovan, oziroma uporabiti drugo, nepoškodovanovo orodje. Če je bilo orodje preverjeno in pritrjeno, je treba električno orodje vključiti na najvišje obrate za minuto, pri čemer je treba paziti, da se uporabnik in druge osebe v bližini nahajajo izven obračajnega se orodja. Poškodovana orodja se največkrat zlomijo v tem presknskem času.
- Treba je uporabljati osebno varnostno zaščito. Glede na vrsto dela je treba nositi zaščitno masko, ki pokriva cel obraz, zaščito oči oziračoma zaščitna očala. Po potrebi je treba uporabiti masko proti prahu, zaščitno sluha, zaščitne rokavice ali poseben predpasniki, ki varuje pred majhnimi delci brušenega in obdelovanega materiala. Oči je treba varovati pred tukji, nastalimi tokom dela, ki se dvigajo v zraku. Protiprašna in zaščitna maska dihalnih poti mora filtrirati prah, ki nastaja med delom. Dolgotrajni hrup lahko povzroči izgubo sluh.
- Paziti je treba, da se druge osebe nahajajo na varni razdalji od delovnega območja električnega orodja. Vsakdo, ki se nahaja blizu delujčega električnega orodja, mora uporabljati osebno zaščitno opremo. Odlomki obdelovanega predmeta ali počena delovna orodja lahko odletijo in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega območja dosega.
- Med deli, pri katerih bi lahko orodje naletelo na zakrite električne kable ali na lasten napajalni kabel, je treba orodje držati izključno z izolirane površine ročajev. Stik z napajalnim kablom lahko povzroči prenos napesti na kovinske dele električnega orodja, kar lahko povzroči električni ujar.

• Napajalni kabel je treba držati stran od obračajočih se delovnih orodij. V primeru izgube nadzora nad napravo se lahko napajalni kabel prerže ali pretrege, dlan oziračoma cela roka pa se lahko zaplete z obračajočim se delovnim orodjem.

• Električnega orodja nikoli ni dovoljeno odlagati pred popolno zaustavitvijo delovnega orodja. Obračajoče se delovno orodje lahko pride v stik s površino, na katero je položeno, zaradi česar je mogoče izgubiti nadzor nad električnim orodjem.

• Delovnega orodja, ki je v delujučem stanju, ni dovoljeno prenašati. Zaradi naključnega stika oblačil z obračajočim se delovnim orodjem se lahko le-to vpotegne in zavrti v telo uporabnika.

• Redno je treba čistiti prezačevalne reže električnega orodja. Pihalnik motorja vsesed prah v ohišje, veliko nakopičenje kovinskega prahu na lahko povzroči električno nevarnost.

• Električnega motorja ni dovoljeno uporabljati blizu lahkovnetljivih materialov. Iskre lahko povzročijo njihovo vnetje.

• Ni dovoljeno uporabljati orodij, ki zahtevajo tekoča hladilna sredstva. Uporaba vode ali drugih tekočih hladilnih sredstev lahko povzroči električni ujar.

Povratni udarec in ustrezna varnostna navodila

• Povratni udarec je nenadna reakcija električnega orodja na blokado ali zataknitev obračajočega se orodja, npr. brusilne plošče, brusilnega krožnika, žične krtkače itd. Zataknitev ali blokada povzroči nenadno zaustavitev obračajočega se delovnega orodja. Nekontrolirano električno orodje se zaradi tega sunkovito obrne v nasprotno smer od smeri obračanja delovnega orodja. Ce se npr. brusilna plošča zataanke ali zakleše v obdelan predmet, se lahko v material pogrezen rob brusilne plošče zablokirja in povzroči njen izpad ali povratni udarec. Gibanje brusilne plošče (v smeri uporabnika ali od njega) je odvisno od smeri gibanja brusilne plošče na mestu blokade. Brusilne plošče se lahko poleg tega tudi zlomijo. Povratni udarec je posledica neustreznih ali napäčne uporabe električnega orodja. Lahko se mu izognete z upoštevanjem spodaj navedenih varnostnih napotkov.

• Električni orodje je treba močno držati, telo in roke pa postaviti v položaj, ki omogoča omilitev povratnega udarca. Če se v standardni opremi nahaja dodatni ročaj, ga je treba vedno uporabljati, da bi imeli kar največji nadzor nad silo povratnega udarca ali odvodnega navora med zagonom. Uporabnik naprave lahko obvlada sunkovite obrate v pojaz povratnega udarca z upoštevanjem ustreznih varnostnih navodil.

• Rok ni dovoljeno držati blizu obračajočih se delovnih orodij. Delovno orodje lahko zaradi povratnega udarca poškoduje roko.

• Držati se je treba stran od območja dosega, v katerem se giba električno orodje po povratnem udarcu. Zaradi povratnega udarca se električno orodje giba v nasprotni smeri od gibanja brusilne plošče na mestu blokade.

• Posebej previdno je treba obdelovati vogale, ostre robove itd. Izogibati se je treba temu, da bi se delovna orodja odbila ali zablokirala. Obračajoče se delovno orodje je bolj izpostavljeno na zagodenje pri obdelavi kotonov, ostrih robov ali pri odboju. Posledica je lahko izguba nadzora ali povratni udarec.

• Ni dovoljeno uporabljati plošč za les ali zobatih plošč. Delovna orodja te vrste pogosto povzročijo povratni udarec ali izgubo nadzora nad električnim orodjem.

Posebna varnostna navodila za brušenje in rezanje z brusilno ploščo

• Uporabljati je treba izključno brusilne plošče, namenjene za dano električno orodje, in zaščite, namenjene za dano brusilno ploščo. Brusilne plošče, ki niso oprema danega električnega orodja, ne morejo biti dovolj zaščitene in niso dovolj varne.

• Upognjene brusne plošče je treba pritrdirti na način, da njihova brusna površina ne sega izven roba zaščitnega pokrova. Nestrovno nameščena brusilna plošča, ki sega izven roba zaščitnega pokrova, ne more biti dovolj pokrita.

• Zaščita mora biti dobro pritrjena na električno orodje in – da bi zagotovili kar največjo raven varnosti – nastavljena tako, da je del brusilne plošče, ki je odkrit in obrnjen v operaterju, kar se da majhen. Zaščita varuje operaterja pred odlomki, naključnim stikom z brusilno ploščo ter tudi iskrami, ki bi lahko povzročili vnetje oblike.

• Brusilne plošče je mogoče uporabljati le za ranje predvidena delata.

• Nikoli ni dovoljeno npr. brusiti s stransko površino rezalne plošče. Rezalne plošče so namenjene odstranjevanju materiala z robom plošče. Vpliv stranskih sil na ploščo jo lahko zlomi.

- Za izbrano brusilno ploščo je treba vedno uporabljati nepoškodovane pritridle prirobnice ustrezne velikosti in oblike. Ustrezne prirobnice podpirajo brusilne plošče in hkrati manjšajo nevarnost njihovega zloma. Prirobnice za rezalne plošče se lahko razlikujejo od prirobnic za druge brusilne plošče.**
- Ni dovoljeno uporabljati izrabljenih brusilnih plošč z večjimi električnimi orodji.**

Brusilne plošče za večja električna orodja niso načrtovane za večje število obratov, ki je značilno za manjša električna orodja, in se lahko zato zlomijo.

Dodatak specifična varnostna navodila za rezanje z brusilno ploščo

- Izogibati se je treba blokadi rezalne plošče ali previsokemu pritisku. Ni dovoljeno izvajati preglobokih rezov. Preobremenitev rezalne plošče zvišuje njeno obremenitev in več možnost zagodbitev ali blokade in hkrati možnost povratnega udarca ali zloma plošče.
- Izogibati se je treba območju pred in za obračajočo se rezalno ploščo. Premikanje rezalne plošče na obdelovanem predmetu v smeri od sebe lahko povzroči, da v primeru povratnega udarca električno orodje odskoči skupaj z obračajočo se ploščo neposredno v smeri uporabnika.
- V primeru zagodbitev rezalne plošče ali premora pri delu je treba električno orodje izključiti in počakati, da se plošča popolnoma ustavi. Nikoli ni dovoljeno poskušati izvleči še vedno vrteče se plošče z mesta rezanja, saj to lahko povzroči povratni udarec. Treba je odkriti in odpraviti vzrok zagodbite.
- Ne vklapljamte ponovno električnega orodja, dokler se ta nahaja v materialu. Pred nadaljevanjem dela mora rezalna plošča dosegči svojo polno vrtlino hitrost. V nasprotnem primeru se lahko brusilna plošča zagozdi, izskoči iz obdelovanega predmeta in povzroči povratni udarec.
- Velike plošče ali velike predmete je treba pred obdelavo podpreti, da bi zmanjšali tveganje povratnega udarca, ki ga povzroči zagodenja brusilne plošče. Veliki predmeti se lahko upognijo pod lastno težo. Obdelovani predmet je treba podpreti z obeh strani, tako blizu linije rezanja kakor tudi pri robu.
- Pri rezanju odprtlin v stenah in delu v drugih nevidnih območjih bodite posebej pozorni. V material pogrezajoča se rezalna plošča lahko povzroči povratni udarec naprave, če naleti na plinske ali vodovodne cevi, električne kabele ali druge predmete.

Posebna varnostna navodila za brušenje z brusnim papirjem

- Ne uporabljajte prevelikih pol brusnega papirja. Pri izboru velikosti brusnega papirja je treba upoštevati priporočila proizvajalca. Brusni papir, ki sega prek brusne plošče, lahko povzroči poškodbe ter tudi blokado naprave, strganje papirja ali povratni udarec.

Posebna varnostna navodila za delo z uporabo žičnih krtačk

- Upoštevati je treba, da lahko celo pri normalni uporabi pride do izgube koščkov žice skozi krtačko. Ni dovoljeno preobremenjevati žic s prevelikim pritiskom. Delci žic, ki se dvigajo v zraku, se lahko hitro prebijajo skozi tenka oblačila in/ali kožo.
- Če je priporočeno uporabiti zaščito, se je treba izogniti stiku krtačke z zaščito. Premer krtač za plošč in loncev se lahko poveča zaradi pritiska in centrifugalne sile.

Dodatatna varnostna navodila

- Pred priklopom brusilnika na omrežje se je treba prepričati, da je omrežna napetost skladna z napetostjo, podano na označni tablici naprave.
- Pred priklopom brusilnika je treba vedno preveriti napajalni kabel, v primeru ugotovitve poškodbe ga je treba zamenjati v pooblaščeni servisni delavnici.
- Pred vsakršnimi monterskimi deli je treba izvlecí vtič iz vtičnice.
- Brusilno orodje je treba pred uporabo preveriti. Brusilno orodje mora biti pravilno pritrjeno in se mora prosto obračati. V okviru testa je treba napravo zagnati brez obremenitve za najmanj eno minuto v varnem položaju. Ne uporabljati poškodovanih ali vibrirajočih brusilnih orodij. Brusilna orodja morajo imeti okroglo obliko. Poškodovana brusilna orodja lahko počijo in povzročijo poškodbe.
- Po namestitvi brusilnega orodja, vendar pred zagonom brusilnika, je treba preveriti, da je brusilno orodje ustrezno pritrjeno, se prosto obrača in se ne zatika ob zaščito.
- Tipko blokade vretena je mogoče aktivirati le, če je vreteno brusilnika nepremično.
- V orodjih, namenjenih za pričvrstitev brusilnih plošč z navojno odprtino, preverite, če dolžina navoja brusilne plošče ustreza dolžini navoja vretena.

- Treba je zavarovati obdelovani predmet. Pritisnite obdelovanega predmeta v ustrezem orodju ali primežu je varnejše kot držanje le-tega v roki.
- Če lastna teža predmeta na jamči stabilne pozicije, ga je treba pritrditi.
- Brusilnih in rezalnih plošč ni dovoljeno prijemati, dokler se ne shladijo.
- Ne vršiti bočnega pritiska na brusilno ali rezalno ploščo.
- Ne rezati predmetov z debelino, večjo od maksimalne globine rezanja rezalne plošče.
- V primeru uporabe hitrovpenjalne prirobnice se je treba prepričati, da je notranja prirobnica, ki se nahaja na vretenu, opremljena z gumijasto objemko tipa o-ring, ki ne sme biti poškodovana. Prav tako je treba poskrbeti, da sta površini zunanjne in notranje prirobnice čisti.
- Hitrovpenjalno prirobenico uporablajte izključno z brusnimi in rezalnimi ploščami. Uporablajte izključno nepoškodovane in pravilno delujoče prirobnice.
- V primeru trenutnega izpada omrežne napetosti ali po odstranitvi vtica iz omrežne vtičnice, pri čemer je stikalno v položaju "izključeno", je treba pred ponovnim zagonom odblokirati stikalno in ga nastaviti v položaj izključeno.

POZOR: Naprava je namenjena delu v notranjosti prostorov.

Navkljub uporabi varno zasnovane konstrukcije, varovalnih sredstev in dodatnih zaščitnih sredstev vedno obstaja tveganje poškodb med delom.

Pojasnilo uporabljenih simbolov



1. Pozor, bodite še posebej previdni
2. Preberite navodila, upoštevajte v njih navedena varnostna opozorila in pogoge!
3. Uporabljajte osebna zaščitna sredstva (zaščitna očala, protihrupni naušniki)
4. Uporabljajte zaščitne rokavice
5. Pred pričetkom oskrbe ali popravil izklopite napajalni kabel.
6. Otrokom ne dopustite, da pridejo v stik z napravo
7. Varujte pred dežjem
8. Drugi razred zaščite

ZGRADBA IN UPORABA

Kotni brusilnik je ročno električno orodje z izolacijo razreda II. Orodje poganja enofazni motor s komutatorjem, katerega vrtlina hitrost se reducira s koton zočato prestavo. Uporablja se lahko za brušenje in rezanje. Električno orodje te vrste se na veliko uporablja za odstranjevanje vseh vrst zadržij s površinsko obdelavo spojev, rezanje tenkostenkih cevi ter malih kovinskih elementov ipd. Ob uporabi ustrezne opreme je mogoče kotni brusilnik uporabljati ne le za rezanje in brušenje, ampak tudi za čiščenje npr. rje, pleskarskih prevlek ipd.

Uporablja se v širokem spektru del v zvezi s popravili in gradnjino in to ne le s kovinami. Kotni brusilnik je mogoče uporabljati tudi za rezanje in brušenje gradbenih materialov, npr. opek, tlakovcev, keramike ipd.

Orodje je namenjeno izključno delu na suho, ne uporablja se za poliranje. Uporaba električnega orodja, ki ni v skladu z njegovim namenom, ni dovoljena.

- Uporaba električnega orodja, ki ni skladna z njegovim namenom
 - Z brusilnikom ni dovoljeno obdelovati materialov, ki vsebujejo azbest. Azbest je rakotvoren.
 - Ne obdelovati materialov, katerih prah je lahkonvetljiv ali eksploziven. Med delom z električnim orodjem nastajajo iskre, ki lahko povzročijo vžig nastajajočih hlavor.
 - Za brusilna dela ni dovoljeno uporabljati rezalnih plošč. Rezalne plošče se uporabljajo s celno površino in brušenje z bočno površino take

pošče lahko povzroči poškodbo le-te, kar lahko povzroči poškodbo uporabnika.

OPIS GRAFIČNIH STRANI

Spodnje oštěvileženje se nanaša na elemente orodja, ki so predstavljeni na grafičnih straneh príručjih navodil.

1. Tipka blokade vretena
2. Vključna stikalca
3. Dodatni ročaj
4. Zaščita plošče
5. Zunanja prirobnica
6. Notranja prirobnica
7. Pokrov oglene ščetke

* Obstajajo lahko razlike med sliko in izdelkom.

OPIS UPORABLJENIH GRAFIČNIH ZNAKOV



POZOR



OPOZORILO



NAMESTITEV/NASTAVITVE



INFORMACIJA

OPREMA IN PRIBOR

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Zaščita plošče | - 1 kos |
| 2. Specjalni ključ | - 1 kos |
| 3. Dodatni ročaj | - 1 kos |

PRIPRAVA NA UPORABO

NAMESTITEV DODATNEGO ROČAJA

(i) Dodaten ročaj (3) se namesti v eno izmed odprtin na glavi brusilnika. Priporočljiva je uporaba brusilnika z dodatnim ročajem. Če brusilnik med delom držite z obema rokama (tudi za dodatni ročaj), obstaja manjša možnost dotika ruke z vrtečo se ploščo ali krtačo oziroma poškodbe zaradi povratnega udarca.

MONTAŽA IN REGULACIJA ZAŠČITE BRUSILNE PLOŠČE

Zaščita varuje operaterja pred odlomki, naključnim stikom z delovnim orodjem ter tudi iskrami. Vedno mora biti nameščena, pri čemer mora biti njen pokrivanja del obrnjen proti uporabniku.

- Zaščito plošče (4) namestite tako, da se zobec na pasu zaščite umesti v utor na ohiju menjalnika brusilnika.
- Nastavite zaščito plošče v izbrani položaj.
- Trdno privijte pritrdilni vijak.

(i) Demontaža in nastavitev zaščite plošče potekata v obratnem vrstnem redu od njene namestitve.

MENJAVA DELOVNICH ORODJI

(i) Med menjavo delovnih orodij je treba uporabljati delovne rokavice.

Tipka blokade vretena (1) se uporablja izključno do blokade vretena brusilnika med montažo ali demontažo delovnega orodja. Ni dovoljeno uporabljati kot zavorne tipke, ko se plošča obrača. V tem primeru lahko pride do poškodbe brusilnika ali uporabnika.

MONTAŽA PLOŠČ

(i) V primeru brusilnih ali rezalnih plošč z debelino do 3 mm je treba matico zunanje prirobnice (5) naviti z ravno površino na strani plošče (slika B).

- Pritisnite tipko blokade vretena (1).
- Specjalni ključ (priložen) vložite v odprtine zunanje prirobnice (5) (slika A).
- Obrnite s ključem – sprostite in snemite zunano prirobnico (5).
- Namestite ploščo tako, da je pritisnjena na površino notranje prirobnice (6).
- Privijte zunano prirobnico (5) in rahlo privijte s specjalnim ključem.

(i) Demontaža plošč poteka v obratnem vrstnem redu od montaže. Med montažo mora biti plošča pritisnjena na površino notranje prirobnice (6) in sredinsko površino na njeno vpeljavo.

MONTAŽA DELOVNICH ORODIJ Z NAVOJNO ODPRTINO

- Pritisnite tipko blokade vretena (1).
- Snemite predhodno nameščeno delovno orodje – če je nameščeno.
- Pred montažo snemite obe prirobnici – notranjo prirobnico (6) in zunano prirobnico (5).

• Navojni del delovnega orodja navijte na vredno in rahli zategnjite.

Demontaža delovnih orodij z navojno odprtino poteka v nasproti smeri od montaže.

MONTAŽA KOTNEGA BRUSILNIKA NA STOJALO ZA KOTNE BRUSILNIKE

(i) Dovoljena je uporaba kotnega brusilnika na namenskem stojalu za kotne brusilnike pod pogojem pravilne namestitve v skladu z navodili za montažo proizvajalca stojala.

UPORABA / NASTAVITVE

(i) Pred uporabo brusilnika je treba preveriti brusilno ploščo. Ne uporabljajte skrhanih, počenih ali na kakršen koli drug način poškodovanih brusilnih plošč. Izrabljeno ploščo ali krtačo je treba pred uporabo takoj zamenjati z novo. Po končanju dela je vedno treba izključiti brusilnik in počakati, dokler se delovno orodje popolnoma ne ustavi. Šele takrat je mogoče odložiti brusilnik. Obravljajoče se brusilne plošče ni dovoljeno zavirati s pritiskanjem na obdelovani material.

- Brusilnika ni dovoljeno nikoli preobremenjevati. Masa električnega orodja vrši dovolj velik pritisk, da je mogoče učinkovito delati z orodjem. Preobremenitev in prekomerni pritisk lahko povzročita nevarno pokanje delovnega orodja.
- Če brusilnik pada med delom, je treba nujno preveriti in po potrebi zamenjati delovno orodje, če so ugotovljene njegove poškodbe ali deformacije.
- Nikoli ni dovoljeno z delovnim orodjem udarjati v obdelovani material.
- Izogibati se je treba odbijanju plošče in njenemu udarjanju v material, zlasti pri obdelavi koton, ostrih robov ipd. To lahko povzroči izgubo nadzora nad električnim orodjem, pride lahko tudi do povratnega udarca.
- Nikoli ni dovoljena uporaba plošč, namenjenih za rezanje lesa na krožni žagah. Uporaba takih rezilnih plošč pogosto povzroča povratni udarec električnega orodja, izgubo nadzora nad njim in lahko povzroči telesne poškodbe uporabnika.

VKLOP / IZKLOP

(i) Med zagonom in delom je treba brusilnik držati z obema rokama.

- Pritisnite zadnji del stikalca (2).
- Stikalca (2) pomaknite naprej - (v smeri glave) (slika C).
- Za stalno delovanje pritisnite prednji del tipke stikalca.
- Stikalca se samodejno zablokira v položaju stalnega dela.
- Za izklop naprave je treba pritisniti zadnji del tipke stikalca (2).

(i) Po zagonu brusilnika je treba malo počakati, dokler brusilna plošča ne doseže najvišje hitrosti. Šele takrat je mogoče začeti z delom. Med delom ni dovoljena uporaba stikalca za vklop ali izklop brusilnika. Stikalca brusilnika se lahko uporablja le takrat, ko električno orodje ni v stiku z obdelovanim materialom.

(i) Zariadenie obsahuje spinac s podprtajočo ochrono, čo znamená, že ak dojde k momentálnej strate napäťia v sieti alebo bude pripojenie do elektrickej zásuvky so spínacom v polohе „zapnuté“, nespustí sa. V takom prípade treba presunúť spinac do polohy „vypnuté“ a opäť spustiť zariadenie.

REZANJE

- Rezanje s kotnim brusilnikom je mogoče izvajati le v vodoravnih liniji.
- Materiala med rezanjem ni dovoljeno držati z rokami.
- Veľké elemente je treba podpreti in poskrbeti, da se podporne točky nahajajo blizu linije rezania in na koncu materiala. Stabilno umeščen material ne bo nagnjen k premikanju med rezanjem.
- Male elemente je treba pritrditi, npr. v primežu, s sponkami ipd. Material je treba pritrditi tako, da se mesto rezanja nahaja blizu pritrdilného elementa. S tem zagotovimo večjo natančnosť reza.
- Ni dovoljeno dopustiti, da pride do vibracij ali odbijanja rezalne plošče, saj to poslabša kakovost rezanja in lahko povzroči pok rezalne plošče.
- Med rezanjem ne vršite bočnega pritiska na rezalno plošču.
- Uporabite ustrezno rezalno ploščo glede na vrsto rezanega materiala.
- Pri rezanju materiala se priporoča, da je smer pomikanja skladna s smerjo obračanja rezalne plošče.

(i) Globina rezanja je odvisna od premera plošče (slika G).

- Uporabljati je treba le plošče z nominalnimi premeri, ki niso večje od priporočenih za dani model brusilnika.
- Pri globokih rezih (npr. profili, gradbeni bloki, opeke ipd.) se je treba izogniti stiku pritridentalnih prirobnic z obdelovanim materialom.

Resalne plošče se med delom močno segrevajo – pred ohladitvijo se jih ni dovoljeno dotikati z golimi deli telesa.

BRUŠENJE

(i) Pri brusilnih delih je mogoče uporabljati npr. brusilne plošče, brusilne lonce, lamelne plošče, plošče z brusno vlaknino, žične krtace, prožne plošče za brusni papir ipd. Vsaka vrsta plošče kot tudi obdelovanega materiala zahteva ustrezno tehniko dela in uporabo ustreznih sredstev osebne zaščite.

! Za brušenje ni dovoljeno uporabljati plošč, namenjenih rezanju.

(i) Brusilne plošče so namenjene odstranjevanju materiala z robom plošče.

- Ni dovoljeno brusiti s stransko površino plošče. Optimalni kot za to vrsto plošč znaša 30° (slika H).

- Dela v zvezi z brušenjem je mogoče izvajati le ob uporabi ustreznih brusilnih plošč za zadevno vrsto materiala.

(i) V primeru dela z lamelnimi ploščami, ploščami z brusilno vlaknino in prožnimi ploščami za brusni papir je treba paziti na ustrezne kot obdelave (slika I).

- Ni dovoljeno brusiti s celo površino plošče.

- Plošče te vrste se uporabljajo za obdelavo ravnih površin.

(i) Žične krtace se uporabljajo zlasti za čiščenje profilov in težko dostopnih mest. Z njimi je mogoče s površine materiala odstranjevati npr. rjo, pleskarske prevekle ipd. (slika K).

Uporabljati je treba le takšna delovna orodja, katerih dovoljena vrtlina hitrost je višja ali enaka največji hitrosti kotnega brusilnika brez obremenitve.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

(i) Pred vsakršnimi opravili v zvezi z namestitvijo, regulacijo, popravilom ali oskrbo je treba odstraniti vtič napajalnega kabla iz omrežne vtičnice.

VZDRŽEVANJE IN HRAMBA

- Priporoča se čiščenje orodja neposredno po vsaki uporabi.
- Za čiščenje ni dovoljeno uporabljati vode ali drugih tekočin.
- Napravo je treba čistiti s pomočjo suhega kosa tkanine ali preprihaliti s komprimiranim zrazkom z nizkim pritiskom.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali razredčil, saj ta lahko škodujejo delom, izdelanim iz umetnih mas.
- Redno je treba čistiti prezračevalne reže v ohišju motorja, da se prepreči pregrevanje orodja.
- V primeru poškodbne napajalnega kabla ga je treba zamenjati s kablom z enakimi parametri. To opravilo je treba zaupati kvalificiranemu strokovnjaku ali pa servisu.
- V primeru, da pride do prekomernega iskrenja na komutatorju, je treba kvalificirani osebi zaupati preverjanje stanja oglenih ščetk motorja.
- Napravo je treba hraničiti na suhem mestu in zunaj dosegja otrok.

MENJAVA OGLENIH ŠČETK

(i) Izrabljene (krajše od 5 mm), zažgane ali počene oglene ščetke motorja je treba takoj zamenjati. Vedno je treba hkrati opraviti menjavo obeh oglenih ščetk.

- Odvijte pokrova oglenih ščetk (7) (slika E).
- Izvlecite izrabljene oglene ščetke.
- S komprimiranim zrazkom odstranite morebitni ogleni prah.
- Vložite nove oglene ščetke (slika F) (ščetke se morajo prosto pomakniti do držal ščetek).
- Namestite pokrova oglenih ščetk (7).

(i) Po menavi oglenih ščetk je treba zagnati brusilnik brez obremenitve in malo počakati 1-2 min., da se oglene ščetke prilagodijo na komutator motorja. Postopek menjave oglenih ščetk je treba zaupati izključno kvalificirani osebi, ki uporablja originalne dele.

i Vse napake mora odpraviti pooblaščeni servis proizvajalca.

NAZIVNI PODATKI

Kotni brusilnik	
Parameter	Vrednost
Napetost napajanja	230 V AC
Frekvenca napajanja	50 Hz
Nazivna moč	750W
Nazivna vrtlina hitrost	12000 min ⁻¹
Maks. premer brusov	125 mm
Notranji premer brusov	22,2 mm
Navoj vretena	M14
Razred zaščite	II
Teža	1,86 kg
Leto izdelave	2017

PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Informacije o hrupu in vibracijah

Ravn oddajanega hrupa, kot npr. raven oddajanega zvočnega pritiska L_{p,A} ter raven zvočne moči L_{w,A} in netočnost meritve K, so navedeni v navodilih v skladu s standardom EN 60745.

Stopnja vibracij (vrednost pospeška) a_v in netočnost meritve K so določeni v skladu s standardom EN 60745, navedenim spodaj.

V teh navodilih navedena stopnja vibracij je bila izmerjena v skladu s postopkom meritve, navedenim v standardu EN 60745, in se lahko uporablja za primerjavo električnih orodij. Uporabljati jo je mogoče tudi za predhodno oceno izpostavljenosti in vibracij.

Navedena raven vibracij je reprezentativna za osnovno uporabo električnega orodja. Stopnja vibracij se lahko spremeni, če se električno orodje uporablja za druge namene ali z drugimi delovnimi orodji in tudi, če ni ustrezno vzdrževano. Zgoraj navedeni vzroki so lahko razlog za povečanje izpostavljenosti na vibracije tekom celotnega delovnega obdobja.

Za natančno oceno izpostavljenosti na vibracije je treba upoštevati obdobja, ko je električno orodje izklopjeno oziroma je vključeno, vendar se ne uporablja za delo. Na ta način se lahko izkaže, da je skupna izpostavljenost na vibracije znatno nižja. Za zavarovanje uporabnika pred učinkom vibracij je treba izvesti dodatne varnostne ukrepe, npr.: vzdrževanje električnega orodja in delovnega pribora, poskrbeti je treba za ustrezno temperaturo rok, ustrezno organizirati delo.

Stopnja zvočnega pritiska: L_{p,A} = 87,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Stopnja zvočne moči: L_{w,A} = 98,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Stopnja vibracij: a_v = 6,134 m/s² K= 1,5 m/s²

VAROVANJE OKOLJA / CE

 Električno napajanih izdelkov ni dovoljeno mešati z gospodinjskimi odpadki, ampak jih morajo odstraniti ustrezne službe. Podatki o službah za odstranitev odpadkov so na voljo pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh. Izrabljeno električno in elektronsko orodje vsebuje okolju škodljive snovi. Orodje, ki ni oddano v reciklazo, predstavlja potencialno nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

* Pridržana pravica do sprememb.

„Grupa Topex Spolka z ograniczeną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa s siedzibą w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (w nadalęwaniu „Grupa Topex“), sporządza, da so vse avtorske pravice v zvezi z vsebinami teh navodil (w nadalęwaniu „Navodila“) med drugim v zvezi z besedili, shemami, risbami, kakor tudi sestavo, izključna last Grupa Topex in so predmet zakonske zaščite v skladu z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih pravicah in intelektualni lastnosti (Uc. I. 2006 št. 90/631 s kasnejšimi spremembami). Kopiranje, obdelava, objava in spreminjanje Navodil v komercialne namene, kot tudi njihovih posameznih elementov, je brez pisne odobritve Grupa Topex strogo prepovedano in lahko privede do civilne in kazenske odgovornosti.

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

51G075

DĖMESIO: PRIEŠ PRADĖJIMI NAUDOTIS ELEKTRINIUI ĮRANKIU ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR SAUGOKITE JĄ, KAD PRIREIKUS GALÉTUMETE PASINAUDOTI.

DETALIOS SAUGOS TAISYKLĖS

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS, DARBO SAUGOS NUORODOS



Saugos nuorodos skirtos šlifavimo darbams, naudojant šlifavimo popierių, vilinius šepečius ir pjovimui, naudojant pjovimo diskus.
 • Ši elektrinė įranki galima naudoti kaip paprastą šlifuoklį, šlifavimui, naudojant šlifavimo popierių arba šlifavimui, naudojant vilinius šepečius ir kaip įrankį pjovimui diskais. Dirbdami vadovaukite visomis tiekiamo įrankio komplekte esančiomis instrukcijos saugos nuorodomis, rekomendacijomis, aprašymais ir duomenimis. Žemaičių išvardintu darbo saugos išpėjimų ir rekomendacijų nepaisymas gali tapti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunykų sužalojimų priežastimi.

• Šio elektrinio įrankio negalima naudoti poliravimui. Elektrinį įrankį naudoti kitiems, jam nenumatytiems darbams atlikti yra pavojinga, šie veiksmiai kelia pavojų susizaloti.

• Nenaudokite specialiai šiam įrankiui nepriatykitos ir gamintojo nerekomenduojamos įrangos. Faktas, kad įrankis galima pritrivint prie elektrinio įrankio, neužtikrina, kad ją naudoti yra saugu.

• Naudojamo darbinio priedo numatytas sunkumas greitis negali būti mažesnis nei maksimalus sunkumosi greitis, nurodytas ant elektrinio įrankio. Darbinis priedas, sudamas didesniu greičiu nei jam numatytu, gali sulūžti pažerdomas aplašias.

• Darbinio priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitinkti elektrinio įrankio matmenis. Netinkamų dydžių darbiniai priedai gali būti nepakankamai uždengti arba sunkiai suvaldomi.

• Darbiniu priedu išsriegtais tvirtinimo interpas turi idealiai atitinkti suklelio sriegio matmenis. Jeigu darbiniai priedai tvirtinami naudojant jungę, darbinio priedo tvirtinimo angos skersmuo turi atitinkti jungės skersmenį. Darbiniai priedai, kuriais neįmanoma gerai pritrivinti prie elektrinio įrankio, netolygai sukas, labai stipriai vibruoja ir dėl to galite nesuvalyti įrankio.

• Jokių būdu negalima naudoti apgadintų darbiniai priedų. Kiekvieną kartą, prieš naudojant reikia patikrinti įrangą, pvz., pjovimo diskus ar nera aplaišių ar ištrūkimų, šlifavimo diskus, ar nera ištrūkų, nudiil arba labai susidėvėję, vilinius šepečius, ar nera nepritrivintų, nulūžusių vielicių. Jeigu elektrinis įrankis arba jo darbinis priedas nukrenta, būtinai patikrinkite ar jie neapgadinti arba nudaikote kita, techniškai tvarkingą įrankį. Pritrivintę patikrintą darbinį priedą įjunkite elektrinį įrankį ir leiskite jam bent vieną minutę suktis didžiausiu greičiu be apkrovos, šiuo metu nei jūs, nei netoliše esantys pašaliniai asmenys negali stovėti arti veikiančio įrankio. Atliekant šį bandymą, apgadinti priedai dažniausiai lūžta.

• Naudokite asmenines apsaugos priemones. Atpsižvelgdami į numatytą atlikti darbą, naudokite apsauginę kaukę, darbo drabužius, apsauginę veido kaukę, akijų apsaugos priemones arba apsauginius akinius. Prireikus, naudokite apsaugines priemones, pavyzdiukį, kaukę nuo dulkių, ausines, pirtinės arba specialią priuostę, saugančią nuo skriejančių mažų apdrojamo rouošinio dalelių. Saugokite akis nuo darbo metu ore sklandančių svetimkinių. Apsauginė kaukė nuo dulkių ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi filtruoti darbo metu kylančias dulkes. Dėl išgaliaiko triukšmo poveikio gali sutrikti klausia.

• Pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų saugiu atstumu nuo jūsų darbo vietas. Kiekvienas asmuo, esantis arti veikiančio įrankio, priivalo naudoti apsaugines priemones. Išsvietos apdrojamos medžiagos aplaišos arba atskilusios darbinio priedu nuolaužos gali sužeisti net atokiai stovinčius asmenis.

• Atliekant darbus, kurių metu kyla pavojus darbiniu priedu prisiliesti prie paties įrankio elektros laido arba paslėpti elektros laidą, elektrinį įrankį laikykitė už izoliuotus rankenos. Prisilietus prie elektros įtampos laido, elektrinio įrankio metalinėmis detalėmis gali tektėti įtampa, dėl to kyla elektros smūgio pavojus.

- Elektros laidų laikykite atokiau nei judančių darbiniių priedų. Nesuvaldžius įrankio, darbinis priedas gali perpjauti elektros laidą arba ji išskulti, o su juo kartu ištraukiti ir rankos plastiką arba visą ranką.
- Niekada nedėkite elektrinio įrankio ant paviršiaus tol, kol jo darbinis priedas galutiniai nesustoja. Besisukančio darbinio priedo išviršiaus, ant kurio jis yra padedamas, kontaktu metu įrankis gali tapti nevaldomu.
- Neneškite įrankio, kai jo darbinis priedas juda. Atsiskritino kontakto metu, besisukančios darbinis priedas gali ištrauki rūbus ir išsigerti dirbandžio kūne, jis sužalodamas.
- Reguliariai valykite elektrinio įrankio ventiliacijos angas. Per ranką aušinimo angas, iš korpuso ištraukiamais dulkių, o gausios metalo dulkių sankaupos gali kelti pavojų įrankio elektros įrankiui.
- Nenaudokite elektrinio įrankio arti degių medžiagų. Žiežibbos gali jas uždegti.
- Nenaudokite darbinių priedų, su kuriais dirbant reikalingi aušinimo skyčias. Naudojant vandenį arba kitus aušinimo skyčias, gali kilti elektros smūgio pavojus.

Atgalinis smūgis ir saugos nuorodos, kaip jo išsvengti

• Atgalinis smūgis tai staigiai elektrinio įrankio reakcija dėl besisukančio darbinio priedo abrazivinio ar šlifavimo disko, viliniuo šepečio ar užsiblokavimo arba ištrigimo. Istrigus arba užblokuotas besisukančios darbinis priedas staiga sustoja. Istrigus darbiniam priedui, sunkiai suvaldomas elektrinis įrankis staiga atmetamas priešinga besisukančiam darbiniam priedui kryptimi. Kai darbinis priedas užsikerta arba išstringa apdrojoramame rouošinje, medžiagos esanti jo briauna gali užblokoti judėjimą ir tuomet darbinis priedas išskrenta arba sukelia atgalinį smūgį. Darbinio priedo judėjimas (įrankį aptarnaujančio asmens link arba nuo jo) priklauso nuo darbinio priedo suvalsimos krypties, užsiblokavimo vietoje. Taip pat šlifavimo diskai gali sulūžti. Atgalinis smūgis yra netinkamo arba neteisingo elektrinio įrankio naudojimo pasekmė. Šio smūgio galima išvengti laikantis toliau aprašytu atitinkamų saugumo priemonių.

• Elektrinį įrankį laikykite tvirtai, pasirinkite tinkamą, patogią kūno ir rankų padetį, kad galėtumėte sušvelninti atgalinį smūgį. Jeigu įrankio komplektyje yra papildoma rankena, tai naudokite ją visada, kad turėtumėte galimybę suvaldyti įrankį, nugalėdami atgalinio smūgio jėgą arba tempima paleidimo metu. Imdamasis atitinkamų saugumo priemonių, įrankį aptarnaujant asmuo gali pasiprieseinti trukelėjimo jėgai arba atgaliniam smūgiui.

• Niekada nelaiakykite rankų arti besisukančių darbinių priedų. Atgalinio smūgio metu, darbiniai priedai gali sužaloti rankas.

• Žinodami į kurią pusę elektrinis įrankis judės galimuo atgalinio smūgio metu, pasirinkite saugią padetį ir atsitraukite. Atgalinio smūgio metu, elektrinis įrankis staiga atmetamas priešinga, besisukančiam darbiniam priedui, kryptimi.

• Ypatingai atsargiai elktirkodami kampus, aštros briaunas ir pan. Stenkite išvengti darbinio priedo ištrigimo arba užsiblokavimo. Besisukančios darbiniai priedai daug dažniau išstringa apdrojant kampus, aštros briaunas arba atatraukos metu, dėl to kyla pavojus nesuvalyti elektrinio įrankio arba atgalinio smūgio grėsmė.

• Nenaudokite medžio pjovimo arba dantų diskų. Šio tipo darbiniai priedai kelia pavojų nesuvalyti elektrinio įrankio ir padidina atgalinio smūgio tikimybę.

Detalios saugos nuorodos, skirtos šlifavimui ir pjovimui, naudojant pjovimo diską

• Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui skirtus šlifavimo priedus ir apsauginius gaubtus. Šiam elektriniam įrankiui skirtių apsauginių gaubtų priedai gali būti nepakankamai uždengti ir dėl to nesaugūs.

• Išgaubtus šlifavimo diskus reikia tvirtinti taip, kad jų šlifuojantys paviršius būtų visiškai uždengtas apsauginiu gaubtu. Neprofesionaliai pritrivinti šlifavimo disku šonai kyšo iš po apsauginiu gaubtu, jie yra nepakankamai uždengiami.

• Elektrinio įrankio apsauginius gaubtus turi būti gerai pritrivintas ir siekiant maksimaliai padidinti saugumą nustatytas taip, kad į operatorius pusę atsukta atidengtų šlifavimo diską dalis būtų kuo mažesnė. Apsauginis dangtis saugo operatorių nuo aplaišų, atsiskritinio kontakto su šlifavimo disku taip pat nuo žiežibų, kurios gali uždegti rūbus.

• Šlifavimo priedus galima naudoti tik jiems numatytims darbams atlikti.

• Niekada nešlifuokite pjovimo diskų šonine plokštuma. Pjovimo diskai yra skirti medžiagos pjovimui, pjaunančiaja diskų dalimi. Dėl šoninio spaudimo jie gali sulūžti.

- Pasirinktam šilavimo diskui tvirtinti visada naudokite geros techninės būklės, tinkamo dydžio ir formos tvirtinimo jungę.** Tinkamai pasirinktos jungės atremia šilavimo diską ir tuo pačiu apsaugo jį nuo lūzimo. Pjovimo diskų tvirtinimo jungės skiriasi nuo šilavimo diskams skirtų tvirtinimo jungių.
- Nenaudokite susidėvėjusiu šilavimo diskų, skirtų didesniems elektriniams įrankiams.** Didelis elektriniams įrankiams skirti šilavimo diskai yra neprietaikyti greitesniems sūkiams, didesnis sūkiių skaičius būdingas mažesniems elektriniams įrankiams, dėl to jie gali sulūžti.

Papildomos darbo saugos nuorodos, skirtos pjovimui naudojant pjovimo diskus

- Stenkite išvengti pjovimo diskų užsiblokavimo, nespauskite pernelyg stipriai.** Nepjaukite labai giliai. Dėl pernelyg stiprus spaudimo, pjovimo diskui tenka didesnis krūvis, dėl to padidėja įstrigimo arba užsiblokavimo ir tuo pačiu atgalinio smūgio ar pjovimo diskų lūžių tikimybė.
- Venkitė zonos, esančios prieš ir iš besišukančio pjovimo diskų.** Pjovimo diskų, apdrojama ruošiniu, stumiant nuo savęs, galimo atgalinio smūgio metu elektrinis įrankis su besišukančiu pjovimo disku atmetamas dirbančiojo link.
- Istrijus pjovimo diskui arba jeigu darbo metu daroma pertrauka, elektrinį įrankį reikia išjungti ir palaukti kol darbinis priedas visiškai sustos.** Nekada nebandykite trauktį istrijusui pjovimo diskui iš pūvio vėtos tol, kol jis sukasi, taip galite sukelti atgalinį smūgi. Išsiaiškinkite įstrijimo priežastį ir ją pašalinkite.
- Nejunkite elektrinio įrankio tol, kol jis yra apdrojamaame ruošinyje.** Prieš tėsdami pjūvį palaukite kol pjovimo diskas siksni jam numatytu, maksimaliu greičiu. Priešingu atveju diskas gali įstigti, išskoti iš apdrojamo daiko arba sukelti atgalinį smūgi.
- Norédami sumazinti atgalinio smūgio pavojų, dėl įstigusio pjovimo diskų, plokštës arba didelius daiktus, prieš apdrojimą, būtinai paremkite.** Dideli daiktai, veikiami savo svorio gali išlinkti. Apdrojama daikta reikia paremti iš abej pusių, ties pūvio linija bei pakrėsti.
- Ypatingai atsargiai pjaukite angas sienose bei atlikdami darbus blogai matomose vietose.** Pjovimo diskas, išgiliimo medžiagoje metu, prisišilėtes prie duju, vandenietiko vamzdžių, elektros kabelių arba kitų daiktų gali sukelti atgalinį smūgi.

Detalios saugos taisyklos, skirtos darbui naudojant šilavimo popierių

- Nenaudokite pernelyg dideliu šilavimo popieriaus lapų.** Pasirinkdami šilavimo popieriaus lapo dydį vadovaukiteis gamintojo rekomendacijomis. Šilavimo pado kraštose kyantis šilavimo popierius gali sužaloti, suplysti arba sukelti atgalinį smūgi.

Detalios saugos taisyklos, skirtos darbui naudojant velinius šepečius

- Atkreipiame dėmesį, kad net teisingai naudojantis, iš velinio šepečio krenta veliniiniai šereliai.** Nespauskite velinio šepečio pernelyg stipriai. Išsviestos vielutės bei jų fragmentai gali lengvai prisiskverbti pro plonus rūbus ir/arba odą.
- Jeigu rekomenduojama naudoti gaubtą, reikia pasirūpinti, kad velinis šepeptys nesilieštų prie gaubo.** Dėl veikiančios išcentrinės ir spaudimo jėgos, velinių šepečių skersmuo gali padideti.

Papildomos darbo saugos nuorodos

- Prieš jungdamis šilfuoklį į elektros įtampos tinklą įsitikinkite, kad tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrankio nominalių duomenų lentelėje.**
- Kiekviena kartą, prieš įjungdami šilfuoklį patirkrinkite elektros įtampos laidą, jeigu pastebėjote apgadintinā, nuneškite įrankį į autorizuotą remonto dirbtuvę, kad jį pakeistų nauju.**
- Visada, prieš atlikdami montavimo darbus ištракuite elektros laido kištuką iš elektros lizdo.**
- Darbinius šilavimo priedus, prieš naudojimą, patirkrinkite.** Teisingai pritvirtinti šilavimo priedai turi lengvai suktis. Norédami patikrinti elektrinį įrankį paimkite ji saugiai, tvirtai, įjunkite ir vieną minutę leiskite veikti didžiausiais sūkiuais be apkrovos. Nenaudokite apgadintin arba vibrusojančiu šilavimo priedu. Šilavimo priedai turi būti apvalios formos. Apgadinti šilavimo priedai gali sutrūkti ir sužaloti.
- Pritvirtinę šilavimo priedą, prieš įjungdami šilfuoklį patirkrinkite ar šilavimo priedas teisingai pritvirtintas, lengvai sukasi ir neklūva už gaubto.**
- Suklio blokavimo mygtuką galima jungti tik tada, kai šilfuoklio sulklys nejudė.**

- Jeigu įrankiai pritaikyti šilavimo priedams su sriegiu, patirkrinkite ar šilavimo priedo sriegio ilgis atitinka suklio sriegio ilgi.**
- Pritvirtinkite apdrojamatą daikta.** Apdrojamatą daikta reikia tvirtinti gnybtais arba spaustuvas, taip yra daug saugiau nei laikytis į ranka.
- Jeigu apdrojamo daikto svoris neužtikrina stabilius padėties, jį reikia pritvirtinti.**
- Nelieskite pjovimo ir šilavimo diskų tol, kol jie neatvėsta.**
- Nespauskite iš šono šilavimo bei pjovimo diskų.**
- Nepjaukite storesnių medžiagų nei pjovimo diskui leidžiamas, nurodytas maksimalus pjovimo gylis.**
- Jeigu naudojate greito tvirtinimo jungę, būtinai įsitikinkite, kad ant suklio uždėta vidinė jungė turi „Oring“ guminį žiedą ir jis nera pažeistas. Būtinai pasirūpinkite, kad išorinės ir vidinės jungės paviršiai būtų švarūs.**
- Greito tvirtinimo jungę naudokite tik su šilavimo ir pjovimo diskais.** Naudokite iš nepažeistas ir gerai veikiančias junges.
- Tuo atveju, kai tinkle trumpam dingsta įtampta arba jeigu ištakėte elektros laido šakutę iš elektros tinklo lizdo neišjungę įrankio jungikliu (padėtis „I Jungta“), prieš pakartotinai jungdami įrankį atblokuokite jo jungiklį ir nustatykite jį padėtimi „I Jungta“**

DĖMESIO: Įrankis skirtas darbui patalpų viduje.

Nepaisant saugios įrankio konstrukcijos, apsauginių elementų ir papildomų apsaugos priemonių naudojimo, darbo metu išlieka pavojus susižeisti.

Panaudotų simbolinių ženklų paaikšinimas.



1. Dėmesio, imkite visų atsargumo priemonių.
2. Perskaitykite šią aptarnavimo instrukciją, laikykites visų joje esančių darbo saugos įspėjimų ir nuorodų!
3. Naudokite asmenines apsaugos priemones (apsauginius akius, klausos apsaugos priemones).
4. Naudokite apsaugines prištines.
5. Ištarkite elektros įtampos laidą, prieš pradėdami aptarnavimo arba remonto darbus.
6. Prie elektrinio įrankio neleiskite vaikų.
7. Saugokite nuo lietaus.
8. Antra apsaugos klasė.

KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

Kampinius šilfuoklius yra elektrinius, rankinis įrankis, turintis II izoliacijos klasę. Šie įrankiai varomi vienaišiai varikliu, jų sukimosi greitai mažina reduktorius. Šilfuoklių galima naudoti ir šilavimui, ir pjovimui. Šio tipo elektrinis įrankis dažniausiai naudojamas šerpetų šalinimui nuo metalinių elementų, suvirinimo siūlių, paviršiaus apdrojimui, plonasienių vamzdžių bei nedidelius metalinius elementus pjovimui ir pan. Naudojant atitinkamus priedus, kampinių šilfuoklių galima naudoti ne tik pjovimui ir šilavimui, bet taip pat, ir paviršių valymui, pvz., plėty, grindinio trinkelii, keraminės płytelės ir pan.

Panaudojimo sritys, tai gerai žinomi remonto ir konstravimo darbai, susiję ne tik su metalų apdrojimui. Kampinių šilfuoklių taip pat galima naudoti statybinių medžiagų pjovimui ir šilavimui, pvz., plytų, grindinio trinkelii, keraminės płytelės ir pan.

Įrankis skirtas tik „sausam“ šilavimui, nepriatykitas poliravimui. Nenaudokite elektrinio įrankio ne pagal paskirtį.

Naudojimasis ne pagal paskirtį.

- Draudžiama apdroti medžias, kurių dulkes yra degios arba sprogiros. Dirbant su elektriniu įrankiu kyla kibirkštys, kurios gali uždegti išsiširkiančias dulkes, garus.
- Šilavimo darbams nenaudokite pjovimui skirtų diskų. Pjovimo diskai, be išimties, yra skirti tik pjovimui (darbinis paviršius – ašmenys),

del to šliufigant šio disko šoniniu paviršiumi rizikuojama jų sugadinti, o to pasekmė, operatoriu kyla pavojus patirti traumą.

GRAFINIŲ PUSLAPIŲ APRAŠYMAS

Numeriais pažymėti įrankio elementai atitinka šios instrukcijos grafiniųose puslapiuose pavaizduotus elementus.

1. Suklio blokavimo mygtukas
2. Jungiklis
3. Papildoma rankena
4. Disko gaubtas
5. Išorinė jungė
6. Vidinė jungė
7. Anglinio šepetėlio dangtis

* Tarp paveikslø ir gaminio galimas nedidelis skirtumas.

PANAUDOTŲ GRAFINIŲ ŽENKLŲ APRAŠYMAS



DĖMESIO



ISPĖJIMAS



MONTAVIMAS IR NUSTATYMAI



INFORMACIJA

KOMPLEKTAVIMAS IR PRIEDAI

- | | |
|----------------------|----------|
| 1. Disko gaubtas | - 1 vnt. |
| 2. Specialus raktas | - 1 vnt. |
| 3. Papildoma rankena | - 1 vnt. |

PASIRUOŠIMAS DARBUI

PAPILDOMOS RANKENOS TVIRTINIMAS

(i) Papildomą rankeną (3) įstatykite į viena iš ermių, esančią šliufoklio korpuso viršutinėje dalyje. Rekomenduojame šliufoklį naudoti su papildoma rankena. Darbo metu, šliufoklį laikant abejomis rankomis (naudojant ar papildomą rankena) išvengiama pavojus prisiiliesti ranka prie besiūšančio disko arba vielinio šlifavimo šepečio bei sužalojimų atgalinio smūgio metu.

APSAUGINIO DISKO GAUBTO MONTAVIMAS

(i) Apsauginį disko gaubtas saugo dirbantį nuo skeveldru, atsiskirtus tuo, kad šliufoklio ranka su darbuiniu įrankiu metu taip pat nuo žiežirbų. Jis visuomet turi būti pritvirtintas atkrepiant ypatingą dėmesį į jo padėtį, dengiančioji dalis turi būti atsukta į dirbančiojo pusę.
 • Apsauginį diską gaubtą (4) uždekiite taip, kad iškyša ant gaubo žiedo įstatytu ir išplovju, esančią ant šliufoklio pavarų dėžes korpuso.
 • Disko gaubta pasukite pasirinkta padėtimi.
 • Gerai prisukite tvirtinimo varžtus.

(i) Apsauginio disko gaubtas nuimamas ir reguliuojamas atvirikšiu jo uždėjimui eliškumu.

DARBINIŲ PRIEDŲ KEITIMAS

(i) Keičiant darbinius priedus reikia užsidėti apsaugines pirštines.

(!) Šliufoklio suklio blokavimo mygtukas (1) naudojamas tik šliufoklio suklio blokavimui, uždėdant arba nuimant darbinį priedą. Šiuo mygtuku negalima naudotis kaip stabdžiu besiūšančiam diskui sustabdyti. Naudodam ji šiam tikslui galite sugadinti šliufoklį arba patirti traumą.

DISKU TVIRTINIMAS

(i) Jeigu Šlifavimo arba pjovimo diskai yra plonesni nei 3 mm, tai išorinės jungės veržlę (5), diskų pusėj, reikia prisukti plokščiuoju paviršiumi (pav. B).

(i) • Paspauskite suklio blokavimo mygtuką (1).
 • Į išorinės jungės angas įstatykite speciálų raktą (yra komplekte) (5) (pav. A).
 • Sudėkite raktą atlaisvinkite ir nuimkite išorinę jungę (5).

- Uždėkite diską ir prispauskite prie vidinės jungės paviršiaus (6).
- Prisukite išorinę jungę (5) ir nestipriai paveržkite speciáluoju raktu.

(i) Diskas nuimamas atvirikšiu jo uždėjimui eliškumu. Tvirtinamą diską reikia centruotai uždėti ant sriegio, priglausti prie vidinės jungės (6).

DARBINIŲ PRIEDŲ, TURINČIU SRIEGINĮ TVIRTINIMĄ, MONTAVIMAS

- (i) • Paspauskite suklio blokavimo mygtuką (1).
- Nuimkite prieš tai pritvirtintą darbinį priedą – jeigu jis uždėtas.
- Prieš tvirtindami nuimkite abi junges – vidinę jungę (6) ir išorinę jungę (5).
- Išsriegta darbinio priedo dalį užsukite ant suklio ir palengva pritraukite.

(i) Darbiniai priedai su srieginiu tvirtinimu nuimami atvirikšcia ju uždėjimui sekā.

KAMPINIO ŠLIUFOKLIO TVIRTINIMAS PRIE KAMPINIAMIS ŠLIUFOKLIAMS SKIRO STOVO

(i) Darbu, kampinį šliufoklį galima įtvirtinti kampiniams šliufokliams skirtame stote, su salyga, kad jis bus pritvirtintas teisingai, pagal stovo gamintojo tvirtinimo instrukciją.

DARBAS IR REGULIAVIMAS

(i) Priės naudodamiesi šliufokliu patirkrinkite disko bûklę. Nenaudokite nuskeltų, ištrūkusiu ar kitaip sugadintų diskų. Priės pradēdami dirbtį, sudilusį diską ar vielinių šepetelių nedelsdami pakelkite nauju. Baigę darbą šliufoklį išjunkite ir palaukite kol šlifavimo diskas visiškai sustos. Tikiuotem šliufoklį padėkite. Nestabdykite besiūšančio disko spaudamai jį prie apdorojamo ruošinio.

- (i) • Neperkraukite šliufoklio. Įrankio svoris užtikrina pakankamą spaudimą apdorojamajai medžiagai, kurio užtenka, kad darbas bûtu veiksmingesnis. Esant pernelyg didilei apkrovai ar per stipriai spaudžiant diskas galį trūkti.
- Jeigu šlifavimo metu įrankis nukrinta ir pastebite, kad darbinis priedas ištrūkė arba nusklej, bûtinai jį paleiskite nauju.
- Niekada nesmugiukite darbiniu priedu į apdorojamą medžią.
- Venkite diskų vibravimo ir medžiagų pleišimo, ypatingai apdorojant kampus, aštrios briaunaus ir panašiai (dėl to galite nesuvaidyti įrankio bei kyla atatrakos pavojus).
- Niekada nenaudokite medienos pjovimo diskų, skirtų diskiniams pjūklams. Naudojant šiuos diskus didėja atatrakos, elektrinio įrankio nesuvaidymo bei dirbančiojo asmens sužalojimo pavojus.

JUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

(i) Įjungdamai įrankį ir darbo metu šliufoklį laikykite abejomis rankomis.

- Paspauskite galinę įjungimo mygtuko dalį (2).
- Įjungimo mygtuką (2) pastumkite į priekį - (pagrindo link) (pav. C).
- Norédami įjungti nuolatinio darbo funkciją, paspauskite priekinę įjungimo mygtuko dalį.
- Įjungimo mygtukas automatiškai užblokuojamas nuolatinio darbo režimu.
- Norédami išjungti įrankį, paspauskite galinę įjungimo mygtuko (2) dalį.

(i) Įjungę šliufoklį palaukite kol diskas suksis didžiausiui greičiu, tik tuomet pradékite dirbtį. Darbo eigoje nenaudokite jungiklio, šliufokliui įjungti ar išjungti. Šliufoklio jungiklis gali bûti naudojamas tik atitraukus elektrinį įrankį nuo apdorojamos medžiagos.

(i) Įrankis turi jungiklį su apsauga nuo atsikritinio įsijungimo dingus elektros įtamplai tinklale, tai reiskia, kad jeigu trumpam nutrūksta energijos tiekimas elektros tinklė arba įjungtas įrankis jungiamas į elektros tinklo lizdą (jo jungiklis nustatytas padėtimi „IŠJUNGTA“), šis neįjungia. Minėtu atveju įrankį reikia išjungti (nustatyti jungiklį padėtimi „IŠJUNGTA“) ir pakartotina įjungti.

PJOVIMAS

- Kampiniu šliufokliu galima pjauti tik tiesiai.
- Nepaukite rankoje laikomas medžiagos.
- Didelius elementus atremkite taip, kad atramos taškai bûtu arti pjuvio linijos ir pjaunamo ruošinio gale. Stabiliai pritvirtintas ruošinys, pjuvio metu nejuda.
- Mažus elementus pritvirtinkite spaustuvais, pvz., spaustuvais, naudodami gnybtus ir pan. Pjaunamą ruošinį reikia pritvirtinti taip, kad tvirtinimas bûtu arti pjuvio vietos. Taip užtikrinamas tikslsnis pjūvis.
- Venkite vibracijos arba pjovimo disko atatrakos, dėl to pjūvis gal bûti nekokybiskas, o pjovimo diskas sutrukta.
- Pjuvio metu nespauskite pjovimo diskio iš šono.
- Tinkamą pjovimo diską pasirinkite atsižvelgdami į pjaunamos medžiagos rūsi.
- Pjaunant medžią patariama, kad poslinkio kryptis sutaptu su pjovimo disko sukimosi kryptimi.

TECHNINIAI DUOMENYSNOMINALŪS DUOMENYS

Kampinis šlifuoklis	
Dydis	Vertė
Įtampa	230 V AC
Dažnis	50 Hz
Nominali galia	750 W
Nominalus sukimosi greitis	12000 min ⁻¹
Maksimalus diskų skersmuo	125 mm
Vidinis diskų skersmuo	22,2 mm
Suklio sriegis	M14
Apsaugos klasė	II
Svoris	1,86 kg
Gamybos metai	2017

GARSO IR VIBRACIJOS DUOMENYSInformacija apie triukšmą ir vibraciją

Duomenys apie skleidžiamą triukšmą lygi, pavysdžiu, garso slėgio lygi L_{p,A} ir garso galios lygi L_{w,A} bei matavimų paklaidas K yra pateikti žemiau esančiose nuorodose, pagal standartą EN 60745.

Vibracijos pagreičio vertė a_h ir matavimo paklaidos K nustatytos pagal standartą EN 60745, ž. žemiau.

Šioje instrukcijoje nurodytas vibracijos lygis buvo matuojamas pagal standartą EN 60745 nurodytas matavimo procedūras ir gali būti naudojamas įrankius palyginti. Jis taip pat gali būti naudojamas ir preliminariam vibracijos poveikio vertinimui.


Nurodytas vibracijos lygis yra pakankamai tikslus, kai šis įrankis naudojamas pagal paskirtį. Jeigu elektriniai įrankiai bus naudojamas kitiemis tikslams arba su kitokiais nei nurodyta darbiniai priedais taip pat nebus tinkamai prižiūrimas, vibracijos lygis gali pasikeisti. Dėl minėtų priežascių, vibracijos lygis, viso darbo metu gali būti didesnis nei nurodytas.

Norint tiksliai ivertinti vibracijos poveikį, reikia atsižvelgti į momentus, kai įrankis išjungtas arba kai jis yra įjungtas, bet nenaudojamas darbu (veikia be apkrovos). Tokiu būdu, bendra nurodyta vertė gali būti daug mažesnė. Siekiant apsaugoti vartotoją nuo vibracijos poveikio pasekmii, būtina imti papildomų saugos priemonių, pvz., prižiūrėti įrankį ir darbinius priedus, užtikrinti tinkamą rankų temperatūrą, teisingai organizuoti darbą.

Garso slėgio lygis: L_{p,A} = 87,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Garso galios lygis: L_{w,A} = 98,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Vibracijos pagreicio vertė: a_h = 6,134 m/s² K= 1,5 m/s²

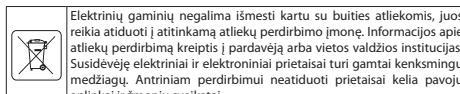APLINKOS APSAUGA IR CE

* Pasileikame teisę atlikti pakeitimus.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa (toliau: „Grupa Topex“), kurios buveinė yra Varšuvos, ul. Pograniczna 2/4 informuoja, kad visos šios instrukcijos (toliau: „instrukcija“) autorinės teises, tai yra Šioje instrukcijoje esantis tekstas, nuotraukos, schemos, paveikslai bei ju išdėstytiems priklauso tik Grupa Topex ir yra saugomos pagal 1994 metų, vasario 4 dieną, dėl autorinių ir gretutinių teisių apsaugos, priimta įstatymą (ty, nuo 2006 metų įsigaliojus įstatymas Nr. 90, vėliau 631 su įstatymo pakeitimais). Neturiu raštiko Grupa Topex sutikimo kopijuoti, perdyrti, skelbti spaudoje, keisti panaudojant komerciniams tikslams visą ar atskiras instrukcijos dalis yra grieztai draudžiami be gresia civiline ar baudžiamoji atsakomybė.

i Pjūvio gylis priklauso nuo pjovimo disco skersmens (pav. G).

- Naudokite nominalaus skersmens pjovimo diskus, ne didesnio skersmens nei rekomenduojama šio tipo šlifuokliams.
- Atlikdami gilius pjūvius (pvz. pajaudami profilius, statybinius blokelius, plėties ir pan.) venkite tvirtinimo jungių ir apdorojamos medžiagos kontakto.

⚠ PJOVIMO DISKAI DARBO METU LABAI ĮKAISTA – NESILIESKITE PRIE JU NEAPSAGAUTOMIS KŪNO DALIMIS TOL, KOL VISIŠKAI NEATVĒSTA.

ŠLIFAVIMAS

i Šlifavimo darbams galima naudoti jvairius diskus, pvz., šlifavimo diskus, gaubtus diskus, šlifavimo popierius diskus, pluoštinis diskus, vilinius šepečius, elastinguos šlifavimo diskus ir pan. Kiekvienai diskų rūšiai, kaip ir kiekvienai medžiagai apdoroti reikia atitinkamos darbo technologijos bei atitinkamų asmeninių apsaugos priemonių.

⚠ Šlifavimui nenaudokite pjovimui skirtų diskų.

ŠLIFAVIMO DISKAI YRA SKIRTI MEDŽIAGOS PAŠALINIMUI DISKO BRIAUNAI.

- Nešlifuokite diskų šonu. Optimalus kampus šio tipo diskams yra 30° (pav. H).
- Šlifavimo darbus galima atlikti tik pasirinktos medžiagos rūšiai pritaikytais šlifavimo diskais.

⚠ DIRBAMOSI SU ŠLIFAVIMO POPIERIAUS DISKAIS, PLUOŠTINIJAIS ŠLIFAVIMO DISKAIS IĮ ELASTINGAIS ŠLIFAVIMO DISKAIS ATKREPKITE DĖMEŠIAS AR TEISINGAI PASIRINKOTE ŠLIFAVIMO KAMPĄ (PAV. I).

- Nešlifuokite visu disku paviršiumi.
- Šio tipo diskai pritaikyti plokščių paviršių apdorojimui.

⚠ VIELINIAI ŠEPEČIAI DAŽNIAUSIAI NAUDODAMI PROFILIŲ BEI SUNKIAI PRIEINAMŲ VIETŲ VALYVIMU. NUO PAVIRŠIU JAISS GALIMA ŠALINTI, PVZ., RŪDIS, DAŽUS IR PAN. (PAV. K).

⚠ NAUDOKITE TIK TOKIUS DARBINIUS PRIEDUS, KURIU NUMATYTAS SUKIMOSIS GREITIS YRA DIDESNIS ARBA LYGUS MAKSIMALIAM KAMPINIO ŠLIFUOKLIO GREICIUI, KAI JIS VEIKIA BE APKROVOS.

APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

⚠ PRIE PRADĘDAM, BET KOKIUS INSTALAVIMO, REGULIAVIMO, REMONTO ARBA APTARNAVIMO DARBUS, IŠSTRAUKE Į JRANKIO ELEKTROS LAIDĄ KIŠTUKĄ IŠ ELEKTROS TINKLŲ LIZDO.

APTARNAVIMAS IR LAIKYMAS

- Patarime, įrankį išvalykite po kiekvieno naudojimosi juo.
- Valymui nenaudokite vandens bei kitų skyrių.
- Įrankį valykite sausų audinių arba prapuskite suslėgtą, žemo slėgio oro srautu.
- Nenaudokite jokių švaros priemonių bei tirpkių, kadangi jie gali pažeisti detalės, pagamintas iš dirbtinų medžiagų.
- Reguliariai valykite variklio korpusę esančias ventiliacijos angas, taip apsaugosite įrankį nuo perkaitimo.
- Pažeista elektros laida būtina pakeisti nauju, tokiu pat parametru laidu. Ši darbą turi atlikti kvalifikotas specialistas arba remonto dirbtuvės meistras.
- Pernelyg kibirkščiuojant skirstytuve, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad patikrintų variklio anglinių šepečių būklę.
- Įrankį visada laikykite sausoje, vaikams neprienamejo vietoje.

ANGLINIŲ ŠEPETELIŲ KEITIMAS

⚠ SUSIDĒVĒJUSIUS (TRUMPELIUS NEI 5 MM), SUDEGUSIUS BEI SURŪKUSIUS VARIKLIO ANGLINIUS ŠEPETELIUS REIKIA NEDELSIANT PAKEISTI. VISADA KEIČIAMI IŠKART ABU ANGLINIĀI ŠEPETELIAI.

- Atskuki antlinių šepetelių dangtelius (7) (pav. E).
- Išimkite susidėvėjusius anglinius šepetelius.
- Suslėgtos oro srautu pašalinkite susiskupusias anglies dulkes.
- Ištrykite naujus anglinius šepetelius (pav. F) (angliniai šepeteliai į laikiklius turi įsitarti lengvai).
- Uždėkite anglinius šepetelių dangtelius (7).

⚠ PAKETUITIS ANGLINIUS ŠEPETELIUS ŠLIFUOKLIS REIKIA ĮJUNGTI IR LEISTI VEIKTI BE APKROVOS APTYKRIKAI 1-2 MIN., KOL ANGLINIAI ŠEPETELIAI PRITAPS PRIE VARIKLIO SKIRSTYTUVU. ANGLINIŲ ŠEPETELIŲ KEITIMĄ GALI ATLIKTI TIK KVALIFIQUOTAS ASMUS, NAUDOJANTIS ORIGINALIAS.

i Bet kokių rūšių gedimuis galima pašalinti tik autorizuotose gamintojo remonto dirbtuvėse.

INSTRUKCIJAS TULKOJUMS NO ORIGINĀLVALODAS

LENĶA SLIPMAŠĪNA

51G075

UZMANĪBU: PIRMS UZSĀKT LIETOT ELEKTOIERĪCI, NEPIECIEŠAMS UZMANĪGI IZSLĀST ŠO INSTRUKCIJU UN SAGLABĀT TO.

DETALIZĒTIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI

LENĶA SLIPMAŠĪNA, BRĪDINĀJUMI PAR DROŠĪBU



Drošības norādījumi par parasto slipēšanu, slipēšanu ar slippapiru, darbu ar stieplu sukām, kā arī griešanu ar slīpripu.

- Šo elektroiekārtu var izmantot tikai kā parasto slipmašīnu, slipmašīnu slipēšanai ar slippapiru vai stieplies sukām, kā arī griešanai ar slīpripu. Jāievēro visi drošības norādījumi, instrukcijas, apraksti un dati, kas tika piegādāti kopā ar elektroiekārtu. Neievērojot zemāk minētās rekomendācijas, var rasties elektriskās strāvas triecieni, ungusgrēki un/vai smagu kermēja bojājumu risks.
- Šo slipmašīnu nevar izmantot pulēšanai. Izmantojot iekārtu citiem mērķiem, var rasties bīstama situācija un var gūt ievainojumus.
- Nedrīkst izmantot elektroiekārtas aprīkojumu, kuru ražotājs nav paredzējis un noteicis speciāli šai elektroiekārtai. Fakts, ka aprīkojumu var piestiprināt pie elektroiekārtas, negarantē drošu lietošanu.
- Izmantojamo darbinstrumentu pielaujamais rotācijas ātrums nedrīkst būt mazāks par elektroiekārtas maksimālo rotācijas ātrumu. Darbinstrumenti, kas rotē ātrāk par pielaujamo ātrumu, var salūzt, bet to dalas var tikt izsviestas.
- Darbinstrumenta ārējam diametram un biezumam jāatbilst elektroiekārtas lielumiem. Darbinstrumenti ar neatbilstošiem izmēriem nevar būt pietiekami aizsegti vai kontrollēti.
- Darbinstrumentiem ar viņtojo starpliku ir jābūt precizi uzliekamiem uz darvārpstas vītnes. Darbinstrumentu gadījumā, kuru piestiprināšanai tiek izmanto manšēte, darbinstrumenta atveres diametram ir jāatbilst manšētes diametram. Darbinstrumenti, kas nevar būt precizi uzzilkt uz elektroiekārtas, joši stipri vibrē un var radīt kontroles zudumu pār elektroiekārtu.
- Aizliegts izmantot bojātus darbinstrumentus. Pirms katras lietošanas reizes jāpārbauda slipēšanas piederumi, piemēram, slīpripas – vai tām nav drumslu un plisumu, slīpdiski – vai tiem nav plisumu, nodilumu vai stipra nolietojuma pazīmju, stieplu sukas – vai tām nav vajigu vai salauztu stieplu. Ja elektroiekārtā vai darbinstrumenti nokritis, jāpārbauda, vai tas netika bojāts, vai jāizmanto cits, nebojāts darbinstruments. Ja darbinstruments tika pārbaudīts un piestiprināts, elektroiekārtā ir jāieslēdz uz vienu minuti maksimālos apgrizezinos, pievēršot uzmanību tam, lai persona, kas apkalojo iekārtu, vai nepiedierīgas personas aistrastos ārpus darbinstrumenta rotācijas zonas. Bojāti darbinstrumenti visbiežāk lūzt šajā pārbaude.
- Jālieto personīgās aizsardzības līdzekļi. Atkarībā no darba veida jālieto aizsargmaska, kas aizsedz visu seju, aicīzsaorgai vai aizsargbrilles. Nepieciešamības gadījumā jālieto pretputekļu maska, dzirdzes aizsargi, aizsargcīmīdi vai speciālais priekšķauts, kas aizsargā no slīpejām un apstrādājamā materiāla mazām dalīnām. Acīs jāsargā no svešķermeniem, kas paceljas gaisā darba laikā. Pretputekļu maskai un elpošanas ceļu aizsargmaskai jāfiltrē darba laikā radušies putekļi. Ilgstoša trošķa iedarbības rezultātā var zaudēt dzirdi.
- Jānodrošina, lai nepiedierīgas personas aistrastos drošā attālumā no elektroiekārtas darbības zonas. Katram, kas atrodas blakus darbībā esotai elektroiekārtai, jālieto personīgā aizsardzības līdzekļi. Apstrādājamā priekšķauta darbinstrumenta var tikt izsviesti, radot kermēja bojājumus arī ārpus iekārtas darbības zonas.
- Darbu izpildes laikā, kad elektroiekārtā var saskarties ar paslēptiem elektrovadiem vai ar savu barošanas vadu, elektroiekārtā jāturi tikai aiz rotura izolētām vienībām. Saskaņoties ar elektrovadu, spriegums var novadīt uz elektroiekārtas metālu daļām, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecieni.
- Barošanas vadam jāatrodas drošā attālumā no rotējošiem darbinstrumentiem. Ja tiks zaudēta kontrole pār elektroiekārtu, barošanas vads var tikt pārgriezts vai ievilkts, bet rotējošais

darbinstrumenti var izvainot plaukstu vai visu roku.

- Nedrīkst nolikt malā elektroiekārtu, pirms darbinstrumenti ir pilnīgi apstājies. Rotējošs darbinstrumenti var saskarties ar virsmu, uz kurās tas tika nolikts, rezultātā operators var zaudēt kontoli pār elektroiekārtu.
- Nedrīkst pārnēsāt elektroiekārtu, kas atrodas kustībā. Ja rotējošais darbinstrumenti nejausi saskarties ar apģērbu, tas var tikt ievilkts, un darbinstrumenti var izvainot apkalojošā personāla kermenī.
- Regulāri jātira elektroiekārtas ventilācijas sprausas. Dzinēja ventilators iestūc puteklus korpusā, bet liels metāla putekļu daudzums var radīt ar elektru saistīto negadījumu.
- Nedrīkst izmantot elektroiekārtu viegli uzliesmojošo materiālu tuvumā. Dzirksteles var izraisīt materiālu aizdegšanos.
- Nedrīkst izmantot darbinstrumentu, kuriem nepieciešams šķidrums dzesēšanas šķidrumi. Izmantojot ūdeni vai citus dzesēšanas līdzekļus, var izraisīt elektriskās strāvas triecieni.

Atsītiens un atbilstoši drošības norādījumi

- Atsītiens ir pēkšķa elektroiekārtas reakcija, ja rotējošais darbinstrumenti, piemēram, slīpripa, slīpdisks, stieplu suka u.tml. noblokējas vai aizkeras. Tas novēd pie rotējošā darbinstrumenta pēkšķas apturēšanas. Tapēc elektroiekārtā tiek nekontrolēti izsviesta darbinstrumenta rotācijai pretējā virzienā. Kad, piemēram, slīpripa aizkersies vai aizkīlēties apstrādājamā priedķetnā, materiālā atrodāmais darbinstrumenta mala var noblokēties un radīt darbinstrumenta izkrīšanu vai atsītienu. Darbinstrumenta kustība (apkalojošās personas virzienā vai pretējā virzienā) ir atkarīga no slīpripas rotācijas virzina nobloķēšanas vietai. Darbinstrumenti var arī salūzt. Atsītiens ir neatbilstošas vai klūdainas elektroiekārtas ekspluatācijas sekas. No tām var izvairīties, ievērojot zemāk minētus piesardzības līdzekļus.

- Elektroiekārtā ir jāturi stingri, bet kermenim un rokām jāatrodas tādā pozīcijā, kas varētu mikstīnāt atsītienu. Ja pamataaprīkojumā atrodas papildus rokturis, tas vienmēr ir jāizmanto, lai varētu labāk kontrolierēt atsītiena spēku vai atvelkošo momentu ieslēgšanas laikā. Lēkārtas apkalojošā persona var savaldīt izrāvienu un atsītiena parādību, ievērojot atbilstošus piesardzības līdzekļus.
- Aizliegts turēt rotājošo darbinstrumentu tuvumā. Atsītiena parādības gadījumā darbinstrumenti var izvainot rotakas.

- Rokām jāatrodas drošā attālumā no zonas, kurā virzīties elektroiekārtā atsītiena parādības gadījumā. Atsītiena rezultātā elektroiekārtā pārvietojas slīpripas kustībai pretējā virzienā (nobloķēšanas vieta).

- Īpaši uzmanīgi ir jāapstrādā stūri, asas malas u.tml. Jāizvairās no darbinstrumentu atsīšanas vai nobloķēšanas. Rotējošie darbinstrumenti ir vairāk pakļauti aizkīlēšanai, apstrādājot stūrus vai asas malas, vai atsītoti darbinstrumentu. Tas var kļūt par kontroles zuduma vai atsītiena parādības iemeslu.
- Nedrīkst izmantot koksnes vai zobotus diskus. Šī tipa darbinstrumenti bieži izraisa atsītiena parādību vai kļūst par iemeslu kontroles zudumam pār elektroiekārtu.

Detalizētie drošības norādījumi slipēšanai un pārgriešanai ar slīpripu

- Jāizmanto tikai tāda slīpripa, kas paredzēta dotai elektroiekārtai, un aizsegua, kas domāts dotajai slīpripai. Slīpripas, kas nav paredzētas dotajai elektroiekārtai, nevar būt pietiekami aizsegtais un droša.
- Izliektas slīpripas jāpiestiprina tā, lai to slīpēšanas viirmai neizvīrtojis pāri aizsegai. Neprofesionāli piestiprinātas slīpripas, kas izvirzīs pāri aizsegam, nevar būt pietiekami aizsegtais.
- Aizsegam jābūt labi piestiprinātam pie elektroiekārtas un, lai nodrošinātu viisaugstāko drošības pakāpi, uzstādītām tā, lai slīpripas daļa, kas nav aizsegta un vērsta uz operatora pusī, būtu pēc iespējas mazāka. Aizsegs pasargā operatoru no drumslām, gadījumā kontakta ar slīpripu, kā arī dzirkstēlēm, kas varētu aizdedzināt apģērbu.
- Slīpripas ir jāizmanto tikai tiem darbiem, kuriem tās ir paredzētas.
- Nedrīkst, piemēram, slīpēt ar griezējdiska sāna virsmu. Griezējdiski ir paredzēti materiāla griešanai ar diskā malu. Sānu spēku ieteikmē šie diskī var salūzt.
- Izvēlētajai slīpripai vienmēr ir jāizmanto nebojātas nostiprinātājmanšētes, kurām ir pareizs izmērs un forma. Atbilstoši manšētes balstā slīpripu un samazina salūšanas risku. Manšētes, kas ir paredzētas griezējdiskiem, var atšķirties no manšētem, kas paredzētas citām slīpripām.
- Nedrīkst izmantot nolietotas slīpripas no lielākam elektroiekārtām. Lielāko elektroiekārtu slīpripas nav paredzētas

ielikam apgriezienu skaitlim, kas ir raksturīgs mazākām elektroiekārtām, tādējādi slīpripas var salūzt.

Papildus ipaši drošības norādījumi griešanai ar griezējdisku

- Jāzvairās no griezējdiska nobloķēšanas vai pārāk lielas spiešanas uz diska. Nav jāveic pārmērīgi dzīļus griezumus. Griezējdiska pārslodze palielina tā slodzi un tieksmi aizķēlēties vai nobloķēties, tādējādi ari atsītēna parādības un diska salūšanas iespējamību.
- Jābūt uzmanīgam (-ai), strādājot zonā pirms un aiz rotējošā griezējdiska. Griezējdiska pārvietošana apstrādājamā priekšmetu virzienā no sevis var izraisīt to, ka atsītēna parādības gadījumā elektroiekārtā tiks izsviesta kopā ar rotējošo disku tieši lietotāja virzienā.
- Diska aizķēlēšanas vai darba pārtraukšanas gadījumā, elektroierīci nepieciešams izslēgt un uzgaudīt, kamēr disks pilnībā apstāsies. Aizliegts mēģināt izvilkti rotējošo disku no griezuma vietas, jo tas var izraisīt atsītēna parādību. Nepieciešams noteikt un likvidēt aizķēlēšanas iemeslu.
- Neieslēgt elektroiekārtu atkārtoti, kamēr tā atrodas materiālā. Pirms griešanas turpināšanas, griezējdiskam ir jāsaņiedz savs maksimālais rotācijas ātrums. Pretējā gadījumā disks var aizķerties, tikt izsviests no apstrādājamā priekšmeta vai izraisīt atsītēnu parādību.
- Pirms apstrādes atbalstīt plāksnes vai lielus priekšmetus, lai mazinātu atsītēna risku, kuru var izraisīt aizķēlētais disks. Lieli priekšmeti var saleties zem sava svara. Apstrādājamo priekšmetu nepieciešams atbalstīt no divām pusēm: gan griezuma līnijas, gan malu tuvuviņu.
- Jābūt ipaši uzmanīgam (-ai), griezot caurumus siensām vai strādājot citās slikti pārredzamās vietas. Griezējisks, kas iedzīlinās materiālā, var izraisīt elektroinstrumenta atsītēnu, saskaroties ar gāzes vadību, ūdens vadību, elektriskajiem vadību vai ciemīem priekšmetiem.

Ipaši drošības norādījumi, slīpējot ar slīppapīru

- Nedrikst izmantot pārāk lielus slīppapīra gabalus. Izvēloties slīppapīra lielumu, nepieciešams nemt vērā rāzotāja rekomendācijas. Slīppapīrs, kas izvirzās virs slīpēšanas plāksnes, var radīt ievainojumus, kā arī izraisīt papīra nobloķēšanos vai saplīšanu, vai arī radīt atsītēnu parādību.

Ipaši drošības norādījumi darbam, izmantojot stieplju sukas

- Jāņem vērā, ka pat normālās lietošanas gadījumā suka zaudē neielius stieplies gabalus. Nedrikst pārslagot stieplies, pārmērīgi spiežot uz tīniem. Gāsā lidojotie stieplju gabali var viegli pārpļēt plānu apģērbu un/vai ievainot ādu.
- Ja ir ieteicams izmantonot aizsegus, jānovērš sukas kontaktu ar aizsegus. Suku diametrs šķķiviem un podiem var palielināties, pateicoties spiedienam un centrālēzdes spēkam.

Papildus drošības norādījumi

- Pirms pieslēgt slīpāšinu pie elektrotikla, vienmēr pārliecināties, ka elektrotikla spriegums atbilst elektroiekārtas nominālo parametru tabulā minētām spriegumam.
- Katrui reizi pirms slīpāšinas pieslēgšanas pārbaudit barošanas vadu, ja tiks konstatēti bojājumi, nomainīt autorizētā servisa centrā.
- Pirms visiem montāžas darbiem kontaktdakšā jāizņem no kontaktilīdzīgas.
- Slīpēšanas darbinstrumenti ir jāpārbauda pirms lietošanas. Slīpēšanas darbinstrumentiem jābūt pareizi piestiprinātiem un brīvi jākustas. Testa ietvaros jāliešlēdz iekārtā tukšgaitā uz vismaz 1 minūti drošā pozīcijā. Neizmantonot bojātus vai vibrējošus slīpēšanas darbinstrumentus. Slīpēšanas darbinstrumentiem jābūt apaiļi formai. Bojāti slīpēšanas darbinstrumenti var plīst un radīt ievainojumus.
- Pēc slīpēšanas darbinstrumentu piestiprināšanas un pirms slīpāšinas iestēšanas jāpārbauda, vai slīpēšanas darbinstruments ir pareizi piestiprināts, brīvi kustās un neķeras aiz aizsegas.
- Darbvārpstas bloķēšanas pogu var spiest tikai tad, kad slīpāšinas darbvārpsta ir nekustīga.
- Instruments, kas piemēroti slīripas ar vītnoto atveri piestiprināšanai, pārbaudit, vai slīripas vītnes garums atbilst darbvārpstas vītnes garumam.
- Apstrādājamais priekšmets ir jānofiksē. Nofiksēt priekšmetu fiksējot ierīci vai spilēs ar drošāk nekā turēt to rokā.
- Ja priekšmēta pašmasa nedodrošīna stabilu pozīciju, priekšmets ir jānostiprina.
- Nedrikst pieskarties pie griezējdiskiem un slīpiskiem, pirms tie ir atdzīsuši.

- Nedrikst spiest no sāniem uz slīpisku vai griezējdisku.
- Nedrikst pārgriezt apstrādājamos priekšmetus, kuru biezums ir lielāks par griezējdiska pārgriešanas maksimālo dzīlumu.
- Izmantojot ātrās montāžas atlaku, jāpārliecinās, vai iekšējās atloks, kas piestiprināts pie darbvārpstas, ir apriņots ar o-ring tipa gumijas gredzenu un vāi gredzena nav bojāts. Turklat ir jārūpējas, lai ārejā un iekšējā atloka virsmas būtu tīras.
- Ātrās montāžas atloks jāzīmanto tikai ar slīpiskiem un griezējdiskiem. Izmantot tikai nebojātus un pareizi funkcionējošus atlokus.
- Īslaicīgā sprieguma zuduma gadījumā vai izņemot kontaktdakšu no kontaktilīdzīgas ar iestēgtu slēdzi, pirms atkārtotas iekārtas iestēšanas atbloķēt slēdzi un iestatīt to izslēgtā pozīcijā.

UZMANĪBU! Ierice ir paredzēta darbam iekštelpās.

Neskatojies uz drošu konstrukciju, kā arī drošības un papildu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, vienmēr pastāv neliels risks gūt ievainojumus darba laikā.

Izmantoto piktogrammu skaidrojums



1. Uzmanību – jāievēro ipaši pārējās līdzekļi
2. Izlāstiet lietošanas instrukciju, ievērot tajā ietvertus brīdinājumus un drošības noteikumus!
3. Izmantot personīgās aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, dzirdes aizsargi)
4. Izmantot aizsargcīmuds
5. Atslēgt barošanas vadu pirms apkalpošanas vai remontdarbiem
6. Nepielastēt bērus pie iekārtas
7. Sargāt no lietus
8. Otrā aizsardzības klase

UZBŪVE UN PIELIETOJUMS

Lenķa slīpāšina ir manuāla elektroiekārta ar II izolācijas klasī. Elektroiekārtas piedīzīnu viedo vienfāzes kolektora dzīnējs, kura rotācijas ātrums tiek redzētušs ar lenķa zobrā pārvāda palīdzību. Tā var kalpot gan slīpēšanai, gan arī griešanai. Šī tipa elektroiekārtas izmanto visa veida nelidzenumu likvidēšanai no metāla elementiem, šuvu virsmas apstrādei, plāsnīšu caurulū un nelielu metāla elementu pārgriešanai utt. Izmantojot atbilstošu aprikojumu, lenķa slīpāšina var tikt izmantonēt ne tikai griešanai un slīpēšanai, bet arī tīrišanai, piemēram, no rūsas, krāsas u.tml.

Lenķa slīpāšinas pielietošanas sfēras ir visa veida remontdarbi un konstruktīvie darbi, kas ir saistīti ne tikai ar metāliem. Lenķa slīpāšina var tikt izmantota būvniecības materiālu, piemēram, kieģeļu, kaltā akmens, keramikas flīzu u.tml. griešanai un slīpēšanai.

Ierice ir paredzēta tikai sausam darbam, tā nevar tikt izmantonēt pulēšanai. Nedrikst izmantonot elektroierīci neatbilstoši tās izmantošanas mērķim.

Lietošana neatbilstoši izmantošanas mērķim.

- Nedrikst apstrādāt materiālus, kas satur azbestu. Azbests ir kancerogēns.
- Nedrikst apstrādāt materiālus, kuru putekļi ir viegli uzzlesmojoši vai sprādzienbīstami. Darba laikā ar elektroiekārtu veidojas dzirksteles, kas var izraisīt izdālīmo tvaiku aizdegšanos.
- Slīpēšanas darbiem nedrikst izmantonot slīripas, kas paredzētas griešanai. Griezējisks strādā ar frontālo virsmu un, slīpējot ar šādu disku sānu virsmu, var sabojāt griezējdisku, kā rezultātā operators var gūt ievainojumus.

GRAFIKSĀ DALAS APRAKSTS

Zemāk minētā numerācija attiecās uz tiem ierīces elementiem, kuri ir minēti šīs instrukcijas grafiķajā daļā.

1. Darbvārpstas bloķēšanas pogā
2. Slēdzi
3. Papildrokturis

4. Diska aizsegs
 5. Ārēja manšete
 6. Iekšējā manšete
 7. Oglekļa suku vāks
- * Attēls un izstrādājums var nedaudz atšķirties.

SIMBOLU APRAKSTS



PIEZĪME

BRĪDINĀJUMS

MONTĀŽA/IESTATĪJUMI

INFORMĀCIJA

APRĪKOJUMS UN PIEDERUMI

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Diska aizsegs | - 1 gab. |
| 2. Speciāla atslēga | - 1 gab. |
| 3. Papildrokturis | - 1 gab. |

SAGATAVOŠANĀS DARBAM

PAPILDROKTURA MONTĀŽA

(i) Papildrokturis (3) tiek uzliiks vienā no slipmašinas galvas atverēm. Ir ieteicams izmantot slipmašīnu ar piestiprinātu papildrokturi. Darba laikā, turot slipmašīnu ar abām rokām, tiek mazināts risks pieskarties ar roku pie rotejošā diska vai sukas, kā arī gūt traumu atsitenā parādības laikā.

DISKA AIZSEGA MONTĀŽA UN REGULĒŠANA

(i) Diska aizsegs sārgā operatoru no drumslām, nejaūš kontakta ar darbinstrumentu vai dzirkstelēm. Tam jābūt vienmēr piestiprinātam, papildus pievēršot uzmanību tam, lai tā aizsedzošā daļa būtu vērsta pret operatoru.

- Uzlīkt diska aizsegu (4), tā, lai izcilnis uz aizsega jostīas atbilstu slipmašīnas pārvāpsta korpusa izgriezumam.
- Novietot diska aizsegu izvēlētājā stāvoklī.
- Stringi aizgriezt nostiprinātājskrūvi.

(i) Diska aizsega demontažā un regulācijas notiek tieši pretēji tā montāžai.

DARBINSTRUMENTU NOMAIŅA

(i) Darbinstrumentu nomaiņas laikā jāizmanto darba cimdi.

! Darvārpstas bloķēšanas poga (1) ir domāta tikai slipmašīnas darvārpstas bloķēšanai darbinstrumentu montāžas vai demontažas laikā. Nedrikst izmantot to kā bremzēšanas pogu diska griešanās laikā. Pretējā gadījumā var tikt bojāta slipmašīna vai ieainotie lietotājs.

DISKU MONTĀŽA

(i) Slipdisku vai griezējdisku ar biezumu zem 3 mm gadījumā ārējās manšetes (5) uzgriezni nepieciešams uzskrūvēt ar plakano virsmu pret diskā pusī (B att.).

- Nospiezt darvārpstas bloķēšanas pogu (1).
- Ielikti speciālo atslēgu (atrodas komplektācijā) ārējās manšetes (5) atverēs (A att.).
- Piegriezti atslēgu, padarit valīgāku un nonemt ārējo manšeti (5).
- Uzlīkt disku tā, lai tas tiktu piešpiests pie iekšējās manšetes (6) virsmas.
- Pieskrūvēt ārējo manšeti (5) un viegli pievilk ar speciālo atslēgu.

Disku demontažā notiek pretēji tā montāzai. Montāžas laikā diskam jābūt piešpiestam pie iekšējās manšetes (6) virsmas.

DARBINSTRUMENTU AR VĪTNOTO ATVERI MONTĀŽA

- Nospiezt darvārpstas bloķēšanas pogu (1).
- Nonemt ieipriekš piestiprinātus darbinstrumentus – ja tie tika piestiprināti.
- Pirms montāžas nonemt abas manšetes – iekšējo (6) un ārējo (5).
- Pieskrūvēt darbinstrumentu vītnoto daļu pie darvārpstas un viegli pievilk.

(i) Darbinstrumentu ar vītnoto atveri demontažā ir tieši pretēja to montāzai.

LENĶA SLIPMAŠĪNAS MONTĀŽA LENĶA SLIPMAŠĪNU STATĪVĀ

(i) Ir pieļaujama lenķa slipmašīnas izmantošana ar lenķa slipmašīnām paredzēto statīvu ar nosacījumu, ka tā tiks pareizi piestiprināta saskaņā ar statīva ražotāja montāžas instrukciju.

DARBS/IESTATĪJUMI



Pirms slipmašīnas izmantošanas ir nepieciešams pārbaudit slipripu stāvokli. Nedrikst izmantot izrobītus, saplaisījušas vai citādi bojātās slipripas. Nolietot rīpu vai suku pirms lietošanas nepieciešams nekavējoties nomainīt. Pēc darba beigām vienmēr nepieciešams atslēgt slipmašīnu un uzgaidīt, kamēr darbinstrumentus apstāsies. Tikai tad slipmašīnu var nolikt. Nedrikst bremzēt rotējošo slipripu, priesiezot to pie apstrādājamā materiāla.

- Slipmašīnu aizliegts pārspraugt. Elektroiekārtas svars rada pietiekamu spiedienu, lai efektīvi strādātu ar ierīci. Pārslodze un pārmērīga spiešana var radīt darbinstrumentu bīstamu plīšanu.
- Ja darba laikā slipmašīnu nokrit, nepieciešams obligāti pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā nomainīt darbinstrumentu, konstatējot bojājumus vai deformācijas.
- Aizliegts sistār darbinstrumentu pa apstrādājamo materiālu.
- Jāizvairās no diskā sišanas un materiāla nojēšanas ar tā palidzību, išpā ţī apstrādājot stūrus, asās malas u.tml. (pretējā gadījumā var zaudēt kontroli pār elektroiekārtu un rasties atsitīnā parādībā).
- Aizliegts ripzāgos izmantot diskus, kuri ir paredzēti koksnes griešanai. Šādu disku izmantošana bieži novēd pie atsitīnā parādības, kontroles zuduma pār iekārtu un operatora kermeņa bojājumiem.

IESLĒŠANA/IZSLEĢĀŠANA

Slipmašīnas ieslēšanas un darba laikā to nepieciešams turēt ar abām rokām.

- Nospiezt slēdža (2) aizmugurējo daļu.
- Pārrietot slēdzi (2) uz priekšu (galvas virzienā) (C att.).
- Ilgošām darbam – nospiezt priekšēju slēdža daļu.
- Slēdzis tiks automātiski nobloķēts ilgošā darba režīmā.
- Lai izslēgtu iekārtu, nepieciešams nospiezt uz slēdža pogas (2) aizmugurējās daļas.

(i) Pēc slipmašīnas ieslēšanas ir jāuzgaida, kamēr slipripa sasniegus maksimālo ātrumu un tikai tad var utsākt darbu. Darba laikā nedrīkst izmantot slipmašīnas slēdzi, ieslēdot vai izslēdot slipmašīnu. Slēdzi var izmantot tikai tad, kad slipmašīna ir nojēmata no apstrādājamā materiāla.

(i) Ierīcei ir minimālā sprieguma atvienotās, kas nozīmē, ka gadījumā, ja tīklam pazudis spriegums vai iekārtā tiks pievienota pie kontaktilgizdas, kad atvienotās būs pozīcijā "leslēgts", iekārtā nedarbīties. Šajā gadījumā uzlikt atvienotāju pozīcijā "Izsleģts" un atkārtoti ieslēgt iekārtu.

GRIEŠANA

- Griešana ar slipmašīnu notiek tikai taisnā linijā.
- Negriezt materiālu, turot to rokā.
- Lielus elementus nepieciešams atbalstīt, un pievērst uzmanību, lai balsta punkti atrastos griezuma līnijas tuvumā un materiāla beigu daļā. Stabilīti novietotam materiālam nebūs tendences pārvietoties griešanas laikā.
- Maziem elementiem jābūt nostiprinātiem, piemēram, spilēs u.tml. Materiāls ir jānostiprina tā, lai griezuma vieta atrastos nostiprinoša elementa tuvumā. Tas nodrošinās precīzāku griešanu.
- Nedrikst pieļaut griezējdiska vibrācijas vai piesišanu, jo tas pasliktinās griezuma kvalitāti un var radīt griezējdiska plīšanu.
- Griešanas laikā nespiezt uz griezējdiska sāniem.
- Atkarībā no griezamā materiāla izmantot atbilstošu griezējdisku.
- Pārģriezot materiālu, ieteicams, lai kustības virzieni būtu vienādi ar griezējdiska rotācijas virzieni.

(i) Griešanas dzījums ir atkarīgs no disku diametra (G att.).

- Jāizmanto tikai tādi diskī, kuri nominālais diametrs nav lielāks par disku diametru, kas ir paredzēti konkrētās slipmašīnas modeļim.
- Dzīlāko griezumu gadījumā (piem., profili, būvniecības bloki, kieģeli u.tml.) nepieļaut mansēšu saskarsanos ar apstrādājamo materiālu.

Darba laikā griezējdiski sasniedz joti augstu temperatūru – nedrīkst pieskarties pie diskiem ar neaizsegām kermeņa daļām pirms to atdzīšanas.

SLIPEŠĀNA

(i) Slipēšanas darbos izmantot, piemēram, slipdiskus, šķivīveida slipripas, diskus ar neaustu slipēšanas materiālu, stieplu sukas, elastīgus diskus slīppapīri u.tml. Katram diskam ar apstrādājamo materiālu veidam nepieciešams atbilstoša darba tehnika un atbilstoša personīgās aizsardzības līdzekļu pielietošana.

(i) Slipēšanai nedrīkst izmantot disku, kas paredzēts griešanai.



Slīpdiski ir paredzēti materiāla likvidēšanai ar diskā malu.

- Nedrīkst slīpēt ar diskā sānu virsmu. Optimālais darba leņķis šāda tipa diskiem ir 30° (H att.).
- Ar slīpēšanu saistītie darbi var tikt veikti tikai izmantojot konkrētā materiāla veidam atbilstošu slīpdisku.



Strādājot ar diskiem ar neaustu slīpēšanas materiālu un elastīgiem diskiem slīppapīram, nepieciešams pievērst uzmanību atbilstošam noberzuma leņķim (I att.).

- Nedrīkst slīpēt ar visu diskā virsmu.
- Šī tipa diskī tiek izmantoti plakano virsmu apstrādei.



Stiepļu sukas ir paredzētas, galvenokārt, profili un grūti pieejamo vietu tirīšanai. A to palīdzībā var novēpt, piem., rūsu, krāsas u.tml., no materiāla virsmas (K att.).



Jāizmanto tikai tādi darbinstrumenti, kuru pielaujamais rotācijas ātrums ir lielāks vai vienāds ar leņķa slīpmašīnas maksimālo ātrumu tukšgaitā.

APKALPOŠANA UN APKOPE



Pirms jebkuras darbības, kas saistīta ar instalēšanu, regulēšanu, remontu vai apkopi, barošanas vada kontaktākšanu jāizņem no kontaktilgždas.



APKOPE UN UZGLABĀŠANA

- Ieteicams tūrti iekārtu pēc katras lietošanas reizes.
- Tirīšanai nedrīkst izmantot ūdeni vai citu šķidrumu.
- leķārījāt jaūra ar sausū audumā gabalu vai zema spiediena saspiesto gaisu.
- Nedrīkst izmantot mazgāšanas līdzekļus un šķidinātājus, jo tie var sabojāt plastmasas elementus.
- Regulāri tūrti ventīlācijas spraugas dzinēja korpusā, lai nepielaujtu iekārtas pārkāršanu.
- Barošanas vada bojājuma gadījumā tas ir jānomaina pret vadu ar tādiem pašiem parametriem. Šī darbība ir jālūdz veikt kvalificētai personai vai iekārtā jānodos servisa centrā.
- Pārmērīgā kolektora dzirkstelēšanas gadījumā kvalificētai personai jālūdz veikt elektrozinēja oglekļa suku stāvokļa pārbaude.
- leķārījāt jaūra ar jāuzglabātā sausā, bērniem nepieejamā vietā.

OGLEKLĀ SUKU NOMAINA



Nolietotās (īsakas par 5 mm), sadedzinātās vai plūsītās dzinēja oglekļa sukas nepieciešams uzreiz nomainīt. Vienmēr vienlaicīgi ir jāmaina abas oglekļa sukas.

- Atskrūvēt oglekļa suku vākus (7) (E att.).
- Izņemt nolietotas oglekļa sukas.
- Novēmt iespējamos oglekļa puteklus ar saspiesta gaisa palidzību.
- Ielikt jaunas oglekļa sukas (F att.). (sukām brīvi jāiejeti suku turētājās).
- Piestiprināt oglekļa suku vākus (7).



Oglekļa suku nomainīšanas ieslēgt slīpmašīnu tukšgaitā un uzgaidīt 12 min., kamēr oglekļa sukas pielāgosies dzinēja kolektoram. Oglekļa suku nomainīšanas nepieciešams veikt tikai kvalificētai personai, kas izmanto oriģinālās rezerves daļas.



Jebkura veida defekti ir jānovērš ražotāja autorizētā servisa centrā.

TEHNISKIE PARAMETRI

NOMINĀLIE PARAMETRI

Leņķa slīpmašīna	
Parametrs	Vērtība
Barošanas spriegums	230V AC
Barošanas frekvence	50 Hz
Nominālā jauda	750 W
Nominālais rotācijas ātrums	12000 min ⁻¹
Maks. diskā diametrs	125 mm
Diskā iekšējais diametrs	22,2 mm
Darbavārstas vitne	M14
Aizsardzības klase	II
Masa	1,86 kg
Ražošanas gads	2017

DATI PAR TROKSNI UN VIBRĀCIJĀM

Informācija par trokšņiem un vibrāciju



Tādi emitētās trokšņa līmeni kā emitētā akustiskā spiediena limenis L_p , un akustiskās jaudas limenis L_{WA} , kā arī mērījuma neprecizitāte K ir minēta zemāk saskaņā ar normu EN 60745.

Vibrāciju vērtības (paātrinājuma vērtības) un mērījuma neprecizitāte K norādīta saskaņā ar normu EN 60745 un minēti zemāk.

Sājā instrukcijā norādītais vibrāciju līmenis tika mērits saskaņā ar mērīšanas procedūru, kas noteikta normā EN 60745, un var tikt izmantots elektroiekārtu salīdzināšanai. To var arī izmantot, lai veiktu vibrācijas ekspozīcijas sākotnējo novērtējumu.

Dotais vibrāciju līmenis ir reprezentatīvs rādītās elektroiekārtas pamatizmantošanas mērķiem. Ja iekārta tiks izmantota citiem mērķiem vai ar citiem darbinstrumentiem, kā arī, ja netiks pieteikami labi kopīta vibrāciju līmenis var mainīties. Iepriekš minēti iemesli var palielināt vibrācijas ekspozīciju visā darba periodā.

Lai precīzi novērtētu vibrācijas ekspozīciju, jāņem vērā periodi, kad elektroiekārtā ir izslēgta un kad ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam. Sādi kopējā vibrācijas ekspozīcija var kļūt ievērojami Mazāka.

Lai pasargātu lietotāju no vibrācijas sekām, jānodrošina tādi papildu drošības līdzekļi kā elektroiekārtas un darbinstrumentu apkope, atbilstoša roku temperatūra un atbilstoša darba organizācija.

Akustiskā spiediena limenis: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$

Akustiskās jaudas līmenis: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$

Vibrāciju paātrinājuma vērtība: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

VIDES AIZSARDZĪBA / CE

Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānāodot utilizācijai attiecīgajiem uzņēmumiem. Informāciju par utilizāciju var sniegt produkta pārdevejs vai vietējā varas orgāni. Nolietotās elektroiekārtas un elektroniskās ierīces satur vidi kaitīgās vietas, lericē, kura netika pakļauta otrreizējai izvejielu pārstrādei, rada potenciālus draudus videi un cilvēku veselībai.

* Ir tiesības veikt izmaiņas.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa (turpmāk „Grupa Topex“) ar galveno ofīсу Varsavā, ul. Pograniczna 2/4, informē, ka visa veida autoriestības attiecībā uz dotās instrukcijas (turpmāk „Instrukcija“) saturu, tai skaitā uz tās teksteim, samazinātām fotogrāfijām, shēmām, zīmējumiem, kā arī attiecībā uz tās kompozīciju, piedāvātā Grupa Topex, kurās ir aizsargātas ar likumā saskaņā ar 1994. gada 4. februāra „Likumu par autoriestībām un blakustiesībām“ (Likumu Vēstnesis 2006 nr. 90, 631, poz. ar turmp. izm.), Visas Instrukcijas kopumā vai tās noteikto dalu kopēšanā, apstrādē, publicēšanā vai modifīcēšanā komercījās mērķiem bez Grupa Topex rakstītās atlaujas ir stingri aizliegti, pretejā gadījumā pārkāpejs var tikt saukt pie kriminālās vai administratīvās atbildības.



ORIGINAALKASUTUSJUHENDI TÖLGЕ

NURKLIIHVJA

51G075

TÄHELEPANU: ENNE ELEKTRITÖÖRIISTAGA TÖÖTAMA ASUMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÄSEOLEV JUHEND JA HOIDKE SEE ALLES HILISEMAKS KASUTAMISEKS.

ERIOHUTUSJUHISED

NURKLIIHVJA, OHUTUSJUHISED

Ohutusjuhised lihvimisel, lihvipaberiga lihvimisel, traatharjadega töötamisel ja nurkliihvija lõikamisel.

- Käseolevat elektrotööriista saab kasutada tavalihvijana, lihvimiseks lihvipaberī või traatharjadega ja lõikamiseks. Järgi kõiki ohutusjuhiseid, kasutusjuhendeid, kirjeldusi ja andmeid, mis tarinatakse koos lihvijaga. Alltoodud juhiste eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsisete kehavigastuseid.
- Käseolevat elektrotööriista ei saa kasutada poleerimiseks. Elektrotööriista kasutamine muudeks töödeks kui selle määratud otstarve võib põhjustada ohulukordi ja vigastusi.
- Ärge kasutage tarvikuid, mida seadme tootja ei ole spetsiaalselt ette näinud või soovitaud. Asjaolu, et mingi tarvik on võimalik elektriseadme külge paigaldada, ei tähenda, et seda oleks ohutu kasutada.
- Kasutatava tarviku lubatud põördekiirus ei tohi olla väiksem kui lihvijale märgitud maksimaalne põördekiirus. Kui töötarvik põörleb kiiremini kui sellele mäksimaalne lubatud põördekiirus, võib tarvik murduda ja selle osad eemalennata.
- Töötarvikku kinnituskohta läbimõött ja paksus peavad vastama lihvija mõõtudele. Valeda mõõtudega töötarvikut ei ole võimalik piisavalt turvaliselt katta ega kontrollida.

- Keermestatud kinnitusega töötavikud peavad täpselt sobima spindli keermega. Selliste töötavikute puhul, mis kinnituvad vörü abil, peab töötaviku ava läbimõõt sobima vörü läbimõõduga. Töötavirk mis ei ole piisavalt kindlalt lihvija külge kinnitatud, põörlevad ebauhitasel, vibreerivad tugevalt ja võivad põhjustada kontrolli kaotamist tööriista üle.
 - Ärge mingil juhul kasutage kahjustatud töötavikuid. Kontrollige töötavikuid enne igat kasutamist. Näiteks kontrollige, et lihvketastel ei oleks krimustusi ega pragusid, et lihvplaatiel ei oleks pragusid, kukkumisjälgi ega liiga tugevalt kulunud kohti, et traatharjadel ei oleks lahtisi või murdunud harjased. Kui elektritööriist vöi töötavrik maha kukub, kontrollige, et seade ega töötavrik ei oleks kahjustatud, või kasutage teist, kahjustamata töötavikut. Kui töötavrik on kontrollitud ja kinnitatud, lülitage tööriist üheks minutiiks siisx kõige kõrgemal pöörelt jälgides seejuures, et sedame kasutaja ja läheduses viibivad isikud ei asuks põörleva töötaviku liikumisalas. Kahjustatud töötavikud lähevad eamastat katki just selle prooviaja vältel.
 - Kasutage isikukaitsevahendeid. Olenevalt töö iseloomust kasutage kogu nägu katvat kaitsemaiki, kõrvakaitsemeid ja kaitseprille. Vajadusel kasutage lisaks respiraatorit, kõrvaklappe, kaitsekindaid või spetsiaalset põlle, mis kaitseb lihvita, ja töödeldava materjalri väikeste osakste eest. Kaitse silmi töö ajal tekkivate ja hõus lendavate võõrkehade eest. Hingamistest kaitsev respiraator peab õhust välja filtrerime töö käigus tekkiva tolmu. Mürja mõju võib piika aja jooksul viia kuulnuse kaotuseni.
 - Jälgige, et kõrvalised isikud jääksid elektritööriista tööulatusest ohutusse kaugusesse. Kõik töötava elektritööriista läheduses viibijad peavad kasutama isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjalri tüükides või katkise töötaviku osad võivad eemal paikuda ja põhjustada vigastusi ka väljaspõllu tööriista otsetöötlust.
 - Selliste tööde tegemise ajal, mille puhul töötavrik võib sattuda varjatud elektrijuhtmetele või vigastada oma toitejuhet, hoidke seade vaid isoleritud pindades. Kokkuputel toitevõrgu juhtmeaga võib pingi kanduda üle elektritööriista metallosalde, mis omakorda võib põhjustada elektroliööki.
 - Hoidke toitejuhe seadme põörlevatest töötavikute test eemal. Kui kaotate tööriista üle kontrolli, võib seade toitejuhme läbi lõigata või vahese tömmata ja põörlev töötavrik võib vigastada peopesa või kogu kätt.
 - Ärge kunagi pange lihvijat käest enne kui töötavrik on täielikult peatumud. Põörlev töötavrik võib sattuda kontakti pinnaga, millele see asetatakse, ja nii võib kaduda kontroll elektritööriisti üle.
 - Ärge transportige liukuvat elektritööriista. Rövaste juhuslikul kokkupuutumisel põörleva töötaviku, võib töötavrik selle vahelle tömmata ja põhjustada nii sedamäge töötajale kehavigastusi.
 - Puhastage regulaarselt elektritööriista ventilaatsiooniasvid. Mootori puhr tömbab seadme korpusesse tolmu, suure hulga metallitolmu kuhjumine aga võib põhjustada elektrolihti.
 - Ärge kasutage elektriseadet kergestisüttivate materjalide läheduses. Sädemed võivad need materjalid süüdata.
 - Ärge kasutage töötavikuid, mis vajavad vedelaid jahutusmaterjale. Vee või muude vedelate jahutusvahendite kasutamine võib põhjustada elektroliööki.
- Tagsasilöögiühjad ja sellega seotud ohutusmeetmed**
- Tagsasilöök on elektritööriista järks reaktsioon põörleva töötaviku, nagu lihvketta. Lihvplaadi, traatharja vms blokeerimisele või takerdumisele. Takerdumisele või blokeerimise korral jäab põörlev töötavrik järult seisma. Kontrollimust elektritööriist liigub sellisel juhul töötaviku põörlemise suunale vastupidises suunas. Kui töötavrik takerdub või jäab kinni töödeldavasse materjalri ni, et selle äär on materjalis, võib töötavrik blokeeruda, sedamest välja kukkuda ja põhjustada tagsasilööki. Töötaviku liikumissuund (kas seadmega töötava inimese poolle või temast eemale) sõltub siis töötaviku põörlemise suunast blokeerimuse kohas. Lisaks sellele võib töötavrik ka katki minna. Tagsasilöök on elektritööriista vale või nõuetele mittevästavata kasutamise tulenus. Seda saab vältida, kui järgida alltoodud ohutusjuhiseid.
 - Hoidke elektritööriista kövasti, käed ja jalad asendis, mis võimaldab tagsasilööki leevendada. Kui seadme standardvarustusse kuulub lisakäepide, kasutage seda alati, sest see tagab parema kontrolli tagsasilöögjöö üle ja pöördemomendi üle seadme kävitamisel. Seadme kasutaja saab seadme takerdumise ja tagsasilöögiga hakkama, kui järgib vastavaid ohutusjuhiseid.

- Ärge kunagi hoidke käsi põörlevate töötavikute läheduses. Töötavrik võib tagasilöögi korral kätt vigastada.
- Püüdke hoida eemal piirkonnast, kuhu elektriseade tagasisilöögi korral liigub. Tagasilöögi korral liigub elektritööriist vastupidises suunas suunale, milles põörlev töötavrik blokeerumise kohas.
- Eriti ettevaatlikult töödelge nurki, teravaid servi jms. Eriti hoolikalt väitige töötavikute pörkumisi ja blokeerumisi. Põörlev töötavrik võib kergemini takerduda just nurkade, teravate äärite töötlimesjal ja pörkumise korral. See võib põhjustada kontrolli kaotamist seadme üle või tagasilööki.
- Ärge kasutage püudutötluskettaid ega hammastega kettaid. Seda tüüpi töötavirkud põhjustavad sageli tagasilöögi ja kontrolli kaotamist seadme üle.

Eriohutusjuhised lihvimiseks ja lihvijaga löikamiseks

- Kasutage erandiltud vaid konkreetse elektritööriista jaoks mõeldud lihvkettaid ja konkreetse ketta jaoks mõeldud katteid. Lihvkettaid, mis ei kuulu konkreetse elektritööriista varustusse, ei saa piisavalt turvaliselt kasutada.
- Kaarja lihvkettaga paigaldage nii, et nende lihvbind ei ulatuis kaitsekatte alt välja. Valemist paigaldatud lihvketas, mis ulatub kaitsekatte alt välja, ei ole piisavalt kaitstud ja võib olla ohtlik.
- Kate peab olema kövasti elektritööriista külge kinnitatud ja maksimaalse turvalisuse tagamiseks seadut nii, et seadmega töötaja poolt jääv kattama kettaosa oleks võimalikult väike. Kaitsekate kaitseb seadmega töötajat võõrkehade eest, juhusliku kokkupuute eest lihvkettaga, samuti sädemete eest, mis võivad süüdata rõivad.
- Kasutage lihvkettaid ainult nende jaoks mõeldud tööde tegemiseks.
- Näiteks ärge kasutage lihvida löikeketta küljega. Löikekettad on mõeldud materjalide löikamiseks ketta äärega. Kulgjoud kettale võib sellise ketta lõhkuda.
- Kasutage lihvkettaga alati terveid õigete möötude ja õige kujuga kinnitusvörusid. Õiged võrud toetavad ketast ja vähendavad selle murdumise ohtu. Löikeketastele mõeldud võrud võivad erineda lihvketaste vörudest.
- Ärge kasutage suuremate elektritööriistade kulunud lihvkettaid. Suuremate elektritööriistade kettad on mõeldud suuremate pöördekiiruse ja vörudega töötada.

Lisa-ohutusjuhised lihvijaga löikamiseks

- Vältige liukeketta blokeerumist ja liiga tugevat survet kettaga. Ärge teke liiga sügavaid liikeid. Liiga tugev surve löikekettele põhjustab selle ülekoormamist, mis omakorda suurendab ketta takerdumise või blokeerimise ohtu ja kaa sellega ketta murdumise või tagasilöögi võimalust.
- Vältige alla pöörlevile liukekette ees ja taga. Kui põörlev liukeketas liigub lõigatasvate materjalis seadmega töötajast eemal, võib juhtuda, et tagasilöögi korral liigub põörleva liukekettaga seade otse seadmega töötaja suunas.
- Lõikekettat takerdumise korral ja siis, kui kavatsete töös paus teha, lülitage seade välja ja oodake, et ketas täielikult peatufs. Ärge kunagi üritage veel põörlevat ketast liukekohast välja tömmata, sest see võib põhjustada tagsasilööki. Tuvastage ja körvaldage ketta takerdumise pöhjus.
- Ärge lülitage seadet sisse enne, kui selle liukeketas on materjalist eemaldatud. Ene löikamise jätkamist peab ketas saavutama täis-pöördekiiruse. Vastasel juhul võib ketas kinni jäädva, töödeldavast materjalist välja hüpa või põhjustada tagsasilööki.
- Plaadiid ja muud suuremad esemed tuleb enne töö alustamist toetada, et vähendada takerdunud kettaga tingitud tagasilöögi ohtu. Suured esemed võivad oma raskuse all painduda. Toestage töödeldavate mõlemalt poolt, nii liikejoone lähedusest kui äärest.
- Olge eriti ettevaatlik, kui liukekate avasid seintesse või töötate muudes halva nähtavusega kohtades. Seinas olevatele gaasi- või veeterurdele, elektrijuhtmetele või muudele võõrkehadele sattudes võib põörlev ketas põhjustada tagsasilööki.

Lihvpaberiga lihvimisega seotud eriohutusjuhised

- Ärge kasutage liiga suuri lihvpaberilehti. Lihvpaberi suurust valides lähtuge tootja soovitustest. Lihvpaberi alt välja ulatuv lihvpaber võib põhjustada vigastusi, samuti viia paberi takerdumise või rebenemiseni ja põhjustada tagsasilööki.

Eriohutusjuhised traatharjadega töötamiseks

- Tuleb arvestada, et isegi normaalsetes töötigimustes võib harja küljest traaditükke lahti tulla. Ärge vajutage traatharjale liiga kõvasti. Ohus lendavad traditiidikid võivad lihtsalt tungida läbi öhemate riideesemeta ja/või nahha.
- Kui töö juures on soovitatav kasutada katet, võltige katte kokkupuutumist harjaga. Taldriku- ja potiharjade läbimõõt võib neile vajutamise ja tsentrifugaaljou tulemusel suureneda.

Lisa-ohutusjuhised

- Enne lihvija ühendamist vooluvörku kontrollige, et võrgu pinge vastaks seadme nomenataabelis toodud pingele.
- Enne lihvija lülitamist vooluvörku kontrollige alati toitejuhet ja vigastust. Ilmnemisel laske toitejuhe välja vahetada volitatud parandustöökojas.
- Enne mistahes paigaldustöid tömmake seadme pistik pistikupesast välja.
- Enne seadme kasutamise kontrollige lihvimis-töötarvikuid. Lihvimis-töötarvikud peavad olema õigesti kinnitatud ja peavad saama vabali pöörela. Katsatmiseks kävitage elektritööriist ohutusasendis koormusesta vähemalt üheks minutiks. Ärge kasutage kahjustatud ega vibreerivaid töötarvikuid. Lihvimis-töötarvikud peavad olema ümara kujuga. Kahjustatud töötarvikud võivad praguneda ja põhjustada vigastusi.
- Pärast töötarviku paigaldamist ja enne lihvija kävitamist kontrollige, kas töötarvik on õigesti kinnitatud, kas töötarvik saab vabalt pöörela ja ei puutu vastu katet.
- Spindli lukustusnupp võib vajutada ainult liikumina spindliga.
- Keermega lihvapaber kinnitamiseks mõeldud tööriistade puhul kontrollige, kas lihvapaber keere vastab spindli keerme mõõtudele.
- Fikseerige töödeldav ese. Töödeldava eseme kinnitamine kinnitusseadmesse või kruustangidesse on ohutum kui selle hooldmine käega.
- Kui eseme omaraskus ei taga stabiliset asendit, tuleb ese kinnitada.
- Ärge puudutage lihvimis- ja löike-töötarvikuid enne, kui need on jahutunud.
- Ärgeavalda töö ajal löikekettale külgsurvet.
- Ärge lõigake esemeid, mis on paksemad kui löikeketta maksimaalne lõikesügavus.
- Kui kasutate kiirkinnitusvöru, veenduge, et spindlike asetus sisemine vöru oeks varustatud o-ring-tüüpi kummitihendiga ja et see tiheend ei oleks kahjustatud. Hoolitse samuti selle eest, et välimise vöru ja sisemise vöru pinnad oleksid puhtad.
- Kasutage kiirkinnitusvöru ainult koos lihv- ja löikeketastega. Kasutage väid vigastustada ja nöuetekohaselt toimivaid võrusid.
- Kui lülitili on sisselülititud asendis ja toitevõrgust pingi hetkeks kaob või pistik pistikupesast välja tuleb, seadke lülitili enne seadme uit kävitamist väljalülitatud asendisse.

TÄHELEPANU: Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides.

Vaatamata turvakonstruktsiooni kasutamisele kogu töö väitel, turvahendite ja lisakaitsevahendite kasutamisele, on seadmega töötamise ajal alati olemas kehavigastuste oht.

Kasutatud pictogrammide selgitused.



- Tähelepanu, pidage kinni eriohutusjuhistest.
- Lugege kasutusjuhend läbi ning järgige selles toodud hoiatusi ja ohutusjuhiseid!
- Kasutage isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, körvaklapid).
- Kasutage kaitsekindaid.
- Enne hooldus- või parandustoimingute alustamist tömmake seadme pistik pistikupesast välja.

6. Ärge lubage lapsi seadme lähedusse.

7. Kaitiske seadet vihma eest

8. Teine kaitseklass

EHITUS JA KASUTAMINE

Nurklühvi on II isolatsiooniklassi elektriline käsitsiöriist. Seadme paneb tööl ühefaasiline kommutaatormootor, mille pöördekiirust piirab hammasjägaja. Seadet saab kasutada nii lihvimiseks kui lõikamiseks. Sellist tüüpi elektriseadmeid metallelementidel, ühenduskohtade pealispinnaga töötlemiseks, öhukeseseinaliste torude ja väiksemate metallelementide lõikamiseks. Spetsiaalse teotarvikute kasutamise korral saab lihvijat lisaks lihvimisele ja lõikamisele kasutada ka rooste, vanade värvikihtide jms eemaldamiseks.

Lihvi ja kasutusala on mitmesugused remondi- ja ehitustööd, mis ei pea olema seotud metallidega. Nurklühvi peab kasutada ka ehitusmaterjalide, näiteks telliste, sillitusekivide, keraamiliste plaatide jms lõikamiseks ja lihvimiseks.

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kuivalt ja seda ei tohi kasutada poleerimiseks. Keelatud on kasutada elektritööriista vastuolus selle määratud otstarbega!

Kasutamine vastuolus määratud otstarbega

Keelatud on töödelda asbesti sisaldavaid materjale. Asbest võib tekida vähki.

• Ärge töödelge seadmeja materjale, mille tolm on kergesti süttiv või plahvatusohtlik. Elektritööriista kasutamise ajal tekkivad säämed, mis võivad eralduvad aurud süüdata.

• Ärge kasutage lihvimistöödeks löikekettatid. Löikekettad on mõeldud materjali töötlemiseks äärega ja sellise ketta küljega lihvimisel võib ketas kahjustada ja seadmega töötaja võib saada kehavigastus.

JOONISTE SELGITUS

Alltoodud numeratsioon vastab käesoleva juhendi joonistel toodud seadme elementide numeratsioonile.

1. Spindli lukustusnupp

2. Töölüliti

3. Lisakäepide

4. Ketta kate

5. Välimine vöru

6. Sisemine vöru

7. Süsihargi kate

* Võib esineda erinevusi joonise ja toote enda vahel.

KASUTATUD GRAAFILISTE SÜMBOLITE SELGITUS



TÄHELEPANU



HOIATUS



PAIGALDUS / SEADISTAMINE



INFO

VARUSTUS JA TARVIKUD

- | | |
|---------------|--------|
| 1. Ketta kate | - 1 tk |
|---------------|--------|

- | | |
| --- | --- |
| 2. Spetsiaalvöti | - 1 tk |

- | | |
| --- | --- |
| 3. Lisakäepide | - 1 tk |

ETTEVALMISTUS TÖÖKS

LISAKÄEPIDEME PAIGALDAMINE

i Lisakäepide (3) paigaldatakse ühte lihvija peas paiknevatest avaustest. Soovitatav on kasutada lihvijat koos lisakäepidemega. Kui hoiate lihvijat töötamise ajal kahu käega (kasutades ka lisakäepidet), väheneb oht, et puutute käega vastu pöörlevat ketast või harja või saate vigastada tagasiöögi tööt.

KETTAKATE PAIGALDAMINE JA REGULEERIMINE

i Kettakate kaitseb seadmega töötatud materjalil küljест lahtitulevate osakete eest, juhuslikul kokkupuute eest töötarviku või sädemetega. Kettakate peab olema töö ajal alati paigaldatud ja erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et selle kinnine osa oleks pööratud seadmega töötaja poolle.

- Paigaldage kettakate (4) nii, et kõrgem koht katte mansetil aseteks soode lihvija ajamil.
- Paigaldage kettakate valitud asendisse.
- Keerake kinnituspolt kõvasti kinni.

i Kettakaitsse eemaldamine ja reguleerimine toimub vastupidises järjekorras võrreldes katta paigaldamisega.

TÖÖTARVIKUTE VAHETAMINE

! Töötarvikute vahetamise ajal kandke töökindaid.

Spindli lukustusnupp (1) on mõeldud eranditult ainult lihvija spindli lukustamiseks töötarvikute paigaldamise või eemaldamise ajaks. Ärge kasutage seda pöörleva ketta pidurdamiseks. Selle nõude eiramine võib viia lihvija hajustamise või kasutaja vigastamiseni.

KETTA PAIGALDAMINE

! Öhemateku kui 3 mm lihv- või lõikeketaste korral paigaldage välimise vörü (5) mutter sileda piinaga kettast eemale (joonis B).

- Vajutage alla spindli lukustusnupp (1).
- Asetage spetsiaalvöti (komplekti) välimise vörü (5) avadesse (joonis A).

- Võtmega keerates vabastage ja eemaldage välimine vörü (5).

- Paigaldage ketas nii, et see oleks surutud vastu sisemise vörü (6) pinda.

- Keerake välimine vörü (5) paigale ja kinnitage kergelt spetsiaalvõtme.

i Ketta eemaldamine toimub paigaldamisega võrreldes vastupidises järjekorras. Paigaldamise ajal peab ketas olema surutud vastu sisemise vörü (6) pinda ja ka palknema sellele sümmeetriselt.

KEERMESTATUD AVAGA TÖÖTARVIKUTE PAIGALDAMINE

- Vajutage alla spindli lukustusnupp (1).
- Eemaldage eelmine töötarvik, kui see on paigaldatud.

- Enne paigaldamist eemaldage mõlemad vörud, nii sisemine (6) kui ka välimine (5).

- Keerake töötarvik keermega osa spindlile ja pingutage pisut.

i Keermestatud avaga töötarvikute eemaldamine toimub nende paigaldamisega võrreldes vastupidises järjekorras.

NURKLILHVIA PAIGALDAMINE NURKLILHVIJATE STATIIVILE

i Nurklilhvijal või kasutada spetsiaalsel nurklilhvijate jaoks mõeldud statiivil, eeldusel, et lihvija on paigaldatud statiivile õigesti, järgides statiivi tootja juhiseid.

TÖÖ / SEADISTAMINE

! Enne lihvija kasutamist kontrollige töötarvikku seisundit. Ärge kasutage rebenedud, mõranenud ega muul viisi kahjustatud töötarvikuid. Kulunud ketas või hari vahetage kohe välja uue vastu. Päram töö lõpetamist lülitage lihvija välja ja oodake kuni töötarvik täielikult peatub. Alles seejärel võite lihvija käest ära panna. Ärge püüdke peata pöörlevat töötarvikut asetades selle töödeldava materjalri vastu.

- Ärge surge lihvijale liiga tugevalt. Elektritööriista kaal tekibat seadme efektivuseksi tööks piisava surve. Liigne vajutamine ja surumine võivad pöhjustada tarviku mõranemist.

- Kui lihvija töö ajal maha kubub, kontrollige kindlasti töötarvikut ja vajadusel vahetage see välja (kui selgub et töötarvik on vigastatud või deformeerunud).

- Ärge kunagi lägi tarvikuga vastu töödeldavat pinda.

- Vältige kette toksimist ja hõörumist vastu töödeldavat materjalit, eriti nurkade, teravate servade jm töölemisel. (see võib pöhjustada kontrolli kaotamist seadme üle ja tagasilööki).

- Ärge mingil juhul kasutage ketassaaigide puidulõiketerasid. Selliste ketaste kasutamine pöhjustab sageli elektreseadme põrkumist, selle üle kontrolli kaotamist ja võib tekitada seadmega töötajale kehavigastusi.

SISSELÜLTIMINE / VÄLJALÜLTIMINE

! Kävitamise ja töötamise ajal hoidke lihvijat mõlemal käega.

- Vajutage töölülitit tagumine pool (2) alla.

- Lükake töölülitit (2) ettepoole (lihvija pea suunas) (joonis C).

- Pideva töö režiimile lültamiseks vajutage alla töölülitit nupu esimene osa.

- Lülitiliukustub automaatselt pikaajalise töö asendisse.

- Seadme väljälültamiseks vajutage töölülitit nupu (2) tagumist osa.

! Päram lihvija kävitamist odake, et töötarvik saavutaks maksimumkiiruse ja alles siis alustage tööd. Töötamise ajal ärge kasutage töölülitit, ärige lülitage lihvijat sisse ja välja. Lihvija töölülitil tohib käsitseda ainult ajal, kui lihvija on töödeldavalt materjalit eemaldatud.

! Seade on varustatud turvalülitiga, mis tähendab, et seade ei käivitu juhul, kui toitevõrgust pingi hetkeks kaob või kui vooluvõrku ühendatakse seade, mille turvalülit on sisselülitatud asendis.

Selisel juhul lülitage lülitit uuesti väljalülitatud asendisse ja käivitage seade uuesti.

LÖIKAMINE

- Nurklilhvijaga saab materjalit lõigata ainult mööda sirgoont.
- Ärge hoidke lõigatavat materjalit käes.

- Suremad elementid tuleb toetada. Jäljige, et toetuspunkte oeks nii lõikejooni läheduses kui materjalit servades. Stabiilselt toetatud materjal ei nimu lõikamise ajal.

- Väiksemad elementid kinnitatakse näiteks kruustangide, klammide vms abil. Kinnitage materjal nii, et lõikekoht jääks kinnituselementi lähedusse. See tagab suurema lõiketäpsust.

- Vältige lõikeketta vibreerimist ja hüplemist, sest see või halvendab lõikekalviteet ja pöhjustada lõikeketta mõoranemist.

- Lõikamise ajal ärge osutage lõikeketale kulgusurret.

- Kasutage lõigatava materjalit jaoks sobivat ketast.

- Materjalit läbilõikamisel peaks pealeandmissuund langema kokku lõikeketta pöörlemise suunaga.

Lõikesügavus sõltub kettatäid läbimõõdust (joonis G).

- Kasutage ainult nominaalse läbimõõduga kettaid, mis ei ole suuremad kui kõnealusele lihvijamudelite soovitatavad läbimõõdud.

- Sügavate lõigete korral (profiilid, ehitusblokid, tellised jms) jälgige, et kinnitusvõri ei puutuis vastu töödeldavat materjalit.

! Lõikekettat kuumenevad töö ajal väga tugevalt. Ärge puudutage neid enne jahtumist katmata kehaosadega.

LIHVIMINE

i Lihvimistöödeks võib kasutada näiteks lihvkettaid, lihvkitvisid, hammastega kettaid, lihvkiust kettaid, traatharju, elastseid lihpaberikettaid jms. Kõik töötarvikud ja kõik materjalid nõuvad erinevalt töövõtteid ja sobivate isikukaitsevahendite kasutamist.

! Ärge kasutage lihvimeks lõikekettat.

! Lõikekettad on mõeldud materjalide lõikamiseks ketta äärega.

- Ärge lihvige lõikeketta külgpinnaga. Selliste ketaste puhul on optimaalse kaldenurk 30° (joonis H).

- Lihvimistööd tohib teha ainult kõnealuse töö jaoks sobivate lõikeketastega.

! Kui töötate hammastega ketastega, lihvkiust ketastega või elastsete lihpaberikestega, jälgige ketta õiget kaldenurka (joonis I).

- Ärge lihvige kogu ketta pinnaga.

- Seda tüüpil kettaid kasutatakse lamedate pindade töölemisel.

! Traatharjad on mõeldud eelkõige profilide ja raskesti liipäasetavate kohtaide puhastamiseks. Endega saab eemaldada näiteks roostet, vanu värvikihtea jms (joonis K).

Kasutage ainult selliseid töötarvikuid, mille lubatud pöördekiirus on suurem kui lihvija maksimaalne pöördekiirus koormuseta või sellega võrdne.

HOOLDUS JA HOIDMINE

i Enne mistahes paigaldus-, reguleerimis-, parandus- või hooldustoiminguid tömmake seadme toitejuhtme pistik pistikupesast välja.

HOOLDAMINE JA TRANSPORT

- Soovitatame puhastada seadet iga kord vahetult pärast kasutamist.

- Ärge kasutage seadme puhamastamiseks vett ega muuid vedelikeid.

- Puhastage seadet kuiva kangatuki või nõrga suruühju abil.

- Ärge kasutage puhamustahendeid ega lahusteid, sest need võivad kahjustada seadme plastosi.

- Puhastage regulaarselt ventilaatsiooniväasid mootori korpuses, et vältida seadme ülekuumenemist.

- Toitejuhtede vigastamise korral vahetage see välja samade parameetritega juhtme vastu. Usaldage see töö kvalifitseeritud spetsialistile või viige seade teenindusse.

- Juhul, kui kommutaatorist lendab liigset sädemeid, laske vastava kvalifikatsiooniga isikul kontrollida mootori süsiharjade seisundit.

- Hoidke seadet kuivaks, lastele kättesaamatus kohas.

SÜSIHARJADE VAHETAMINE

! Mootori kulunud (lühemad kui 5 mm), körbenud või rebenedud süsiharjad tuleb kohe välja vahetada. Vahetage alati mõlemad süsiharjad korraga.

- Eemaldage süsiharjade katted (7) (joonis E).

- Eemaldage kulunud süsiharjad.

- Vajadusel eemaldage suruühju abil söetolm.

ЪГЛОВА ШЛАЙФМАШИНА

51G075

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ПРИСТЪПВАНЕ КЪМ УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА СЛЕДВА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ И ТЯ ДА СЕ ПАЗИ С ЦЕЛ ПО-НАТАТЬШНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ПОДРОБНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЪГЛОВ ШЛАЙФ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА



Указания за безопасност относно шлифоването, шлифоването с абразивна хартия, работа с използването на телени четки и рязане с абразивен диск.

- Настоящият електроинструмент може да бъде използван като обикновен шлайф, като шлайф за шлифоване с абразивна хартия, с телени четки и като устройство за рязане с абразивен диск. Следва да се спазват всички указания за безопасност, инструкции, описание и данни, доставени заедно с електроинструмента. Непсъздаването на допълните препоръки може да предизвика опасност от удар с ток, пожар и/или тежки телесни увреждания.
- Настоящият електроинструмент не може да бъде използван за полиране. Прилагането на електроинструмента за друга, непредвидена работна операция, може да предизвика опасност и увреждания.
- Не бива да се употребява оборудване, което не е предвидено и препоръчано от производителя специално за това устройство. Фактът, че оборудването може да бъде монтиран към електроинструмента, не е гаранция за безопасноста на употреба.
- Допустимата скорост на въртене на прилагания работен инструмент не може да бъде по-малка от посочената върху електроинструмента максимална скорост на въртене. Работният инструмент, въртящ се с по-бърза от допустимата скорост, може да се счупи, а неговите части да рикошират.
- Външният диаметър и дебелината на работния инструмент трябва да съответстват на размерите на електроинструмента. Работни инструменти с неправилни размери не могат да бъдат достатъчно закръгли или контролирани.
- Работните инструменти с резьбова вложка трябва точно да пасват на ребрата на шпиндела. При работни инструменти, закрепвани с помощта на фланец, диаметърът на отвора на работния инструмент, трябва да бъде пригоден към диаметъра на фланеца. Работни инструменти, които не могат да бъдат точно разположени върху електроинструмента, се върят на неравномерно, выбират много силно и могат да предизвикат загуба на контрол върху електроинструмента.
- В никакъв случай не бива да се употребяват повредени работни инструменти. Преди всяка употреба трябва да се контролира екипировката, напр. абразивните дискове от гледна точка на олющване и покнатини, шлифовъчните площи от гледна точка на покнатини, изхабявания или силно износване, телените четки от гледна точка на хлабавите и счупени телове. При падане на електроинструмента или работния инструмент, трябва да се провери дали не са повредени, или да се употреби друг, неповреден инструмент. Ако инструментът е бил проверен и закрепен, електроинструментът трябва да бъде включен в продължение на една минута на най-високи обороти, като се обвърне внимание на това обслужващото лице и странничните лица намиращи се наблизо, да се намират извън зоната на въртящия се инструмент. Повредените инструменти се счупват най-често през това пробно време.
- Трябва да се носи лична предпазна екипировка. В зависимост от вида на работата, трябва да се носи предпазна маска покриваща цялото лице, да се предпазват очите или да се използват предпазни очила. В случаи на нужда да се употреби противопрахова маска, предпазни слушалки, защитни ръкавици или специална престишка, предпазваща от малки частици от шлифования и обработван материал.

- Paigaldage uued süsiharjad (joonis F) (harjad peavad asetuma vabalt harjahoidjasse).
- Paigaldage harjade katted (7).

Пäraست süsiharjade vahetamist kävitage seade ilma koormuseta ja oodake umbes 3 minutit, et harjad sobituksid kommutatoriga. Usaldage süsiharjade vahetamise kvalifitseeritud isikule, kes kasutab originaalvaruosi.

i Mistahes vead laske parandada seadme tootja volitatud hooldusfirmas.

TEHNILISED PARAMEETRID

NOMINAALANDMED

Nurklihvija	
Parameeter	Väärtus
Toitepinge	230 V AC
Toitesagedus	50 Hz
Nominaalne võimsus	750 W
Nominaalne pöördekirius	12000 min ⁻¹
Lihvkastete maksimaalne läbimõõt	125 mm
Ketta sisemine läbimõõt	22,2 mm
Spindli keere	M14
Kaitseklass	II
Kaal	1,86 kg
Tootmisasta	2017

MÜRA JA VIBRATSIOONI PUUDUTAVAD ANDMED

Teavet mürä ja vibratsiooni

i Käesolevas juhendis esitatud teekiva mürä tasemed, nagu heliröhutase L_p, mürä võimsustase L_{wA} ning möötmenämäramatus K, vastavat standardile EN 60745.

Allpool esitatud vibratsioonitase (kiirenduse tase) a_h ja möötmenämäramatus K on esitatud kooskõlas standardiga EN 60745.

Käesolevas juhendisestatud vibratsioonitase на möödetud standardis EN 60745 sättestatud möötmitsposiduuri järgi ja seda võib kasutada elektritööriistade vördelemisest. Seda võib kasutada ka vibratsiooniga kokkupuute esialgsel hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase на piisavalt esinduslik tööriista tavakasutuse puhul. Kui elektritööriista kasutatakse muul viisil või koos muude töötarvikute, samuti juhu, kui tööriista piisavalt ei hooldata, võib vibratsioonitase muutuda. Ülaltoodud põhjused võivad suurendada kokkupuudet vibratsiooniga kogu tööaja väljal.

Vibratsiooniga kokkupuute põhjaliikus hindamiseks tuleb arvesse võtta ka ajavahemike, mil tööriist on välja lülitatud või on sisse lülitatud, aga seda ei kasutata töö tegemiseks. Nii võib vibratsiooniga kokkupuute koguväärust olla märgatavalt väiksem. Seadmega töötaja kaitsmiseks vibratsiooni tagajärgede eest tule võtta lisä-ohutusmeetmed, nagu elektritööriista и töötarvikute piisav hooldamine, sobiva temperatuuri tagamine, õige töökorraldus.

Heliröhutase: L_p = 87,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Mürä võimsustase: L_{wA} = 98,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Möötmetud vibratsioonitase: a_h = 6,134 m²/s² K= 1,5 m/s²

KESKKONNAKAITSE / CE



Ärge visake elektroseadmeid olmeprügi hulka, viige need käitlemiseks vastavasse asutusse. Infot toote utiliseerimise kohta annab müüja või kohalik omavalitsus. Kasutatud elektrilised и електронные seadmed sisälavad keskkonnale ohtlike aineid. Ümbertöötlemata seade kujutab endast ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

* Tootjal on õigus muutusi sisle viia.

„Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa asukohaga Varsavski, ul. Pogranicza 2/4 (edapsid: „Grupa Topex“) informeeriib, et kõik käesoleva juhendiga (edapsid: juhend), muuhulgas selle teksti, foto, skeemeide, jooniste, samuti selle ülesheetusega seotud autorioigused kuuluvad eranditult Grupa Topex'ile ja on kaitsud 4. veebruar 1994 autorioiguste ja muude sarnaste õiguste seadusega (vt. Seaduse ajakir 2006 Nr 90 Lk 631 koos hilisemate muudatustega). Kogu juhendi või selle osade kopeerimine, töötlemine ja muuditusseminime kommersseesmärkidel ilma Grupa Topex' kirjaliku loata on rangelt keelat ning võib kaasa tuua tsivilvastutuse ning karistuse.

Трябва да се предпазват очите от издигашите се във въздуха чужди тела, възникнали по време на работа. Противопраховата маска предпазва дихателните пътища трябва да филтрира възникналите по време на работата прах. Въздействието на шума през дълъг период от време може да доведе до загуба на слуха.

- Трябва да се внимава, страничните лица да се намират на безопасно разстояние от зоната на обхват на електроинструмента. Всеки, който се намира близо до работещия електроинструмент трябва да използва лична предпазна екипировка. Отломки от обработвания предмет или покукнати работни инструменти могат да отскочат и да предизвикат наранявания също и иззвини непосредствената зона на обсега.
- По време на извършване на работи, при които инструментът може да попадне на скрити електропроводници или на собствения захранващ проводник, трябва да се държат само за изолиранныте повърхности на дръжките. Контактът с проводник от захранваната мрежа може да доведе до предаване на напрежението на металните части на електроинструмента, което би могло да предизвика удар с електрически ток.
- Мрежовия проводник се държи далеч от въртящите се работни инструменти. В случаи на загуба на контрол върху инструмента, мрежовият проводник може да бъде прерязан или извличен, а дланта или цялата ръка могат да попаднат върху въртящия се работен инструмент.
- Никога не бива да се оставя електроинструмента преди работният инструмент да престане да се върти изцяло. Въртящият се инструмент може да влезе в контакт с повърхността, на която е поставен, поради което може да изгубим контрол върху електроинструмента.
- Не бива да се пренася електроинструмента, намиращ се в движение. Случайните контакти на обектото с въртящия се работен инструмент може да предизвика неговото въмъкване и попадане на работния инструмент в мялото на обслужващото лице.
- Следва редовно да се почистват вентилационните пролуки на електроинструмента.
- Духалото на двигателителя засмуква праха в корпуса, а голямото напрурване на метални стърготини може да доведе до електрическа опасност.
- Не бива да се използва електроинструментът близо до дълзинозапалими материали. Искрите могат да предизвикат тяхното запалване.
- Не бива да се употребяват инструменти, които изискват течни охлаждящи средства. Употребата на вода или други течни охлаждани средства може да доведе до токов удар.

Отскочане и съответните указания за безопасност

- Отскочането е внезапна реакция на електроинструмента при блокиране или закачане на въртящия се работен инструмент, като например абразивен диск, шлифовъчна плоча, телена четка и др. Закачането или блокирането води до внезапно спиране на въртящия се работен инструмент. Неконтролираният електроинструмент ще бъде вследствие на това дръпнат в посока обратна на посоката на въртене на работния инструмент. Когато абразивният диск се запъти или заклеши в обработвания предмет, намиращият се в материала неговия край, може да се блокира и да предизвика неговото падане или отскочане. Движението на абразивния диск (в посока към обслужващото лице или от негова посока) зависи тогава от посоката на движение на абразивния диск в мястото на блокирането. Освен това абразивните дискове могат и да се счупят. Отскочането е последица от неправилната и грешната употреба на електроинструмента. То може да се избегне чрез спазване на описаните по-долу съответни предпазни средства.
- Електроинструментът трябва да бъде държан здраво, а талото и ръцете да се разположат в позиция, позволяваща да се намали отскочането. Ако в състава на стандартната екипировка влизат допълнителни ръководства, те трябва винаги да бъдат използвани, за да се осигури възможно най-голям контрол върху силите на отскочането или отвеждащия момент при задвижването. Обслужващото лице може да овладее държанието и самото отскочане чрез спазване на съответните предпазни средства.
- Никога не бива да се държат ръцете близо до въртящите се работни инструменти. Работният инструмент може в следствие на отскочането да нарани ръката.

• Трябва да бъдем далеч от зоната на обсега, в която се движки електроинструментът при отскочането. Вследствие на отскочането електроинструментът се премества в посока обратна до посоката на движението на абразивния диск в мястото на блокирането.

• Особено внимателно трябва да се обработват югловите части, остри ръбове и др. Трябва да се избягват случаите, когато работните инструменти отскочат или блокират. Въртящият се работен инструмент е по-податлив на заклещване при обработката на гъби, остри ръбове или когато бъде отхвърлен. Това може да бъде причина за загуба на контрол или за отскочане.

• Не бива да се използват дискове за дървесина или назъбени дискове.

Работните инструменти от този тип често предизвикват отскочане или загуба на контрол върху електроинструмента.

Подробни указания за безопасност при шлифоването и рязането с абразивен диск

• Трябва да се употребяват изключително дискове предназначени за дадения електроинструмент и предпазни елементи предназначени за дадения диск. Дискове непринасящи добра екипировка на дадения електроинструмент не могат да бъдат достатъчно добре закрепи и не са достатъчно безопасни.

• Прегънатите шлифовъчни дискове трябва да се монтират така, че тяхната шлифовъчна повърхност да не съврчи иззвини края на предпазния капак. Неправилно разположеният шлифовъчен диск, стърчащ иззвини краищата на предпазния капак, не може да бъде достатъчно закрят.

• Капакът трябва да бъде добре закрепен към електроинструмента и – с цел да се гарантира възможна най-висока степен на безопасност – разположен така, че частта от диска, открита и обърната към оператора да бъде възможно най-малка. Капакът предпазва оператора от отломки, случен контакт с диска, както и от искрите, които биха могли да предизвикат запалване на дрехите.

• Дисковете могат да се използват само за работите, за които са предвидени.

• Не бива напр. никога да се шлифова страничната повърхност на абразивния диск, предназначен за рязане. Абразивните режещи дискове са предназначени за отстраняване на материала посредством краищата на диска. Влиянието на страничните сили върху този диск могат да предизвикат неговото счупване.

• За избрания диск трябва да се употребяват винаги неповредени закрепващи фланци със съответната големина и форма. Съответните фланци подпират диска и по този начин намаляват опасността от счупването му. Фланците за режещите дискове могат да се различават от фланците предназначени за други дискове.

• Не бива да се употребяват износени дискове от по-големи електроинструменти.

Дисковете за по-големите инструменти не са проектирани за по-високо число на оборотите, което е характеристика на по-малките електроинструменти и затова те могат да се счупят.

Особени указания относно безопасността при рязане с абразивен диск

• Трябва да се избяга блокирането на режещия диск или търъде големият натиск. Не бива да се извършват прекомерно дълбоки рязания. Претоварването на режещия диск предизвика неговото натоварване и склонността да се заклеши или блокира, като по този начин има възможност за отскочането или счупване на диска.

• Следва да се избяга площа пред и зад въртящия се режещ диск. Преместването на диска в обработвания предмет в посока от оператора, може да доведе в случаи на отскочане на електроинструмента заедно с въртящия се диск до насочването им непосредствено в посока на потребителя.

• В случаи на заклещване на режещия диск или пауза в работата, електроинструментът трябва да се изключи и да се почака, докато диска изцяло спре да се върти. Никога не да се опитват да извадите въртящия се диск от мястото на рязането, тъй като това може да предизвика рисковето. Трябва да се открие и отстрани причината за заклещването.

- Да не се включва отново електроинструмента, докато той се намира в материала. Преди да продължите рязането, режещият диск трябва да достигне своята пълна скорост на въртене. В противен случай диска ще може да се закачи, да изскочи от обработвания предмет или да предизвика рикошет.
- Площи или големи предмети трябва преди обработката да се подпрат, за да се намали рисъкът от рикошет, предизвикан от заклещения диск. Големите предмети могат да се огънат под собствената си тежест. Обработвания предмет трябва да се подпре от двете страни, както близко до линията на рязане, така и по ръбовете.
- **Бъдете особено внимателни при рязането на отвори в стените или оперирането в други невидими площи.** Задълбочаващият се в материала режещ диск може да предизвика рикошет на инструмента след като попадне на газопроводи, водопроводи, електрически проводници или други предмети.

Особени указания за безопасност при шлифоването с абразивна хартия

- Не бива да се използват твърде големи листове абразивна хартия. При избора на големината на абразивната хартия трябва да се ръководите от препоръките на производителя. Съръщата извън шлифовчната плоча абразивна хартия може да предизвика наранявания, а също така да доведе до блокиране или разкъсване на хартията или до рикошет.

Особени указания за безопасност при работа с употребата на телени четки

- Трябва да вземете под внимание това, че дори при нормална употреба се стига до загуба на парченца тел поради четката. Не бива да се претоварват теловете чрез твърде силен натиск. Хвърчащите във въздуха парчета тел могат лесно да пробият тъкното облекло и/или кожата.
- В случай, че се препоръчва предпазен капак, трябва да изявите контакта на четката с капака. Диаметрът на четките може да увеличи чрез силата на натиска и на центробежните сили.

Допълнителни указания относно безопасността

- Преди включването на шлайфа към мрежата, трябва да проверите, дали напрежението на мрежата съответства на напрежението посочено на табелката за технически данни на устройството.
- Преди включването на шлайфа, всеки път трябва да се провери захранващият проводник, в случай на повреда да се отвори неговата смяна в оторизиран сервиз.
- Преди всички монтажни работи трябва да се извади щепсела от контакта.
- Шлифовъчните инструменти трябва да се проверят преди употреба. Шлифовъчният инструмент трябва да бъдат правилно закрепени и да може свободно да се върти. В рамките на теста трябва да се включи устройството без натоварване в продължение на поне една минута в безопасна позиция. Да не се използват повредени или извирящи шлифовъчни инструменти. Шлифовъчните инструменти трябва да имат кръгла форма. Повредените шлифовъчни инструменти могат да се покутат и да предизвикат наранявания.
- След монтирането на шлифовъчния инструмент, но преди включването на шлайфа трябва да се провери, дали шлифовъчният инструмент е правилно закрепен и дали се върти свободно и дали не се опира в капака.
- Бутона за блокировка на шпиндела може да бъде задействан единствено тогава, когато шпиндела на шлайфа е неподвижен.
- В инструментите пригодени за закрепване на дискове с резови отвор, трябва да се провери, дали дължината на резбата на диска съответства на дължината на резбата на шпиндела.
- Трябва да се предпази обработвания предмет. Закрепването на обработвания предмет в закрепващото устройство или в менгемето е по-безопасно от колкото държането му с ръка.
- Ако собственото тегло на предмета не гарантира неговата стабилна позиция, той трябва да бъде закрепен.
- Не бива да се докосват шлифовъчните инструменти, преди да са изстинали.
- Не бива да се оказва страничен натиск върху шлифовъчния или режещия диск.

- Да не се режат обработвани предмети с дебелина по-голяма от максималната дълбочина на рязане на диска.
- В случай на употреба на бързо закрепващ се фланец, следва да се убедите, дали външният фланец разположен върху шпиндела, е снабден с гумен пръстен тип o-ring и дали този пръстен не е повреден. Трябва също така да обърнете внимание на това, дали повърхностите на външния фланец и вътрешния фланец, са чисти.
- Бързо закрепващият се фланец следва да се използва изключително само с абразивни и режещи дискове. Употребявайте само не повредени и правилно действащи фланци.
- В случай, че се появи кратковременна загуба на напрежение в мрежата или след изваждането на щепсела от захранващия контакт с включвател в позиция „вклечен“, преди повторното пускане в действие, следва да се отблокира включвателя и да се премести в изключена позиция.

ВНИМАНИЕ: Устройството е предназначено за работа в помещенията.

Въпреки прилагането на конструкция, която е по принцип безопасна, употребата на обезпечаващи и допълнителни защитни средства, винаги съществува минимален риск от наранявания.

Обяснение на използваните пиктограми.



1. Внимание, употребете специални предпазни средства
2. Прочетете инструкция за обслужване, спазвайте предупрежденията и условията за безопасност, съдържащи се в нея!
3. Използвайте лични предпазни средства (предпазни очила, шумозаглушители)
4. Използвайте предпазни ръкавици
5. Изключете захранващия проводник преди да пристъпите към операции по обслужването или ремонтът.
6. Да не се допускат дечи до инструмента
7. Да се пази от дъжд
8. Втора клас на защитеност

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Бъловият шлайф е ръчен электроинструмент с изолация II класа. Устройството се задвижва от еднофазен колекторен двигател, чиято скорост на въртене се регулира посредством зъбчатка на бълга предавка. Той може да служи както за шлифование, така и за рязане. Този вид электроинструмент е широко използван за отстраняване на всякакъв вид израстъци от повърхността на метални елементи, повърхностна обработка на заварки, рязане на тънкостени тръби, както и неголеми метални елементи и др. При употребата на съответно оборудване бълшлайфът може да бъде използван не само за рязане и шлифование, но също така и за почистване, напр. на ръжда, бояджийски слоеве и др. Областите на употреба това са широко разширите ремонтни и конструкционни дейности, не само свързани с металите. Бълшлайфът може да бъде използван за рязане и шлифование на строителни материали, напр. туухли, павета, керамични плочки и др. Устройството е предназначено изключително за работа на сухо, не служи за полиране.

Не бива да се използват електроинструментът за дейности извън неговото предназначение.

Употреба несъответстваща на предназначението.

- Не бива да се обработват материали, съдържащи азbest. Азbestът е канцерогенен.
- Да не се обработват материали, чито прахове са леснозапалими или избухливи. По време на работа с



електроинструмент се образуват иски, които могат да предизвикат подпалване на отдалечите се изпарения.

- За шлифовъчни работи не бива да се използват дискове предназначени за рязане. Дисковете за рязане работят с члената повърхност и шлифоването със страничната повърхност на такъв диск може да предизвика неговото повреждане, а това в последствие може да предизвика у оператора лични наранявания.

ОПИСАНИЕ НА ГРАФИЧНИТЕ СТРАНИЦИ

Представеното по-долу номирiranе се отнася за елементите на устройството, представени на графичните страници на настоящата инструкция.

1. Блокиращ бутон на шпиндела
2. Пусков бутон
3. Допълнителна ръкохватка
4. Капак на диска
5. Външен фланец
6. Вътрешен фланец
7. Капак на въглеродната четка

* Може да има разлики между чертежа и изделиято.

ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ГРАФИЧНИ СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



МОНТАЖ/НАСТРОЙКИ



ИНФОРМАЦИЯ

ЕКИПИРОВКА И АКСЕСОАРИ

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. Капак на диска | - 1 бр. |
| 2. Специален ключ | - 1 бр. |
| 3. Допълнителна ръкохватка | - 1 бр. |

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РЪКОХВАТКА

(i) Допълнителната ръкохватка (3) се инсталира в един от отворите на главата на шлайфа. Препоръчва се използването на шлайфа с допълнителна ръкохватка. Ако се държи шлайфа по време на работа с две ръце (използвайки също така допълнителната ръкохватка), съществува по-малък риск от докосване с ръка на въртящия се диск или четка, както и нараняване по време на рикошет.

МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА КАПАКА НА ДИСКА

(i) Капакът на диска предпазва оператора от отломките, случайния контакт с работния инструмент или искрите. Той трябва да бъде винаги монтиран, като се вземе предвид това, че неговата закриваща част да бъде насочена към оператора.

- Слаге се капака на диска (4) по такъв начин, че улеят в обиколката на капака да попадне в прозора върху корпуса на предавката на шлайфа.
- Наглася се капака на диска в избраниято положение.
- Затига се здраво закрепващия болт.

(i) Демонтажът и регулирането на капака на диска противат в обратна последователност на неговия монтаж.

СМЯНА НА РАБОТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

По време на операцията за смяна на работните инструменти трябва да се използват работни ръкавици.

(i) **Блокиращият бутон на шпиндела (1)** служи изключително за блокиране на шпиндела на шлайфа по време на монтажа или демонтаха на работния инструмент. Не бива да се използва както бутон за спиране по времето, когато диска се върти. В такъв случай може да се стигне до повреда на шлайфа или нараняването на неговия потребител.

МОНТАЖ НА ДИСКОВЕТЕ

(i) При шлифовъчни или режещи дискове с дебелина под 3 mm, гайката на външния фланец (5) трябва да се завинти с плоската повърхност откъм диска (черт. В).

- Натиска се блокиращият бутон на шпиндела (1).
- Пъха се специален ключ (в комплекта) в отворите на външния фланец (5) (черт. А).

- Обръща се с ключа – разхлабва се и снема външният фланец (5).
- Слага се диска така, че да бъде допрян до повърхността на вътрешния фланец (6).
- Завинтува се външният фланец (5) и леко се затяга със специалния ключ.

(i) Демонтажът на дисковете протича в последователност обратна на монтажа. По време на монтажа диска трябва да бъде допрян към повърхността на вътрешния фланец (6) и центрично разположен на неговото стругование.

МОНТАЖ НА РАБОТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ С РЕЗБОВ ОТВОР

- Натиска се блокиращият бутон на шпиндела (1).
- Демонтира се предварително монтирания работен инструмент – ако е бил монтиран.
- Преди монтажа се снемат двата фланца – вътрешния фланец (6) и външният фланец (5).
- Завинтува се резбовата част на работния инструмент към шпиндела и леко се затяга.

(i) Демонтажът на работните инструменти с резбов отвор протича в последователност обратна на монтажа.

МОНТАЖ НА ЪГЛОШЛАЙФА В СТАТИВА ЗА ЪГЛОШЛАЙФОВЕ

- Допуска се използването на ъглошлайф в предназначения за ъглошлайфове статив, при условие, че ще бъде монтиран съгласно инструкцията за монтаж на производителя на статива.

РАБОТА / НАСТРОЙКИ

(i) Преди употребата на шлайфа трябва да се провери състоянието на абразивния диск. Да не се използват нащърбени, пукнати или повредени по друг начин абразивни дискове. Изхабеният диск или четка трябва преди употреба веднага да се смени с нови.

След приключване на работа обезательно трябва да се изключи шлайфа и да се изчака, докато работният инструмент изцяло спре да се върти. Едва тогава може да се остави шлайфа. Не бива да се опитвате да спрете въртящия се диск, като го допирате към обработвания материал.

- Никога не бива да претоварваме шлайфа. Масата на електроинструмента упражнява достатъчен натиск, позволяващо ефективно да се работи с инструмента. Претоварването и прекомерното натискане могат да предизвикат опасно пукване на работния инструмент.
- Ако шлайфмашината падне по време на работа, трябва непременно да се провери и евентуално смени работния инструмент в случаи на констатиране на неговото повреждане или деформация.
- Никога не бива да удирим с работния инструмент по обработвания материал.
- Трябва да избегваме рикошети на диска и свалиянето на материал с негова помощ, особено при обработката на покривни ребра, остри ръбове и др. (това може да предизвика загубата на контрол над електроинструмента и да доведе до рикошет).
- Никога не бива да използваме дискове предназначени за рязане на дървесина с дискови пили. Използването на такива дискове често предизвиква рикошет на електроинструмента, загуба на контрол над него и води до нараняване на тялото на оператора.

ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ

(i) По време на включването и работата трябва да държим шлайфмашината с двете ръце.

- Да се натисне задната част на пусковия бутон (2).
- Да се премести пусковия бутон (2) напред - (в посока на главата) (черт. С).
- С цел постоянен режим на работа следва да натиснем предната част на пусковия бутон.
- Пусковият бутон ще бъде автоматично блокиран в позиция на постоянно работа.
- За да изключим устройството, трябва да натиснем задната част на пусковия бутон (2).

След включването на шлайфмашината трябва да почакаме известно време докато абразивният диск достигне максимална скорост и едва тогава можем да започнем работа. По време на работата не бива да си служим с прекъсвача с цел включването или изключването на шлайфмашината. Прекъсвачът на шлайфмашината може да бъде обслужван само тогава, когато

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 Преди да пристъпим към каквото и да било дейности по инсталирането, регулирането, ремонтирането или обслужването, трябва да извадим щепсела на захранващия проводник от мрежовия контакт.

ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЯВАНЕ

Предпоръчва се почистване на устройството непосредствено след всяка една употреба.

- За почистване не бива да се използва вода или други течности.
- Устройството да се почиства посредством сухо парче тъкан или да се прудиха със състен въздух под ниско налягане.
- Да не се използват каквото и да било почистващи средства или разтворители, тъй като те биха могли да повредят частите изработени от синтетични влакна.
- Редовно да се почистват вентилационните пролуки в корпуса на двигателя за да не се допусне до прекомерното нагряване на устройството.
- При повреда на захранващия проводник, трябва да се смени с проводник притежаващ същите параметри. Тази операция да се поверни на квалифициран специалист или да се предаде устройството в сервиза.
- В случаи на прекомерно искрене от колектора да се повери проверката на състоянието на въглеродните четки на двигателя на квалифицирано лице.
- Устройството винаги трябва да се съхранява в сухо и недостъпно за деца място.

СМЯНА НА ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЧЕТКИ

Употребените (по-къси от 5 mm), изгорели или счупени въглеродни четки на двигателя следва веднага да бъдат подменени. Винаги се подменят едновременно двете четки.

- Отвиват се капаките на въглеродните четки (7) (черт. Е).
- Да се извадят изхабените въглеродни четки.
- Да се отстрани евентуалния въглищен прах с помощта на състен въздух.
- Да се сложат новите въглеродни четки (черт. F) (четките трябва свободно да бъдат пъхнати в четкодържачите).
- Да се монтират капаките на въглеродните четки (7).

 След извършването на операцията по смяната на въглеродните четки, трябва да се пусне шайба без натоварване и да се изчака 1-2 мин, докато въглеродните четки се нагласят към колектора на двигателя. Операцията по смяната на въглеродните четки следва да е извършена от квалифицирано лице, използвайки оригинални части.

Всякакъв вид неизправности следва да бъдат отстранявани от оторизирания сервис на производителя.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ**НОМИНАЛНИ ДАННИ**

Тъглов шлайф	
Параметър	Стойност
Захранващо напрежение	230 V AC
Честота на захранване	50 Hz
Номинална мощност	750 W
Номинална скорост на въртене	12000 min ⁻¹
Макс. диаметър на диска	125 mm
Вътрешен диаметър на диска	22,2 mm
Резба на шпиндела	M14
Клас на защитеност	II
Маса	1,86 kg
Година на производство	2017

ДАННИ ЗА ШУМА И ВИБРАЦИИТЕ**Информация относно шума и вибрациите**

 Нивата на генерирана шум, такива като ниво на генерираното акустично налягане L_p , и нивото на акустичната мощност L_W , както и несигурността на измерването К, посочено по-долу в инструкцията съгласно нормата EN 60745.

Стойностите на вибрациите (стойността на ускоренията) a_h и несигурността на измерването К са обозначени съгласно нормата EN 60745, посочена по-долу.

Посочено в настоящата инструкция ниво на вибрациите е било измерено съгласно определената от нормата EN 60745 процедура на измерване и може да бъде използвано за сравнение на електроинструменти. Може да бъде използвано също така за възприемателна оценка на експозицията на вибрациите.

електроинструментът е отстранен от обработвания материал.
Устройството притежава прекъсвач с фадингова защита, което означава, че ако се стигне до внезапно прекъсване на напрежението на мрежата или бъде включен захранващия контакт с прекъсвач в положение „включен”, няма да бъде включено. В тъкъ случай трябва да се върне прекъсвача до положението „изключен” и отново да се пусне устройството.

РЯЗАНЕ

- Рязането с тъглошлайф може да бъде извършвано само по права линия.
- Не бива да се реже материала, държейки го в ръка.
- Големите елементи трябва да се подпират и да се обрне внимание на това, опорните точки да се намират близо до линията на рязане и на края на материала. Разположеният стабилно материал няма да показва тенденции към преместване по време на рязането.
- Малките елементи трябва да бъдат закрепени напр. в менгеме, посредством ръчни стиски и др. Материалът трябва да се закрепи така, че мястото на рязане да се намира близо до закрепващия елемент. Това ще осигури по-голяма прецизност на рязането.
- Не бива да се допускат вибрации или изхвърляния на режещия диск, понеже това ще влоши качеството на рязане и може да доведе до счупване на режещия диск.
- По време на рязането не бива да се оказва страничен натиск върху режещия диск.
- В зависимост от вида на рязания материал следва да се използва съответния режещи диск.
- При рязането на материала се препоръчва посоката на преместването да съответства на посоката на въртене на режещия диск.

 Дълбината на рязането зависи от диаметъра на диска (черт. G).

- Трябва да се използват само дискове с номинални диаметри не по-големи от препоръчителните за дадения модел на шлайфа.
- При дълбоки рязания (напр. профили, строителни блокчета, тули и др.) не бива да се допуска допиранието на закрепващите фланци с обработвания материал.

 Режещите дискове по време на работа достигат много високи температури – не бива да се докосват с незакрити части на тялото преди тяхното охлаждане.

ШЛИФОВАНЕ

 При шлифовъчните работи може да се използват напр. шлифовъчни дискове, дискове във формата на тендърера, ламелни дискове, дискове с абразивни влакна, телени четки, еластични дискове за абразивна хартия и др. Всеки вид диск, както и обработван материал изискват съответна техника на работа и употребата на съответните средства за лична защита.

 За шлифоване не бива да се използват дискове предназначени за рязане.

 Шлифовъчните дискове са предназначени за отстраняване на материал посредством ръба на диска.

- Не бива да се шлифова посредством страничната повърхност на диска. Оптималният работен ъгъл за този вид дискове е 30° (черт. H).
- Работите по шлифоването могат да бъдат извършвани само при използването на съответните за дадения вид материал шлифовъчни дискове.

 При работа с ламелени дискове, дискове с абразивни влакна и еластични дискове за абразивна хартия, следва да се обрне внимание на съответния ъгъл на напиране (черт. I).

- Не бива да шлифова посредством цялата повърхност на диска.
- Този тип дискове намират приложение при обработката на плоски повърхности.

 Телените четки са предназначени преди всичко за почистване на профили и трудно достъпни места. С тяхна помощ могат да се отстраняват от повърхността на материала напр. ръжда, бояджийски споеве и др. (черт. K).

 Трябва да се използват само такива работни инструменти, чиято допустима скорост на въртене е по-голяма или се равнява на максималната скорост на тъглошлайфа без претоварване.

Посоченото ниво на вибрациите е репрезентативно за основните приложения или с другите работни инструменти, а също, ако не бъде достатъчно поддържано, нивото на вибрациите може да се промени. Посочените по-горе причините могат да предизвикат окачване на експозицията срещу вибрациите по време на целия период на работа.

За да се оцени точно експозицията срещу вибрациите, трябва да се вземат предвид периодите, когато електроинструментът е изключен или когато е включен, но не е използван за работа. По този начин общата експозиция срещу вибрациите може да се окаже значително по-ниска. Трябва да се въведат допълнителни средства за безопасност с цел защитата на потребителя пред последствията от вибрациите, такива като: поддръжка на електроинструменти и работни инструменти, осигурявани на съответната температура на ръцете, правилна организация на работата.

Ниво на акустичното налягане: $L_p = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Ниво на акустичната мощност: $L_{WA} = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K=3 \text{ dB(A)}$

Стойност на ускорение на вибрациите: $a_{11} = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K=1,5 \text{ m/s}^2$

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА / CE



Електрически захранваните изделия не трябва да се изхвърлят с домашните отпадъци, а трябва да се предадат за оползотворяване в съответните заводи. Информации за оползотворяването може да бъде получена от продавача на изделието или от местните власти. Негодното електрическо и електронно оборудване съдържа ненасивни вещества, за естествената среда. Оборудването, непредадено за рециклиране, представлява потенциална заплаха за околната среда и за здравето на хората.

* Запазва се право на извършване на промени.

"Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa със седалище във Варшава на ul. Podgórnicza 2 / 4 (наричана по-нататък: "Група Торекс") информира, че всякачки авторски права върху съдържанието на настоящата инструкция (наричана по-нататък: "Инструкция"), включващи между другото нейния текст, поместените снимки, схеми, чертежи, а също така нейните композиции, принадлежат изключително на Grupa Topex и подлежат на правна защита съгласно Закона от 4 февруари 1994 година за авторското право и сродните му права (вик Държавен вестник 2006 № 90 поз. 631 с по-нататъшните промени). Копирането, възпроизвеждането, публикуването, модифицирането с комерсиеска цел на цялата Инструкция, както и отделните ѝ елементи без съгласие на Grupa Topex изразено в писмена форма, е строго забранено и може да доведе до привличането към гражданска и наказателна отговорност.



PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA

KUTNA BRUSILICA

51G075

POZOR: PRIJE POČETKA KORIŠTENJA ELEKTRIČNOG ALATA TREBA PAŽLJIVO PROČITATI TE UPUTE I SPREMITI IH ZA DALJINJE KORIŠTENJE.

DETALJNI PROPISI O SIGURNOSTI



KUTNA BRUSILICA, UPOZORENJA VEZANA UZ SIGURNOST

Sigurnosni napuci vezani za brušenje, brušenje pomoću brusnog papira, rad s korištenjem čeličnih četki i rezanje pomoću ploče.

- Taj električni alat možete koristiti kao običnu brusilicu, brusilicu za brušenje pomoću brusnog papira, za brušenje čeličnim četkama i kao uređaj za rezanje pomoću ploče. Poštujte sve sigurnosne naputke, upute, opise i podatke koje ste dobili zajedno s električnim alatom. Nepoštivanje dolje navedenih pravila može predstavljati opasnost od strujnog udara, požara i/ili težih tjelesnih povreda.

- Zabranjeno je koristiti dotičan alat za polarizaciju. Primjene za koje alat nije predviđen mogu uzrokovati ugrožavanje i/ili tjelesne povrede.

- Ne koristite opremu koja nije predviđena i preporučena od strane proizvođača tog alata. Sama činjenica da neku opremu možete montirati na električni alat, ne podrazumijeva sigurnu upotrebu te opreme s uređajem.

- Dopushtena brzina okretaja korištenog radnog alata ne smije biti manja nego što je maksimalna brzina okretaja navedena na električnom alatu. Radni alat koji se okreće s brzinom većom od

dopuštene, može se slomiti a njegovi dijelovi rasprsnuti.

- **Vanjski promjer i debeljina radnog alata moraju odgovarati dimenzijama električnog alata.** Radni alati neodgovarajućih dimenzija ne mogu biti dovoljno zaštićeni ni kontrolirani.
- **Radni alati s navojnim umetkom moraju se tako poklopiti s navojima na vretenu.** Ako su u pitanju radni alati pričvršćivani pomoću prirubnice, promjer otvora radnog alata mora biti prilagođen promjeru prirubnice. Radni alati koji ne mogu precizno namešteni na električni alat, nejednolично se okreću, kako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole nad uređajem.
- **Ni u kojem slučaju ne koristite oštećene radne alate.** Prije svake upotrebe kontrolirajte opremu, kao što su brusne ploče, na odlanjanje komadića i pukotine, brusne tanjure na pukotine, trošenje ili veću istrošenost, čelične četke na popušteni ili odlomljene zice. Ako sam uređaj ili njegov radni alat padne, provjerite nije li oštećen ili upotrijebite drugi, neoštećen alat. Ako je uređaj provjerjen i pričvršćen, uključite ga na minuti s najvećim okrećnjima obraćajući pri tom pozornost da radnik i druge osobe koje se nađu u blizini, ostanu van radne zone rotirajućeg alata. Oštećeni alati najčešće se lome u vrijeme takvih ispitivanja.
- **Nosite sredstva individualne zaštite.** Ovisno o vrsti radova, nosite zaštitnu masku za lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočale. Ako je to potrebno, upotrijebite masku za zaštitu od prašine, antifone, zaštitne rukavice ili posebnu kutu koja služi za zaštitu od malih komada brušenog i obradivanih materijala. Štitite oči od kontakta sa stranim tijelima koji se nalaze u zraku, a nastali su tokom rada. Maska protiv prašine i sredstva za zaštitu dišnih puteva moraju filtrirati prašinu koja nastaje tokom rada. Duža izloženost na djelovanje buke može uzrokovati gubitak slaha.

- **Druge osobe držite na sigurnoj udaljenosti od radne zone električnog alata.** Svaka osoba koja se nalazi blizu uključenog električnog alata, mora koristiti sredstva individualne zaštite. Odlomljeni komadići izraka ili odlomljeni radni alati mogu odletjeti i uzrokovati ozljede također van direktnе radne zone.
- **Za vrijeme izvođenja radova kod kojih bi alat mogao naći na skrivene električne vodove ili na vlastiti mrežni kabel, držite ga isključivo za izoliranu površinu rukovata.** Kontakt s električnim vodom pod naponom mogao bi staviti pod napon metalne dijelove uređaja i prouzročiti strujni udar.
- **Mrežni kabel držite podalje od rotirajućih radnih alata.** U slučaju gubitka kontrole nad alatom, može doći do oštećenja ili povlačenja mrežnog kabела, a dan ili cijelu ruku može zahvatiti rotirajući radni alat.

- **Nikada ne odlazite električni uređaj prije nego se radni alat potpuno ne zaustavi.** Rotirajući alat može doći u kontakt s površinom na kojoj se nađe, zbog čega može doći do gubitka kontrole nad električnim alatom.
- **Zabranjeno je premještati uključen električni alat.** Slučajni kontakt odjeće s rotirajućim radnim alatom može dovesti do toga da radni alat zarine u tijelo korisnika.

- **Redovito čistite otvore za ventilaciju električnog alata.** Ventilator motora uvlači prašinu u kućište, a veće nakupine metalne prašine mogu predstavljati električnu opasnost.
- **Ne koristite električni alat blizu laku zapaljivih materijala.** Iskrene može zapaliti te materijale.
- **Ne koristite alate koje zahtijevaju tekuća sredstva za hlađenje.** Upotreba vode i/ili drugih tekućih sredstava za hlađenje može uzrokovati strujni udar.

Povratni udar i odgovarajuće sigurnosne naputke

- Povratni udar je iznenadna reakcija zbog rotirajućeg radnog alata koji se je zaglavil ili blokirao, kao što su brusne ploče, brusni tanjuri, čelične četke itd. Zbog zaglavljivanja ili blokiranja dolazi do naglog zaustavljanja rotirajućeg radnog alata. Nekontrolirani električni alat zbog toga bude naglo odbacivan u smjeru suprotnom od smjera okretaja radnog alata. Kad se na primjer ploča zaglavlji u obradivanim predmetu, rub ploče uronjen u materijal može se blokirati i uzrokovati njeno ispadanje ili povratni udar. Gibanje ploče (prema korisniku ili u suprotnom smjeru) je u toj situaciji ovisno o smjeru gibanja ploče na mjestu blokiranja. Osim toga može doći i do loma ploče. Do povratnog udara dolazi zbog nepravilnog ili pogrešnog korištenja električnog alata. Možete ga izbjegići ako poštujete dolje navedene sigurnosne naputke.

- **Električni alat čvrsto držite i zauzmite stabilan položaj u kojem možete preuzeti sile povratnog udara.** Ako se u standardnoj isporuci nalazi dodatna drška, uvijek je koristite kako biste imali što bolju kontrolu nad silama povratnog udara ili momentima reakcija kod rada električnog alata. Osoba koja rukuje električnim

- alatom može prikladnim mjerama opreza ovladati povratnim udarom ili silama reakcije.
- Ruke uvijek držite podalje od rotirajućih radnih alata.** Radni alat se kod povratnog udara može vam ozlijediti ruku.
 - Ostanite podalje od radne zone u kojoj se kreće električni alat za vrijeme povratnog udara.** Zbog povratnog udara električni alat se kreće u smjeru suprotnom do smjera okretanja ploče na mjestu blokiranja.
 - Budite posebno oprezni kod obradivanja uglova, oštirih rubova i sličnih mjesta.** Sprječite situaciju da se radni alat odbaci od izrata u da se u njemu ukliješti. Rotirajući radni alat kada se odbije na uglovima ili oštirim rubovima, sklon je ukliještenju. Zbog toga može doći do gubitka kontrole ili povratnog udara.
 - Ne koristite lančane niti nazubljene listove pile.** Radni alati tog tipa često uzrokuju povratni udar ili gubitak kontrole nad uredajem.

Posebni sigurnosni napuci za brušenje i rezanje pomoću ploče.

- Koristite isključivo ploče namijenjene za određeni električni alat i štitnik namijenjen za određenu ploču.** Ploče koje nisu opred za određeni električni alat, ne mogu biti dovoljno zaštićene i nisu dovoljno sigurne.
- Savinute brusne ploče pričvrstite na takav način da njihova brusna površina ne izlazi van ruba zaštitnog poklopca.** Nestručno namještena brusna ploča koja izlazi van ruba zaštitnog poklopca, ne može biti dovoljno zaštićena.
- Štitnik mora biti dobro pričvršćen do električnog alata i – kako biste si osigurali što veću moguću sigurnost – postavljen tako da dio ploče, otvoren i okreнут prema korisniku, bude što manji Štitnik štiti korisnika od odlomaka, od slučajnog kontaktira s pločom, a isto tako od iskrene koje bi moglo zapaliti odjeću.**
- Ploče koristite isključivo za radove za koje su predvidene.**
- Nikademojtebrusiti bočnom površinom ploče za rezanje.** Rezne ploče su namijenjene za uklanjanje materijala rubovima ploče. Bočna slija dajući na te ploče može ih polomiti.
- Za odabranu ploču uvijek koristite neoštećene prirubnice za pričvršćivanje, pravilne veličine i oblike.** Odgovarajuće prirubnice podupiru ploču i smanjuju opasnost od njenog puštanja. Prirubnice za rezne ploče mogu se razlikovati od prirubnica namijenjenih za druge vrste ploče.
- Ne koristite istrošene ploče iz većih električnih alata.** Ploče za veće električne alate nisu projektirane za veći broj okretaja, što je karakteristično za manje električne alate i zato se mogu slomiti.

Dodatni sigurnosni napuci za rezanje pomoću rezne ploče

- Izbjegavajte zaglavljivanje rezne ploče i vršenje prekomernog pritiska.** Nemojte izvoditi preduroke rezove. Preopterećivanje rezne ploče povećava njeno opterećenje i mogućnost da se ploča zaglaví i blokira i istim i mogućnost povratnog udara ili lomljenja ploče.
- Izbjegavajte zonu ispred i iza rotirajuće rezne ploče.** Ako brusnu ploču za rezanje u izraku pomicate dalje od sebe, u slučaju povratnog udara električni alat sa rotirajućom brusnom pločom bi se mogao izravno odbaciti na vas.
- Ako se rezna ploča zaglaví ili dode do prekida u radu, električni alat isključite i pričekajte dok se ploča potpuno ne zaustavi.** Nikada ne probajte izvaditi rotirajuću ploču s mjestu rezanja, jer bi to moglo uzrokovati povratni udar. Ustanovite i uklonite razlog zbog kojeg dolazi do zaglavljivanja.
- Ako se električni alat nalazi u materijalu nemojte ga ponovo uključivati.** Prije nego nastavite rezanje, rezna ploča treba postići svoju punu brzinu okretaja. U suprotnom ploča može se zaglaviti, iskočiti iz obradivanog materijala ili uzrokovati povratni udar.
- Ploče ili velike predmete prije obradivanja poduprite kako biste smanjili opasnost od povratnog udara do kojeg dolazi zbog zaglavljivanja ploče.** Veliki predmeti mogu seagnuti zbog vlastite težine. Obradivani predmet poduprite s obje strane, blizu linije rezanja kao i kod ruba.
- Budite posebno oprezni kod rezanja otvora u zidovima ili kod rada u drugim nevidljivim zonama.** Uronjujući u materijal rezna ploča može uzrokovati povratni udar alata nakon što nađe na plinske, vodovodne te električne vodove ili na druge predmete.

Posebni sigurnosni napuci za brušenje pomoću brusnog papira

- Ne koristite prevelike komade brusnog papira.** Kod odabira veličine brusnog papira uvažavajte preporuke proizvođača. Brusni papir koji izlazi van brusne ploče može uzrokovati povrede, a isto tako dovesti do blokiranja, trganja papira ili do povratnog udara.

Posebni sigurnosni napuci za brušenje pomoću brusnog papira

- Ne koristite prevelike komade brusnog papira.** Kod odabira veličine brusnog papira uvažavajte preporuke proizvođača. Brusni papir koji izlazi van brusne ploče može uzrokovati povrede, a isto tako dovesti do blokiranja, trganja papira ili do povratnog udara.

Posebni sigurnosni napuci za rad s upotrebom čeličnih četki

- Imajte na pameti da čak i kod uobičajene upotrebe dolazi do toga da četka gubi komadiće zice.** Nemojte preopterećivati žice vršeći prekomerni pritisak. Komadići zice koji su u zraku mogu se lako probiti kroz tanju odjeću i / ili kožu.
- Ako je preporučeno korištenje štitnika, sprijecite kontakt četke i štitnika.** Promjer četkica može se povećati zbog snage pritisaka i centrifugalne sile.

Dodatni sigurnosni napuci

- Prije nego brusilicu priključite na mrežu, provjerite da li napon mreže odgovara veličini napona koji je napisan na nazivnoj tablici uređaja.**
- Svaki put prije uključivanja brusilice provjerite mrežni kabel, ako ustanovite da je oštećen, obratite se ovlaštenoj radionici za njegovu zamjenu.**
- Prije svih radova na montaži izvadite utikač iz utičnice.**
- Provjerite brusni alat prije upotrebe. Brusni alat mora biti pravilno pričvršćen i mora se slobodno okreći. Ispitajte uređaj tako da ga pokrenete i pustite da u sigurnom položaju radi bez opterećenja bar jednu minutu. Ne koristite oštećene nitи vibrirajuće brusne alate. Brusni alati moraju biti okruglog oblika. Oštećeni brusni alati mogu pušnuti i uzrokovati povrede.**
- Nakon što montirate brusni alat, a prije nego što pokrenete brusilicu, provjerite da li je brusni alat pravilno pričvršćen, da li se slobodno okreće i ne koči za štitnik.**
- Gumb za blokadu vretena možete pokretati isključivo u slučaju kad je vreteno brusilice nepokretno.**
- U alatima koji su prilagođeni za pričvršćivanje ploče s otvorima s navojima, provjerite da li dužina navoja ploče odgovara dužini navoja vretena.**
- Osigurajte obradivani predmet.** Pričvršćivanje obradivanog predmeta u alatu za pričvršćivanje ili u stezaljci je sigurnije od držanja u ruci.
- Ako težina samog predmeta ne jamči stabilan položaj, pričvrstite ga.**
- Ne dirajte rezne i brusne ploče prije nego se ne ohlade.**
- Nemojte vršiti bočni pritisak na brusnu ili reznu ploču.**
- Nemojte rezati obradivanje predmete debljine veće od maksimalne dubine rezanja rezne ploče.**
- U slučaju uporabe prirubnice za brzo pričvršćivanje provjerite da li unutarnji plasti, namješten na vreteno, je opremljen sa gumenim prstenom tipa o-ring i da li taj prsten nije oštećen. Treba se također pobrinuti za čistoću površine unutarnjeg i vanjskog plasti.**
- Priprubnicu za brzo pričvršćivanje koristite isključivo sa brusnim i reznim pločama. Upotrebljavajte isključivo neoštećene i prirubnice koje pravilno rade.**
- U slučaju trenutnog nestanka mrežnog napona ili nakon vodenja utikača iz mrežne utičnice sa prekidačem u položaju „uključen“, prije ponovnog pokretanja uređaja deblokirajte prekidač i postavite ga u položaj „isključen“.**

POZOR: Uredaj služi za korištenje u zatvorenom prostoru.

Bez obzira na sigurnu konstrukciju, upotrebu sigurnosnih sredstava i dodatnih zaštitnih mjera, uvijek postoji djelomični rizik od ozljeda nastalih tijekom rada.

Objašnjenje korištenih piktograma.



- Pozor, budite posebno oprezni.
- Pročitajte upute za upotrebu, poštujte upozorenja i sigurnosne uvjetne koje su u njima navedene!
- Korisite sredstva individualne zaštite (zaštitne gogle, antifone).
- Korisite zaštitne rukavice.
- Isključiti mrežni kabel prije početka svih aktivnosti na podešavanju ili popravljanju uređaja.
- Uredaj držite van dohvata djece .
- Zštite od kiše.
- Druga klasa zaštite.

KONSTRUKCIJA I NAMJENA

Kutna brusilica je ručni električni alat s izolacijom II klase. Uredaj pokreće jednofazni komutatorski motor čija je brzina okretnja reducirana uz pomoć zupčanog kutnog prijenosa. Možete ga koristiti za brušenje ili za rezanje. Električni alati tog tipa se koriste za odstranjivanje iz površine metalnih predmeta svakojakih neravnina, za površinsku obradu spojeva, za rezanje cijevi sa tankim stjenkama te malih metalnih elemenata itd. Koristeći odgovarajući alat uz pomoć kutne brusilice možete koristiti ne samo za rezanje i brušenje, ali također za čišćenje, na primjer hrde, bojanih slojeva i slično.

Područja primjene brusilice su radovi šireg spektra vezani za popravke i konstrukcije, ne samo ti povezani s metalima. Kutnu brusilicu možete također koristiti za rezanje i brušenje građevinskih materijala kao što su cigle, kocke za pločnike, keramičke pločice i slično.

Uredaj je namijenjen isključivo za rad u suhom uvjetima.

Zabranjena je nenamjenska upotreba uređaja.

Nenamjenska upotreba.

- Nemojte obrađivati materijale koje sadrže azbest. Azbest je karcinogen.

- Nemojte obrađivati materijale, čija prašina je lako zapaljiva ili eksplozivna. Za vrijeme rada s električnim alatom dolazi do iskre koje bi moglo zapaljiti tu prašinu.

- Ploče za rezanje ne smijete koristiti za brušenje. Ploče za rezanje rade čelnom površinom i korištenje njihove bočne površine za brušenje predstavlja opasnost od njihovog oštećenja, što bi moglo uzrokovati i povrede korisnika.

OPIS GRAFIČKIH STRANICA

Dolje navedeni brojevi se odnose na elemente uređaja koje se nalaze na grafičkim prikazima ovih uputa.

- Gumb blokade vretena
- Prekidač
- Dodata na drška
- Štitnik ploče
- Vanjski plasti
- Unutarnji plasti
- Poklopac ugnjene četkice

* Moguće su male razlike između crteža i proizvoda.

OPIS KORIŠTENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



POZOR



UPOZORENJE



MONTAŽA/POSTAVKE



INFORMACIJA

DIJELOVI I DODATNA OPREMA

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Štitnik ploče | - 1 kom. |
| 2. Posebni ključ | - 1 kom. |
| 3. Dodatna drška | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

MONTAŽA DODATNE DRŠKE

Dodatnu dršku (3) stavite u jedan od otvora na glavi brusilice. Preporučamo korištenje brusilice s dodatnom drškom. Kad držite brusilicu s obje ruke (koristeći i dodatnu dršku) smanjujete opasnost od kontakta ruke s rotirajućom pločom ili četkom, a isto tako i opasnost od povreda kod povratnog udara.

MONTAŽA I REGULACIJA ŠТИТНИКА ПЛОЧЕ

Štitnik ploče štiti korisnika od odlomaka, od slučajnog kontakta s radnim alatom ili iskrama. Montirajte ga uvijek tako uz posebnu pozornost da zaštitni dio bude okrenut prema korisniku.



- Stavite štitnik ploče (4) na takav način, da se izboženje na traci štitnika nade na utoru kućišta prijenosa brusilice.
- Štitnik ploče postavite u odabrani položaj.
- Sigurno pričvrstite vijke za ojačanje.



Demontaža i regulacija štitnika ploče se odvija suprotnim redoslijedom od njegove montaže.

ZAMJENA RADNIH ALATA



Za vrijeme zamjene radnih alata koristite zaštitne rukavice.



Gumb za blokadu vretena (1) služi isključivo za blokiranje vretena brusilice za vrijeme montaže ili demontaže radnog alata.

Zabranjeno je koristiti taj gumb kao kočnicu u trenutku kad se ploča okreće. U tom slučaju bi moglo doći do oštećenja brusilice ili tjelesnih povreda korisnika.

MONTAŽA PLOČA

U slučaju brusnih ili reznih ploča debljine manje od 3 mm, maticu vanjskog plastičnog (5) namjestite tako da plosnata površina bude od strane ploče (crtež B).



- Pritisnite gumb za blokadu vretena (1).
- Specijalni ključ (u isporuci) stavite u otvore na vanjskim plastičnim (crtež A).

- Okrenete ključ – popustite i skinite vanjski plastični (5).
- Stavite ploču tako da bude pritisнутa do površine unutarnjeg plastičnog (6).
- Stavite vanjski plastični (5) i lagano pričvrstite pomoću specijalnog ključa.



Demontažu ploče izvedite suprotnim redoslijedom od njegove montaže, ploču (6) i centrički namjestiti na njegov donji dio.

MONTAŽA RADNIH ALATA S OTVOROM S NAVOJIMA



- Pritisnite gumb za blokadu vretena (1).

- Demontirajte prethodno montirani radni alat – ako je montiran.

- Prije montaže skinite oba plastična – unutarnji plastični (6) i vanjski plastični (5).

Na vretenu stavite dio radnog alata s navojima i lagano povucite.



Demontaža radnih alata s otvorom s navojima se održava suprotnim redoslijedom od njegove montaže.

MONTAŽA KUTNE BRUSILICE NA STATIV ZA KUTNE BRUSILICE



Dovoljeno je korištenje kutne brusilice zajedno s namijenjenim za nju stativom za kutne brusilice, pod uvjetom pravilnog montiranja - u skladu s uputama za montažu koje je isporučio proizvođač stativa.

RAD / POSTAVKE



Prije upotrebe brusilice kontrolirajte stanje brusne ploče. Ne koristite usukane, pušnute ili na drugi način oštećene brusne ploče. Istrošenu ploču ili četkicu zamjenite prije upotrebe uređaja. Nakon završetka rada uvijek isključite brusilicu i pričekajte dok se radni alat potpuno ne zaustavi. Tek onda odložite brusilicu. Nemojte kocići rotirajuću ploču postupkom pritiskanja do obrađivanog materijala



- Nikada ne preopterećujte brusilicu. Masa električnog alata vrši pritisk na dovoljan za efektivan rad s alatom. Preopterećivanje i prekomerni pritisk mogu uzrokovati opasno pucanje radnog alata.

- Ako za vrijeme rada brusilica padne, obavezno kontrolirajte i eventualno zamijenite radni alat ako ustanovite da je oštećen ili deformiran.

- Nikada ne udarajte radnim alatom za obrađivani materijal.

- Izbjegavajte udaranje pločom i skidanje materijala, posebno kod obrađivanja uglova, oštrih rubova i slično (to bi moglo uzrokovati gubitak kontrole nad električnim alatom i pojавu povratnog udara).

- Nikada ne koristite ploče namijenjene za rezanje drva pomoću tračnih pil. Upotreba takvih ploča može uzrokovati pojavu povratnog udara električnog alata, gubitak kontrole i tjelesne povrede korisnika.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE



Kod pokretanja uređaja i rada brusilicu držite s dvije ruke.

- Pritisnite stražnji dio prekidača (2).
- Prekidač (2) pomaknite prema naprijed - (u smjeru glave) (crtež C).
- Kako biste postigli režim neprekidnog rada – pritisnite prednji dio gumba prekidača.

- Prekidač će se automatski blokirati u položaju za neprekidan rad.
 - Za isključivanje uređaja – pritisnite stražnji dio gumba prekidača (2).
- Nakon pokretanja brusilice pričekajte dok ploča postigne maksimalnu brzinu i tek onda počnite raditi. Za vrijeme rada zabranjeno je koristiti prekidač za uključivanje ili isključivanje uređaja. Prekidač brusilice je aktivan samo onda kada je električni alat odmaknut od obradivog materijala.**

Uredaj je opremljen prekidačem sa posebnom zaštitom koja u slučaju trenutnog nestanka mrežnog napona ili uključivanja u utičnicu sa prekidačem u položaju „isključen“ neće se pokrenuti. U tom slučaju prekidač postavite u položaj „isključen“ i ponovo pokrenite uređaj.

REZANJE

- Pomoću kutne brusilice možete rezati isključivo pravocrtno.
- Nemjote rezati materijal koji držite u rukama.
- Veće elemente poduprite i obratite pozornost da se uporišne točke nađu blizu linije reza ili pri kraju materijala. Stabilno postavljen materijal neće se premještati tokom rezanja.
- Manje elemente pričvrstite pomoći alata tipa stega, stezaljke itd. Materijal pričvrstite tako da se mjesto rezanja nalazi blizu elementa za pričvršćivanje. Na taj način ćete osigurati veću preciznost kod rezanja.
- Ne smijete dozvoliti vibracije ili udaranje u reznu ploču jer bi to moglo smanjiti kvalitetu rezanja i može uzrokovati pucanje rezne ploče.
- Za vrijeme rezanja nemojte vršiti bočni pritisak na reznu ploču.
- Ovisno o vrsti rezanog materijala upotrijebite odgovarajuću reznu ploču.
- Preporuča se da kod rezanja materijala smjer pomaka odgovara smjeru okretaja rezne ploče.

(i) Dubina rezanja ovisi o promjeru ploče (crtež G).

- Koristite isključivo ploče s nominalnim promjerima koji nisu veći od preporučenih za određeni model brusilice.
- Kod dubog rezanja (na primjer gradićkih blokova, cigle i sličnih materijala) spriječite dodir prirubnice za pričvršćivanje i obradivog materijala.

! Za vrijeme rada rezne ploče postaju jako vruće – prije nego se ne ohlađe, izbjegavajte njihov kontakt s nezaštićenim djelima tijela.

BRUŠENJE

(i) Kod brusnih radova možete koristiti na primjer brusne ploče, lončaste brusne ploče, brusne listove, ploče s tkaninskim vlaknima, čelične četke, elastične ploče za brusni papir, itd. Svaka vrsta rada kao i svaka vrsta obradivog materijala zahtijevaju odgovarajući tehniku rada i korištenje prikladnih sredstava individualne zaštite.

! Za brušenje ne koristite ploče namijenjene za rezanje.

Brusne ploče su namijenjene za uklanjanje materijala rubom ploče

- Nemojte brušiti bočnom površinom ploče. Optimalni kut rada za ploče tog tipa iznosi 30° (crtež H).
- Radove vezane s brušenjem možete izvoditi isključivo pomoći brusnih ploča odgovarajućih za određenu vrstu materijala.

(i) U slučaju rada s brusnim listovima, pločama s tkaninskim vlaknima i elastičnim pločama za brusni papir obratite pozornost na odgovarajući kut obradivanja (crtež I).

- Nemojte brušiti cijelom površinom ploče.
 - Ploče tog tipa se koriste kod obrade plosnatih površina.
- Celične četke su namijenjene prije svega za čišćenje profila ili teško dostupačnih mjeseta. Pomoći tih četki iz površine materijala možete uklanjati hrđu, slojeve boja i slično (crtež K).**

(i) Koristite samo te hladne alate čija dozvoljena brzina okretaja je veća ili ista kao maksimalna brzina kutne brusilice bez opterećenja.

RUKOVANJE I ODRŽAVANJE

Prije svih radova održavanja, podešavanja ili izmjene alata i pribora izvucite utikač iz mrežne utičnice.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

- Preporučamo čišćenje uređaja direktno nakon svake upotrebe.
- Za čišćenje ne koristite vodu niti druge tekućine.
- Uredaj čistite pomoći suhe krpicu ili komprimiranog zraka pod malim pritiskom.
- Ne koristite nikakve sredstva za čišćenje niti otapala jer bi mogli oštetiti dijelove uređaja od umjetnog materijala.
- Redovito čistite otvore za ventilaciju na kućištu motora kako biste sprječili pregrijavanje uređaja.

- U slučaju oštećenja mrežnog kabела, zamijenite ga s kabelom istih parametara. Za tu radnju obratite se kвалиficiranom radniku ili uređaj odnesite serviserima.
- U slučaju prekomjernog iskrejanja na komutatoru obratite se kвалиficiranom radniku za provjeru stanja ugljenih četkica.
- Uredaj uvijek čuvajte na suhom, van dohvata djece.

ZAMJENA UGLJENIH ČETKICA

Istrošene (kraće od 5 mm), spajljene ili puknute ugljene četkice motora odmahnite zamijenite. Uvijek mijenjajte istovremeno obje četkice.

- Odvinite poklopac četkica (7) (crtež E).
- Izvadite istrošene ugljene četkice.
- Uz pomoć zraka pod pritiskom odstranite ugljenu prašinu.
- Stavite nove ugljene četkice crtež F (četkice se trebaju slobodno namjestiti u držače četkica).
- Montirajte poklopac ugljenih četkica (7).

Nakon zamjene ugljenih četkica pokrenite brusilicu na praznom hodu i pričekajte 1-2 min. dok se četke prilagode komutatoru motora. Za promjenu ugljenih četkica obratite se kвалиficiranim serviserima, a koristite isključivo originalne zamjenske dijelove.

Sve smetnje trebaju uklanjati ovlašteni serviseri proizvođača.

TEHNIČKI PARAMETRI

TEHNIČKI PARAMETRI

Kutna brusilica	
Parametar	Vrijednost
Napon napajanja	230 V AC
Frekvencija napajanja	50 Hz
Nazivna snaga	750 W
Nazivna brzina okretaja	12000 min ⁻¹
Max. promjer ploče	125 mm
Unutarnji promjer ploče	22,2 mm
Navoj vretena	M14
Klasa zaštite	II
Težina	1,86 kg
Godina proizvodnje	2017

PODACI VEZANI UZ BUKU I VIBRACIJE

Informacije o buci i vibracijama

Razine emitirane buke, kao što su razina akustičkog pritiska L_P , te razina akustičke snage L_W , i mjerena nesigurnost K , u dotičim uputama su navedene u skladu s normom EN 60745. Vrijednosti podržavanja (vrijednost ubrzanja) a_h , i mjerena nesigurnost K , su označene u skladu s normom EN 60745, i navedene u daljem tekstu. Navedena u tim uputama razina podržavanja je izmjerena u skladu s definiranim u normi EN 60745 mjerljom procedurom i može biti korištena za uspoređivanje električnih alata. Također, može se koristiti i za prvu ocjenu ekspozicije na podržavanju.

Navedene razine podržavanja su reprezentativne za osnovne primjene električnog alata. Ako električni alat upotrijebite u druge svrhe ili s drugim radnim alatima te u slučaju nedovoljnog održavanja, razina podržavanja se može promjeniti. Gore navedeni razlozi mogu dovesti do povećanja ekspozicije na podržavanju za vrijeme cijelog radnog razdoblja.

Kako biste precizno ocijenili ekspoziciju na podržavanju, uzmite u obzir razdoblja kada je električni alat isključen, ili kad je uključen, ali se ne koristiti za rad. Na taj način zbrojenoj ekspoziciji na podržavanja može se pokazati znatno manja. Upotrijebite dodatna zaštitna sredstva kako biste osigurali radnika od posljedica vibracija, na primjer mjeru održavanja električnog alata i radnih alara, osiguranje odgovarajuće tempereture ruku, pravilna organizacija rada.

Razina akustičkog pritiska: $L_P = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Razina akustičke snage: $L_W = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Vrijednost ubrzanja titrira: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA OKOLIŠA / CE

Električne proizvode ne bacajte zajedno s kućnim otpaćima već ih zbrinjite na odgovarajućim mjestima. Informacije o mjestima zbrinjavanja daju prodavaci proizvoda ili odgovarajuće mjesne službe. Istrošeni električni i elektronički alati sadrže supstance koje mogu štetiti okolišu. Nezbrinuti proizvodi mogu biti opasni po zdravlje ljudi i za okoliš.

* Pridržavamo pravo na izvođenje promjena.

„Grupa Topex Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa siedzislem w Varsavi, ul. Podgraniczna 2/4 (w dalszym tekscie „Grupa Topex“) daje na znanje da sva autorska prava vezana uz sadrzaj ovih uputa (daleje, „Upute“), uključujući test, slike, sheme, crteže te također njihove kompozicije pripadaju isključio Grupa Topex - i podležu pravnoj zaštiti, sukladno sa Zakonom od dana 4. veljače 1994 godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (N.N. 2006 Br. 90 Stavak 631 uključujući i kasnije promjene). Kopiranje, preoblikovanje, publiciranje, modifikiranje u komercijalne svrhe cijelih Uputa kao i pojedinačnih njihovih dijelova, bez suglasnosti Grupa Topex - a koje je dano u pismenom obliku, je najstroe zabranjeno i može dovesti do prekršajne i krivične odgovornosti.



PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA

UGAONA BRUSILICA

51G075

PAŽNJA: PRE PRISTUPANJA UPOTREBI ELEKTROREĐAJA, POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI DOLE DATO UPUTSTVO I PRIDRŽAVATI GA SE U DALJOJ UPOTREBI.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

UGAONA BRUSILICA, SIGURNOSNA UPOZORENJA



Saveti za bezbednost za brušenje, brušenje šmirgl-papirom, rad sa upotrebom žičanih četki i sećenja brusionim kolutom.

- Dati elektroređaj može da se koristi kao obična brusilica, za brušenje sa šmirgl-papirom, brušenje žičanim četkama, i kao uređaj za brusionicu sećenje. Treba se pridržavati svih saveta za bezbednost, uputstava, opisa i podataka, koji se dobijaju zajedno sa elektroređajem. Nepridržavanje datih saveta može dovesti do pojavе strujnog udara, požara i/ili teških telesnih povreda.
- Dati elektroređaj ne može da se koristi za poliranje. Upotreba elektroređaja za poslove koji nisu predviđeni može biti uzrok opasnosti i povreda.
- Zabranjeno je upotreba opreme koja nije predviđena i preporučena od strane proizvođača specijalno za tu vrstu uređaja. Činjenica da se oprema može montirati na elektroređaj ne garantuje bezbednu upotrebu.
- Dozvoljena brzina obratja upotrebljene radne alatke ne može biti manja od maksimalne brzine obratja navedene za elektroređaj. Radna alatka koja se obrće brže od dozvoljene brzine može da se slomi, a njeni delovi da odlete.
- Unutrašnji prečnik i debeljina radne alatke moraju odgovarati dimenzijama elektroređaja. Radne alatke neadekvatnih dimenzija ne mogu se na pravilan način zaštiti ni kontrolisati.
- Radne alatke koje imaju podlošku sa navojem moraju da se uklapaju sa navojem na vretenu. Kod radnih alatki koji se pričvršćuju preko prstena prečnik otvara radne alatke mora da odgovara prečniku prstena. Radne alatke koje ne mogu u potpunosti da se nameste na elektroređaj običu se neravnorno, snažno vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole nad elektroređajem.
- Ni u kom slučaju ne treba koristiti oštećene radne alatke. Pre svake upotrebe potrebno je provjeriti pribor za brušenje da nema pukotina i okrznula na brusionim kolutima, da nema pukotina kod brusionih ploča, da nema znakova iskorušenosti, da kod žičanih četki nema oslabljениh ili slomljenih žica. U slučaju pada elektroređaja ili radne alatke treba provjeriti da nije došlo do oštećenja i ako je potrebno koristiti drugi, neoštećeni alat. Kada je alatka provjeren u pričvršćenu potrebno je uključiti elektroređaj na najvišu brzinu, pri tom obratiti pažnju da osoba koja koristi uređaj ili osobe koje se nalaze u blizini budu u sigurnoj udaljenosti od alatke koja se obrće. Oštećene alatke najčešće se lome tokom ovog probnog perioda.
- Potrebno je nositi zaštitnu opremu. U zavisnosti od vrste posla, treba nositi zaštitnu masku koja pokriva celo lice, zaštitu za oči ili zaštitne naočare. U zavisnosti od potreba, potrebno je nositi masku koja štiti od prašine, zaštitu za sluh, zaštitne rukavice ili specijalnu kacelju, koja štiti od sitnih delova materijala koji se obrađuju. Treba zaštititi oči od stranih tela koje nisu vetrar, a koja nastaju tokom rada. Maska za zaštitu od prašine i za zaštitu dinjsih putova mora da filtrira prašinu koja nastaje tokom rada. Uticaj buke tokom dužeg vremena može da dovede do gubitka slухa.
- Treba paziti da osobe koje se nalaze sa strane budu na bezbednoj udaljenosti od sfera rada elektroređaja. Svako ko se nalazi u blizini elektroređaja koji radi mora da koristi zaštitnu opremu.

Delovi materijala koji se obrađuju ili puškute radne alatke mogu se odbiti i dovesti do povreda, čak i van neposredne blizine.

- Tokom obavljanja rada pri kojima alatka može da dođe do skrivene električne linije ili sopstvenog strujnog kabla, potrebno je držati je isključivo sa izolovane površine drške. Kontakt sa kablom strujne mreže može dovesti do prenosa napona na metalne delove elektroređaja, što može dovesti do strujnog udara.
- Strujni kabl treba držati dalje od delova radne alatke koji se obrću. U slučaju gubitka kontrole nad uređajem, strujni kabl može biti presečen ili izvučen, a dlan ili cela ruka mogu doći na radnu alatku koja se obrće.
- Zabranjeno je odlagati elektroređaj pre nego što se potpuno zastavi. Alatka koja se obrće može doći u kontakt sa površinom na koju se odlazi zbog čega može doći do gubitka kontrole nad elektroređajem.
- Zabranjeno je prenositi elektroređaj koji je u pokretu. Slučajni kontakt odeće sa radnom alatkom koja se obrće može dovesti do povlačenja odcjeće i utvrštanja radne alatke u telo osobe koja koristi uređaj.
- Potrebno je redovno čistiti ventilacione otvore elektroređaja. Ventilator motora uvlači prašinu u kućiste, a veća količina metalne prašine može uzrokovati električne opasnosti.
- Zabranjeno je koristiti elektroređaje u blizini lakovzapaljivih materijala. Varnice mogu da izazovu požar.
- Zabranjeno je koristiti alatke koje zahtevaju rashladne tečnosti. Upotreba vode ili drugih tečnosti za hlađenje može dovesti do strujnog udara

Trzaj i odgovarajuća bezbednost

- Trzaj je nalgla reakcija elektroređaja na blokiranje ili prepreku za radnu alatkou koja se obrće, poput koluta, ploče, žičane četke itd. Zaustavljanje ili blokiranje dovodi do naglog zaustavljanja obrtanja radne alatke. Nekontrolisani elektroređaj će zbog toga biti odbačen u suprotnu stranu od pravca obrtanja radne alatke. Kada se npr. kolut zaglavli ili ukliješti u predmetu koji se obrađuje, deo kolutu koji je ueronjen u materijal može da se zabolikira i doveđe do njegovog propadanja ili trzaja. Kretnjanje koluta (u pravcu osobe koja koristi uređaj ili od nje) zavisi tada od pravca kretanja koluta na mestu blokiranja. Osim toga, kolutovi takođe mogu da se polome. Trzaj je rezultat nepravilne ili pogrešne upotrebe elektroređaja. Može se izbeći ako se poštuju dole opisane mere oprezu.
- Elektroređaj treba držati čvrsto, a telo i ruku postaviti u položaj koji ublažava trzaj. Ukoliko se u standardnom priboru nalazi dodatna drška, uvek je treba koristiti, kako bi se imala najveća kontrola nad silama trzaja ili momentom odvodenja prilikom trzaja. Osoba koja koristi uređaj može da savlada povlačenje i pojавu trzaja pridržavajući se odgovarajućih mera oprezu.
- Nikada ne držati ruke u blizini radnih alatki koje se obrću. Radne alatke u slučaju trzaja mogu biti uzrok povrede ruke.
- Treba se držati dalje od zone u kojoj se elektroređaj pomera prilikom trzaja. U slučaju trzaja elektroređaj se premješta u pravcu suprotnom od kretanja koluta na mestu blokiranja.
- Posebno pažljivo treba obradjavati uglove, oštре ivice i tsl. Treba izbegavati odbijanje ili blokiranje radnih alatki. Radne alatke koje se obrću posebno su podložne uklještavanju prilikom obrade uglova, oštreh ivica ili kada se odbiju. To može biti uzrok gubitka kontrole ili trzaja.
- Zabranjeno je koristiti ploče za drva ili nazubljene kolutove. Radne alatke tog tipa često izazivaju trzaj ili gubitak kontrole nad elektroređajem.

Opšti saveti za bezbednost prilikom brušenja i sećenja brusionim kolutom

- Treba koristiti isključivo odgovarajuće kolutove za dati elektroređaj i zaštite namenjene za dati kolut. Kolutovi koji nisu namenjeni za dati elektroređaj ne mogu biti pravilno zaštićene i nisu bezbedne.
- Savijene brusione ploče pričvrstite tako da njihova brusiona površina ne vira izvan ivice poklopca zaštite. Nepravilno postavljenja brusiona ploča, cije ivice vire izvan zaštite ne može biti ispravno zaštićena.
- Zaštita mora biti dobro pričvršćena na elektroređaj i – kako bi se garantovalo najveći stepen zaštite – postavljena tako da deo koluta, zaštićen i okrenut do operatera bude najmanji. Zaštita štiti operatera od odlomaka, slučajnog kontaktta sa kolutom, kao i varnice, koje mogu da zapale odecu.
- Kolutovi mogu da se koriste samo za poslove za koje su predviđeni.
- Zabranjeno je npr. brusiti bočnom stranom kolutu za sećenje. Kolutovi za sećenje namenjeni su za skidanje materijala ivicom koluta. Uticaj bočnih sila na takav kolut može da slomi kolut.

- Za odabrani kolut uvek treba koristiti neoštećene pričvrstne prstenove, odgovarajuće veličine i oblika.** Odgovarajući prstenovi podupiru kolutove i samim tim smanjuju rizik od lomljenja koluta. Prstenovi za kolutove za sečenje mogu da se razlikuju od prstenova namenjenih za druge kolutove.
- Zabranjeno je koristiti iskorišćene kolutove sa većim elektrouredajem.**

Kolutovi za veće elektrouredaje nisu projektovane za veći broj obrtaja koji je karakterističan za manje elektrouredaje i zbog toga mogu da se slome

Dodatni opšti saveti za bezbednost prilikom sečenja brusinom kolutom

- Treba izbegavati blokiranje ploče za sečenje ili upotrebu prekomernog pritiska.** Zabranjeno je vršiti previše duboka sečenja. Preopterećenje ploče za sečenje povećava njen opterećenje i mogućnost uklještenja ili blokiranja, a samim tim i mogućnost trzaja i lomljenja ploče.
- Potrebno je izbegavati prostor ispred i u kom se ploča za sečenje okreće.** Pomeranje ploče za sečenje preko predmeta koji se obraduje u pravcu kretanja od sebe može dovesti, u slučaju trzaja, do toga da elektrouredaj odskoči zajedno sa pločom koja se okreće, direktno u pravcu operatera.
- U slučaju zaglavljivanja ploče za sečenje ili pauze tokom rada, elektrouredaj treba isključiti i sačekati da se ploča za sečenje u potpunosti zaustavi.** Nikada ne treba pokušavati da se izvucе ploča sa mesta sečenja dok se ona još okreće, jer to može dovesti do trzaja. Potrebno je otkriti i ukloniti uzrok zaglavljivanja.
- Ne uključivati ponovo elektrouredaj dok se on nalazi u materijalu.** Pre nastavljanja sečenja, ploča za sečenje treba da dostigne svoju punu brzinu obrtaja. U suprotnom, ploča može da se zaglavli i da iskoči iz materijala koji se obraduje i doveđe do trzaja.
- Ploče i dugačke predmete treba pre obrade podupreti, kako bi se smanjio rizik od trzaja koji se javlja zbog zaglavljene ploče.** Dugački predmeti mogu se uviti pod sopstvenom težinom. Predmet koji se obraduje potrebno je podupreti sa obe strane, u blizini linije sečenja, kao i na krajevima.
- Šešiveni pažnji obratiti prilikom pravljenja otvora u zidovima ili prilikom radova u manje vidljivom prostoru.** Ploča za sečenje koja ulazi u materijal može da doveđe do trzaja uređaja ukoliko naide na gasnu liniju, vodovodne cevi, električne kablove ili neke druge predmete.

Opšti saveti za bezbednost prilikom brušenja sa šmirgl-papirom

- Ne treba koristiti velike komade šmirgl-papira.** Prilikom odabira veličine šmirgl-papira treba koristiti preporeuke proizvođača. Ukoliko šmirgl-papir prelazi ivice ploče može doći do povreda, a takođe i do blokade ili do cepljanja šmirgl-papira, ili do trzaja.

Opšti saveti za bezbednost za rad sa upotrebotom žičanih četki

- Treba imati u vidu da čak i sa normalnim korišćenjem dolazi do gubitka delova žica sa četke.** Ne treba seći žicu sa velikim pritiskom. Komadi žice nošeni vetrom mogu sa lakoćom probiti tanku odeću i/ili kožu.
- Ukoliko se preporučuje upotreba zaštite, treba izbegavati kontakt između četke i zaštite.** Prečnik četke može se povećati zbog sile pritiska i centrifugalne sile.

Dodatni saveti za bezbednost

- Pre uključivanja brusilice u struju, uvek treba proveriti da napon mreže odgovarajući naponu koji je dat na nominalnoj tablici uređaja.**
- Pre uključivanja brusilice, povremeno proveravati strujni kabl, u slučaju oštećenja zamjeniti ga u ovlašćenom servisu.**
- Pre svakog posla montiranja treba isključiti utikač iz utičnice.**
- Brusione alatke treba proveriti pre upotrebe.** Brusiona alatka mora biti ispravno pričvršćena i mora se slobodno obratiti. U cilju provere uređaj treba pokrenuti bez opterećenja na najmanje jedan minut, u bezbednom položaju. Ne koristiti oštećene ili vibrirajuće brusione alatke. Brusione alatke moraju imati okrugao oblik. Oštećene brusione alatke mogu da puknu i doveđu do povreda.
- Nakon montiranja brusione alatke, a pre pokretanja brusilice, potrebno je proveriti da li je radna alatka ispravno pričvršćena, da li se slobodno obrće, i da se ne otiče o zaštitu.**
- Taster za blokadu vretena može da se koristi samo kada vreteno brusilice nije u pokretu.**
- Kod uređaja za pričvršćivanje brusionih kolutova sa navojem, treba proveriti da li dužina navoja koluta odgovara dužini navoja vretena.**
- Potrebno je osigurati predmet koji se obraduje.** Pričvršćivanje

predmeta koji se obrađuje u pričvrstni uredaj ili stegu sigurnije je nego da se isti drži u ruci.

- Ukoliko težina predmeta ne garantuje stabilan položaj, potrebno je pričvrstiti ga.**
- Zabranjeno je dodirivati ploče za sečenje i brušenje dok se ne ohlade.**
- Ne vršiti bočni pritisak na brusioni kolut tokom sečenja.** Ne vršiti sečenje predmeta čija je debljinu veća od maksimalne debljine sečenja kolutu za sečenje.
- A u slučaju da se koristi prsten koji se brzo pričvršćuje, potrebno je uveriti se da unutrašnji prsten koji je postavljen na vreteno ima gumeni prsten tipa o-prsten, i da on nije oštećen.** Takođe je potrebno uveriti se da su površine spoljašnjeg prstena i unutrašnjeg čiste.
- Prsten koji se brzo pričvršćuje koristi se isključivo sa pločama za brušenje i sečenje.** Koristiti isključivo neoštećene i ispravne prstenove.
- A u slučaju da dođe do trenutnog prekida u dovodu struje nakon vodenja utikača iz stručne utičnice sa starterom u poziciji „uključen“ pre ponovnog pokretanja potrebno je da se odblokira starter i da se postavi u poziciju isključen.**

PAŽNJA: Uredaj služi za rad unutar prostorija.

Pored upotrebe sigurnosne konstrukcije iz pribora, bezbednosnih sredstava i dodatnih zaštitnih sredstava, uvek postoji rizik od povreda.

Objašnjenja korišćenih piktograma.



- Pažnja, pridržavajte se saveta za bezbednost
- Pročitaj uputstvo za upotrebu, pridržavaj se upozorenja i saveta za bezbednost koja se tamo nalaze!
- Koristiti sredstva za ličnu zaštitu (zaštitne naočari, zaštitu za sluh)
- Koristiti zaštitne rukavice
- Izključi strijuni kabl pre početka operacija korišćenja ili popravke.
- Ne puštaći decu u blizinu uređaja
- Čuvati od uticaja kiše
- Druga klasa bezbednosti

IZRADA I NAMENA

Ugaona brusilica je ručni elektrouredaj sa izolacijom II klase. Uredaj se puni preko jednofaznog motora, čija se brzina obrtaja reguliše uz pomoć zupčastog prenosnika. Može se koristiti i za brušenje i za sečenje. Elektrouredaj ovog tipa koristi se za uklanjanje velikog tipa naslagu sa metalnih površina, obradu površine spojnica, presecanju tankih cevi ili manjih metalnih elemenata i sl. Prilikom upotrebe odgovarajuće alatke, ugaona brusilica može da se koristi ne samo za sečenje i brušenje, već i za čišćenje npr. rde, premaza i tsl.

U širokoj je upotrebi u poslovima popravki, ali i konstrukcije, i ne samo vezano za rad sa metalima. Ugaona brusilica može takođe da se koristi za sečenje i brušenje građevinskih materijala npr. cigle, kadrme, keramičkih pločica i tsl.

Uredaj je namenjen isključivo za rad na suvo, ne služi za poliranje.

Zabranjeno je koristiti elektrouredaj suprotno od njegove namene Nepravilna upotreba.

- Ne treba obrađivati materijale koji sadrže azbest.** Azbest je kancerogen.
- Ne obrađivati materijale čija je prašina lakovzapaljiva ili eksplozivna.** Tokom rada sa elektrouredajem stvaraju se varnice koje mogu da zapale isparenja koja nastaju tokom rada.
- Zabranjeno je koristiti ploče za sečenje.** Ploče za sečenje rade prednjom površinom i brušenje bočnom površinom takve ploče dovodi do njenog oštećenja a to može biti uzrok telesnih povreda operatera.

OPIS GRAFIČKIH STRANA

Dole data numeracija odnosi se na elemente uređaja, prikazane na grafičkim stranicama dole datog uputstva.

1. Taster za blokadu vretena
2. Starter
3. Dodatna drška
4. Zaštita ploče
5. Spoljašnji prsten
6. Unutrašnji prsten
7. Poklopac uglejenih četki

* Mogu se pojaviti razlike između crteža i proizvoda..

OPIS KORIŠĆENIH GRAFIČKIH ZNAKOVA



PAŽNJA



UPOZORENJE



MONTIRANJE / SASTAVLJANJE



INFORMACIJA

OPREMA I DODACI

- | | |
|---------------------|----------|
| 1. Zaštita ploče | - 1 kom. |
| 2. Specijalni ključ | - 1 kom. |
| 3. Dodatna drška | - 1 kom. |

PRIPREMA ZA RAD

MONTAŽA DODATNE DRŠKE

i Dodatna drška (3) postavlja se u jedan od otvora na glavici brusilice. Preporučuje se upotreba brusilice sa dodatnom drškom. Ukoliko se brusilica tokom rada drži sa obe ruke (koristeći dodatnu dršku) manji je rizik da će ruka doći u kontakt sa pločom koja se obrće ili sa četkom, a manji je i rizik od povrede prilikom trzaja.

MONTAŽA I REGULACIJA ZAŠTITE PLOČE

i Zaštita ploče štiti operatera od odlomaka, slučajnog kontakta sa radnom alatkom ili varnica. Ona uvek treba da bude montirana, sa dodatnim obraćanjem pažnje da je strana koja sakriva bude okrenuta ka operateru.

- Postaviti zaštitu ploče (4) tako da izbočina na prstenu zaštite bude postavljena na otvor na kućištu prenosnika brusilice.
- Postaviti zaštitu ploče u odabranu položaj.
- Sigurno pričvrstiti prvocrni navrtnji.

i Demontaža i regulacija zaštite ploče obavlja se suprotnim redosledom u donosu na njenu montažu.

PROMENA RADNIH ALATKI

i Prilikom promene radnih alatki potrebno je koristiti zaštitne rukavice.

! Taster za blokadu vretena (1) služi isključivo za blokadu vretena brusilice prilikom montaže ili demontaže radnih alatki. Zabranjeno je koristiti ga kao kočnicu kada se ploča obrće. U tom slučaju može doći do oštećenja brusilice ili povrede korisnika.

MONTAŽA PLOČE

i U slučaju ploča za brušenje ili sečenje, deblijine ispod 3 mm, navrtnji spoljašnjeg prstena (5) treba naviti piljsatom površinom od strane ploče (slika B).

- Pritisnuti taster za blokadu vretena (1).
- Postaviti specijalni ključ (u priboru) na otvor spoljašnjeg prstena (5) (slika A).

- Okrenuti ključem – otpustiti i skinuti spoljašnji prsten (5).
- Postaviti ploču tako da stoji na površini unutrašnjeg prstena (6).
- Postaviti spoljašnji prsten (5) i lako pričvrstiti specijalnim ključem.

i Demontaža ploče odvija se suprotnim redosledom u odnosu na njenu montažu. Prilikom montaže ploča treba da se pritisne na površinu unutrašnjeg prstena (6) i postavi centralno na njegovu osnovu.

MONTAŽA RADNIH ALATKI SA NAVOJEM

- Pritisnuti taster za blokadu vretena (1).
- Demontirati prethodno montiranu radnu alatku - ukoliko je montirana.

- Pre montaže skinuti oba prstena – unutrašnji prsten (6) i spoljašnji prsten (5).
- Postaviti deo sa navojem radne alatke na vreteno i lako zavrnuti.

i Demontaža radne alatke sa navojem obavlja se suprotnim redosledom u odnosu na njenu montažu.

MONTAŽA UGAONE BRUSILICE NA STATIVU ZA UGAONU BRUSILICU

i Dozvoljena je upotreba ugaone brusilice na stativu za ugaonu brusilicu pod uslovom da se pravilno montira, u skladu sa intrukcijama za montažu proizvođača stativa.

RAD / POSTAVKE

! Pre upotrebe ugaone brusilice potrebno je proveriti stanje koluta. Ne koristiti okrnjene, puknute ili na drugi način oštećene kolutove. Iskoriscenu ploču ili četku treba pre upotrebe zamjeniti novom. Nakon završetka posla brusilicu uvek treba isključiti i sačekati da se radna alatka u potpunosti zaustavi. Tek tada se brusilica može odložiti. Zabranjeno je kočiti kolut koji se obrće pritiskom na materijal koji se obrađuje.

- Zabranjeno je preopterećivati brusilicu. Masa elektro uređaja daje dovoljan pritisak da bi se efikasno radilo sa alatkom. Preopterećenje i prekomerni pritisak mogu dovesti do opasnog pucanja radnih alatki.
- Ukoliko brusilica padne tokom rada neophodno je proveriti i eventualno zamjeniti radne alatke ukoliko se utvrdi da se oštećene ili deformisane.
- Zabranjeno je udarati radnim alatkama o materijal koji se obrađuje.
- Treba izbegavati odbijanje ploče i guljenje materijala, posebno prilikom obrade uglova, oštrih ivica i tsl. (to može dovesti do gubitka kontrole nad elektro uređajem i dovesti do trzaja).
- Zabranjeno je koristiti ploče namenjene za sečenje drveta sa testerom za drvo. Upotreba takvih ploča preti pojmom trzaja elektro uređaja, gubitkom kontrole nad njim i može dovesti do povreda tela operatora.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Tokom pokretanja i rada sa brusilicom, treba je držati obe rukama.

- Pritisnuti zadnji deo startera (2).
- Pomeriti starter (2) napred - (u pravcu glavice) (slika C).
- Za korišćenje stalnog rada - pritisnuti prednji deo tastera startera.
- Starter će se automatski zablokirati u poziciji stalnog rada.
- Da se uređaj isključi - treba pritisnuti zadnji deo tastera startera (2).

i Nakon uključivanja brusilice treba sačekati da kolut dostigne maksimalnu brzinu obrtanja pre nego što se počne sa radom. Za vreme obavljanja posla zabranjeno je koristiti starter, uključivati ili isključivati brusilicu. Starter brusilice može da se koristi samo kada je elektro uređaj udaljen od materijala koji se obrađuje.

i Uredaj poseduje starter sa zaštitom od prekida, što znači da ukoliko dođe u trenutnog prekida naponu struje ili ukoliko se priključuje na mrežu sa starterom u poziciji „uključen“ uređaj se neće pokrenuti. U tom slučaju potrebno je prebaciti starter u poziciju „isključen“ i ponovo pokrenuti uređaj.

SEČENJE

- Sečenje pomoću ugaone brusilice može da se obavlja samo duž prave linije.
 - Zabranjeno je seći materijal držeći ga u ruci.
 - Dugačke elemente treba podupreti i obratiti pažnju da se tačke podupiranja nalaze u blizini linije sečenja i na kraju materijala. Materijal koji je stabilno postavljen neće imati tendenciju da se pomera prilikom sečenja.
 - Mali elementi moraju biti pričvršćeni npr. stegom, ili stezaljkama, i tsl. Materijal treba da je pričvršćen tako da se mesto sečenja nalazi u blizini pričvršnog elementa. To obezbeđuje veću preciznost sečenja.
 - Zabranjeno je dopustiti da dođe do podrhtavanja ili udaranja ploče za sečenje jer će to osetiti kvalitet sečenja i može dovesti do pucanja ploče za sečenje.
 - Ne vršiti bočni pritisak na ploču za sečenje tokom sečenja.
 - U zavisnosti od vrste materijala koji se seče koristiti adekvatnu ploču za sečenje.
 - Prilikom sečenja materijala preporučuje se da pravac povlačenja bude u skladu sa pravcem obrtanja ploče za sečenje.
- i** Dubina sečenja zavisi od prečnika ploče (slika G).
- Treba koristiti samo one ploče sa sečenje sa nominalnim prečnikom, ne većim od preporučenog za dati model brusilice.
 - Za duboka sečenja (npr. profili, kaldrma, cigle i tsl.) zanjanjeno je dozvoliti da dođe do kontakta između pričvršnih prstena i materijala koji se obrađuju

Ploče za sečenje tokom rada dostižu visoke temperature – zabranjeno je dodirivati ih nezaštićenim delovima tela pre nego što se ohlađe.

BRUŠENJE

Prilikom poslova brušenja mogu se koristiti npr. kolutovi za brušenje, nazubljeni kolutovi, kolutovi sa brusionicim platom, žičane četke, elastične ploče za šmirgl-papir, i sl. Svaka vrsta ploče kao i materijala koji se obraduje zahteva odgovarajuću tehniku rada i upotrebu odgovarajućih sredstava zaštite.

Za brušenje je zabranjeno koristiti ploče za sečenje.

Brusione ploče namenjene su za uklanjanje materijala ivicom ploče.

- Zabranjeno je brusiti bočnom površinom ploče. Optimalni ugao rada za ovaj tip ploče iznosi 30° (slika H).

- Poslovni brušenja mogu da se obavljaju samo sa brusionicim pločama koje odgovaraju dатој vrsti materijala.

U slučaju rada sa nazubljenim kolutovima, kolutovima sa brusionicim vlaknom i elastičnim pločama za šmirgl-papir, treba обратити pažnju na izgovarajući ugao pritiska (slika I).

- Zabranjeno je brusiti celom površinom ploče.
- Ploče ovog tipa koriste se za obradu ravnih površina.

Zičane četke namenjene su uglavnom za čišćenje profila i teško dostupnih mesta. Uz pomoć njih može da se čisti površina materijala npr. uklanjati rđa, premaz i sl. (slika K).

Treba koristiti samo takve radne alatke čija je dozvoljena brzina obrtaja viša ili jednaka maksimalnoj brzini ugaone brusilice bez opterećenja.

KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre pristupanju bilo kakvim operacijama vezanim za instalaciju, podešavanja, popravku ili rukovanje, potrebno je isključiti utikač strujnog kabla iz strujne utičnice.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

- Preporučuje se čišćenje uređaja neposredno nakon svake upotrebe.
- Za čišćenje ne treba koristiti vodu ni druge tečnosti.
- Uredaj treba čistiti uz pomoć suvog parčeta tkanine ili prođuvati kompresovanim vazduhom, niskog pritiska.
- Ne koristiti bilo kakva sredstva za čišćenje kao ni razredivače, jer oni mogu oštetići delove napravljenje od plastičnih masa.
- Potrebno je redovno čistiti ventilacione otvore na kućištu motora, kako ne bi došlo do pregrejanja uređaja.
- U slučaju oštećenja strujnog kabla, treba ga promeniti kablom koji je isti parametar. Tu operaciju treba poveriti kvalifikovanoj osobi ili predati uređaju na servis.
- U slučaju pojave prekomernog varničenja na motoru, preporučuje se da kvalifikovana osoba proveri stanje uglenih četki motora.
- Uredaj uvek treba čuvati na suvom mestu, nedostupnom za decu.

PROMENA UGLJENIH ČETKI

Iskoriscene (kraće od 5 mm), spaljene ili napukle ugljene četke motora potrebno je odmah zamjeniti. Uvek se menjaju obe četke istovremeno.

- Odviti poklopac ugljenih četki (7) (slika E).
- Izvaditi iskoriscene ugljene četke.
- Ukloniti eventualnu ugljenu prašinu uz pomoć kompresovanog vazduha.
- Postaviti nove ugljene četke (slika F) (ugljene četke treba slobodno da stoje u držaču za četke).
- Montirati poklopac ugljenih četki (7).

Nakon promene ugljenih četki potrebno je uklučiti brusilicu bez opterećenja i sačekati 1-2 min, da se četke uklape sa motorom. Operacija promene ugljenih četki treba poveriti isključivo kvalifikovanoj osobi, koristeći originalne delove.

Sve vrste popravki treba poveriti ovlašćenom servisu proizvođača.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOMINALNI PODACI

Ugaona brusilica	
Parametar	Vrednost
Napon struje	230 V AC
Frekvencija napona	50 Hz
Nominalna snaga	750 W
Ocenjena brzina obrtaja	12000 min ⁻¹
Max prečnik ploče	125 mm
Unutrašnji prečnik ploče	22,2 mm
Navoj vretena	M14

Klasa bezbednosti	II
Masa	1,86 kg
Godina proizvodnje	2017

PODACI VEZANI ZA BUKU I PODRHTAVANJE

Informacije na temu buke i vibracije



Nivo emitovane buke, poput nivoa emitovanog akustičnog pritiska $L_{p,A}$ ili nivo akustične snage $L_{w,A}$, i merna nesigurnost K, date su dole u uputstvu u skladu sa normom EN 60745.

Izmjerena vrednost podrhtavanja (vrednost ubrzanja) a_h , i merna nesigurnost K označene su u skladu sa normom EN 60745, i date niže. Nivo podrhtavanja koji je dat u uputstvu izmeren je prema odredbama norme EN 60745 merne procedure i može da se koristi za upoređivanja elektrouredaja. Takođe može da se koristi za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama.

Dati nivo podrhtavanja je reprezentativan za osnovnu upotrebu elektrouredaja. Ukoliko se elektrouredaj koristi u druge svrhe ili sa drugim radnim alatkama, takođe ako nije pravilno skladišten, nivo podrhtavanja može da se promeni. Gore dati uzroci mogu dovesti do povećanja izloženosti vibracijama tokom celog vremena rada.

Kako bi se precizno procenila izloženost vibracijama potrebno je uzeti u obzir period kada je elektrouredaj isključen i kada je uključen ali se ne koristi za rad. Na taj način potpuna izloženost vibracijama može se pokazati znatno nižom. Potrebno je uvesti dodatne mere bezbednosti u cilju zaštite korisnika od efekata vibracija, poput: održavanje elektrouredaja i radnih alatki, obezbeđivanje odgovarajuće temperature ruku, organizacije posla.

Nivo akustičnog pritiska: $L_{p,A} = 87,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Nivo akustične snage: $L_{w,A} = 98,6 \text{ dB(A)}$ $K = 3 \text{ dB(A)}$

Izmjerena vrednost brzine podrhtavanja: $a_h = 1,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ZAŠTITA SREDINE / CE

 Proizvode koji se napajaju strujom ne treba bacati s otpacima iz kuće, već ih treba predati u otpadne sirovine u odgovarajućim ustanovama. Informacije o otpadnim sirovinama daje prodavac proizvoda ili gradska vlast. Iskorisceni uredaj električni ili elektronski sadrži supstance osetljive za životnu sredinu. Uredaji koji nisu za reciklazu predstavljaju potencijalno narušavanje životne sredine i zdravlja ljudi.
--

* Zadržava se pravo unošenja izmena.

„Grupa Topex Spolka z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa sa sedištem u Varsavi, ulica Podgórczaka 2/4 (u daljem tekstu „Grupa Topex“) informiše da, sva autorska prava na sadržaj date datog uputstva (u daljem tekstu „Uputstvo“), u komme između ostalog, stek uputstva, postavljene fotografije, sheme, crteže, a takođe i sastav, pripadaju isključivo Grupi Topex - u i podleže pravnoj zaštiti u skladu sa propisom od dana 4. februara 1994. godine, o autorskim pravima i sličnim pravima (tj. Pravni glasnik 2006 broj 90, član 631, sa kasnjim izmenama). Kopiranje, menjanje, objavljivanje, menjanje u cilju komercijalizacije, celine Uputstva kao i njenih delova, bez saglasnosti Grupi Topex - u pismenoj formi, strogo je zabranjeno i može dovesti do pozivanja na odgovornost kako građansku tako i sudsку.



ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

51G075

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ, ΟΦΕΙΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΩΣ ΒΟΗΘΗΜΑ.

KANONEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ, ΥΠΟΔΕΙΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υποδείξεις των μέτρων ασφαλείας που αφορούν στη λείαση, τη λείαση με γυαλόχαρτο, τον καθαρισμό με συμπατόρουτες και ως μηχάνημα κοπής. Λάβετε γνώση όλων των προειδοποιήσεων ασφαλείας, των οδηγιών, των εικόνων και των τεχνικών χαρακτηριστικών που παρέχονται μαζί με το παρόν εργαλείο. Μη τήρηση όλων των παρακάτω υποδείξεων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια, πυρκαγιά και (ή) σοβαρές ασωματικές βλάβες.

- Μην χρησιμοποιείτε τα παρόν τριβείο για τις εργασίες όπως στιλβωσή. Εκτέλεση εργασιών για τις οποίες το παρόν τριβείο δεν είναι σχεδιασμένο ενδέχεται να δημιουργεί κύνηντο και να προκαλεί συμπληκτικές βλάβες.
- Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία εργασίας και άλλο βοηθητικό εξπλοιού μαζί τα οποία δεν έχουν σχέδιαστε ειδικά για το παρόν μηχάνημα και δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Η καθ' αυτή δυνατότητα στερέωσης τους στο παρόν μηχάνημα χειρός δεν αποτελεί εγγύηση της ασφαλούς λειτουργίας της.
- Η ονομαστική συχνότητα του εργαλείου εργασίας, η οποία αναγράφεται ως επί αυτού, δεν πρέπει να είναι μηκότερη της μηνίστης συχνότητας περιστροφής, η οποία αναγράφεται επί του μηχανήματος. Κατά την εργασία με το εργαλείο εργασίας το οποίο περιστρέφεται με τη συχνότητα μεγαλύτερη της ονομαστικής συχνότητας περιστροφής του, ενδέχεται να επέλθει η θραύση του και η εκτίναξη των θραυσμάτων.
- Η εξετρεμική διάμετρος και το πάχος του εργαλείου εργασίας θα πρέπει να αντιστοιχούν στις λειτουργικές ικανότητες του τριβείου. Δυσανάλογα σε μέγεθος εργαλεία εργασίας δεν μπορούν να προφιλαχθούν επαρκώς και ενδέχεται να προκαλέσουν την απώλεια ελέγχου του μηχανήματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
- Το εργαλείο εργασίας με τον σπειρώματος δακτύλιο θα πρέπει να ταιριάζει με το σπειρώματα της ατάρκου. Το μέγεθος της σπιρώματος του εργαλείου εργασίας που στερεώνεται με φλάντζες θα πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο της φλάντζας. Το εργαλείο εργασίας και εξορτίματα με όπεις τοποθέτησης τα οποία είναι τοποθετημένα δημιουργώνται καν στην άπρακτο τον τριβείου θα είναι ανισόρροπα, θα προκαλούν αυξημένους κραδασμούς και την απώλεια ελέγχου του τριβείου κατά τη λειτουργία του.
- Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία εργασίας που έχουν βλάβη. Πριν από την κάθε χρήση, πραγματοποιήστε τον οπτικό έλεγχο του εργαλείου εργασίας, π.χ. ελέγχετε τους τροχούς λείανσης για την ύπαρξη τυχόν αυλακώσεων και ρωγμών, τους δίσκους λείανσης για την υπάρξη τυχόν ρωγμών, σχίσματων ή υπερβολικής φθοράς, και τις συρματοθύρσες για την υπάρξη τυχόν μη στερεωμένων σύρματών. Κατόπιν την πτώση του μηχανήματος χειρός ή του εργαλείου εργασίας, ελέγχετε το για τυχόν βλάβες ή τοποθετήστε καινούργιο εργαλείο εργασίας. Κατόπιν ελέγχου και τοποθέτησης του εργαλείου εργασίας, ο χειριστής και όλα τα γύρω άτομα πρέπει να λαβούν θέση εκτός του επιπέδου περιστροφής του εργαλείου εργασίας. Κατόπιν ενεργοποιήστε το μηχάνημα χειρός, ώστε να λειτουργήσει με τη μηνίστη συχνότητα περιστροφής άνευ φορτίου για 1 λεπτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κατά τον χρόνο ελέγχου γίνεται η θραύση του εργαλείου εργασίας που έχει βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε μέσα απομικής προστασίας. Ανάλογα με την εκτελούμενη εργασία, να χρησιμοποιείτε ασπίδα προσώπου και προστατευτική γαλούνα, κλειστή ή ανοικτή. Να χρησιμοποιείτε, εάν χρειαστεί, προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη, μέσα προστασίας των οργάνων αικονής, γάντια και προστατευτική ποδιά η οποία είναι κατάλληλη ώστε να συγκρατήσει μικρά αποειστικά σωματιδία και σωματιδία του προς επεξεργασία υλικού. Μέσα προστασίας των οργάνων δράσης πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να αγκυρώνεται τα σωματιδία που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση διαφόρων εργασιών, τα οποία εκτινάσσονται. Προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη ή αναπνευστική συσκευή πρέπει να δημιύνουν τα σωματιδία που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση εργασιών. Παρατεταμένη έκθεση σε υψηλού επιπέδου θόρυβο ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια της αικονής.
- Μην επιτρέπετε στους μη έχοντες εργασία να πλησιάζουν το πεδίο εργασίας. Οιδιόπτες άτομα που εισέρχονται στο πεδίο εργασίας πρέπει να χρησιμοποιούν μέσα απομικής προστασίας. Τυμήματα του υπό επεξεργασία αντικειμένου ή του εργαλείου εργασίας που έχει βλάβη ενδέχεται να εκτινάσσονται και να προκαλούν συμπληκτικές βλάβες σε αμέσως πλησιέτερα του μέρους εκτέλεσης εργασιών σημεία.
- Πρέπει να κρατάτε το μηχάνημα χειρός μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες των χειρολαβών κατά την εκτέλεση των εργασιών, κατά τις οποίες το εργαλείο εργασίας μπορεί να ακουμπήσει μια κρυμμένη καλώδιωση ή το ίδιο το καλώδιο του μηχανήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το εργαλείο εργασίας ακουμπήσει σε ένα υπό τάση καλώδιο, τα ανοικτά μεταλλικά εξορτήματα του μηχανήματος χειρός μπορούν να βρεθούν υπό τάση και να προκαλέσουν ηλεκτροπλήξια του χειριστή.
- Τοποθετήστε το καλώδιο σε ορισμένη απόσταση από το περιστρεφόμενο εργαλείο εργασίας. Σε περίπτωση της απώλειας ελέγχου του μηχανήματος το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί ή να εμπλακεί

- στα περιστρεφόμενα μέρη του, ενώ οι καρποί ενδέχεται να παρασυρθούν στο πεδίο του περιστρεφόμενου εργαλείου.
 - Ποτέ μην αρίνετε το μηχάνημα χειρός στην άκρη, προτού το εργαλείο εργασίας ακινητοποιηθεί τελείων. Το εργαλείο εργασίας, όταν περιστρέφεται, ενδέχεται να παστεί στην επιφάνεια, και ενδέχεται να μην μπορέσετε να κρατήσετε το μηχάνημα στη χέρι.
 - Μην ενεργοποιείτε το μηχάνημα χειρός, όταν το μεταφέρετε. Σε περίπτωση κατά την οποία έλθετε σε επαφή με το περιστρεφόμενο εργαλείο εργασίας, ενδέχεται να παρασύρει τα ρούχα και να σας τραυματίσει.
 - Καθαρίζετε τακτικά τις οπές εξαερισμού του μηχανήματος χειρός. Ο ανεμιστήρας του πλεκτικού κινητήρα απορροφά τη σκόνη εντός του σώματος. Υπερβολική συγκέντρωση της μεταλλικής σκόνης εγκυμονεύει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 - Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χειρός κοντά σε αναφλέξιμα υλικά. Τα υλικά αυτά δύνανται να αναφλεχθούν από τις σπιθές που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του αποδεστικού εργαλείου.
 - Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία εργασίας τα οποία απαιτούν την εφαρμογή ψυκτικών υγρών. Η εφαρμογή του νερού ή άλλων ψυκτικών υγρών ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Αναπτήση και σχετικές προειδοποιήσεις**
- Η αναπτήση είναι η αντίδραση του μηχανήματος σε αιφνιδιό κόλλημα ή σηφήνωμα του περιστρεφόμενου τροχού λείανσης, δίσκου λείανσης, συμρατσούρτας ή άλλου εργαλείου εργασίας. Το σηφήνωμα προκαλεί απότομη ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου εργαλείου εργασίας, γεγονός το οποίο γίνεται η αιτία δημιουργίας της δύναμης αποισθόρμησης που επιδρά στο μηχάνημα χειρός, και η οποία η δύναμη έχει την αντιθέτη κατεύθυνση από αυτή της περιστροφής του εργαλείου εργασίας και καταβάλλεται στο σημείο του αφρυγμάτων. Εάν π.χ. ο τροχός λείανσης σηφηνώνται στο υπό επεξεργασία αντικείμενο, με την ακμή του να έχει εισωχωρήσει στην επιφάνεια του υλικού, τότε θα πιετάσεται εκτός του υλικού ή θα εκτινάσσεται. Το εργαλείο εργασίας ενδέχεται να αναπτηθεί προς ή από τον χειριστή, ανάλογα με την κατεύθυνση της κίνησης του εργαλείου εργασίας στο σημείο του αφρυγμάτων. Παράλληλα ενδέχεται να συμβεί η θραύση των εργαλείων εργασίας. Η αναπτήση είναι το αποτέλεσμα λανθασμένου χειρισμού του πλεκτικού εργαλείου. Μπορείτε να αποφύγετε την αναπτήση σε φραμβούντα τα παρακάτω προληπτικά μέτρα.
 - Κρατάτε καλά το μηχάνημα χειρός. Το σώμα και τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση επιστρόμητας να καταστείτε τη δύναμη αποισθόρμησης που δημιουργείται κατά την αναπτήση, οιαδήποτε στιγμή. Χρησιμοποιήστε όπως διάστασης την επιπρόσθετη χειρολαβή, εάν προβλέπεται, διότι αυτό θα συμβάλλει στην επιμούτητά σας να αντισταθμίσετε γρήγορα τη δύναμη αποισθόρμησης ή τη ροπή αντιδράσης τη δύναμη αποισθόρμησης κατά την εκκίνηση. Με την πτήση των προληπτικών μέτρων, ο χειριστής μπορεί να ελέγχει τη ροπή αντιδράσης ή τη δύναμη αποισθόρμησης κατά την αναπτήση.
 - Ποτέ μην πλησιάζετε το χέρι σας στο εργαλείο εργασίας που περιστρέφεται. Κατά την αναπτήση του εργαλείου εργασίας, ενδέχεται να τραυματίσεται.
 - Φροντίζετε να μην βρίσκεστε στο πεδίο της υποτιθέμενης κίνησης του εργαλείου εργασίας σε περίπτωση της αναπτήσης του. Κατά την αναπτήση, το εργαλείο εργασίας εκτινάσσεται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της περιστροφής του τροχού στο σημείο του κολλήματος.
 - Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εργασία σε γωνίες, μεταξέ ακμές και κόπτης. Αποφεύγετε κραδασμούς και κόλλημα του εργαλείου εργασίας. Γωνίες, μεταξέ ακμές και κραδασμοί του εργαλείου εργασίας ενδέχεται να προκαλέσουν κόλλημα και την απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.
 - Μην τοποθετήστε ολυοίδες κοπής ζύλου ή τροχούς κοπής. Τέτοια εργαλεία δύνανται να προκαλέσουν συχνές αναπτήσεις και την απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.
- Επιπρόσθετες υποδείξεις των μέτρων ασφαλείας για εργασίες λείανσης και κόπτης**
- Να χρησιμοποιείτε μόνο εκείνους τους τύπους των τροχών οι οποίοι συνιστώνται για το εν λόγω μηχάνημα χειρός όπως και το ειδικό προφύλακτηρά του οποίος είναι σχεδιασμένος για τον επιλεγμένου τύπου τροχό. Οι τροχοί που είναι ακατάλληλοι για το μηχάνημα χειρός δεν μπορούν να προφύλασσονται επαρκώς και δεν είναι ασφαλείς.
 - Κυρτοί τροχοί λείανσης πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιφάνεια λείανσης να μην εξέχει από τον προφύλακτηρά.

Εάν ο τροχός λείανσης είναι τοποθετημένος με μη επαγγελματικό τρόπο και εξέχει από τον προφυλακτήρα, δεν είναι δύνατο να εξασφαλιστεί ο ικανοποιητικός βαθμός προστασίας.

- Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι καλά στερεωμένος επί του μηχανήματος χειρός και να εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφαλεία, ώστε το ανοικτό μέρος από την πλευρά του χειριστή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Ο προφυλακτήρας εξασφαλίζει την προστασία του χειριστή από τυχόν τμήματα του τροχού σε περίπτωση θράυσης του, τυχαία επαφή με τον τροχό και τους σπινθηρίσμος οι οποίοι ενδέχεται να ανάψουν τη ρούγα.
- Οι τροχοί λείανσης και κοπής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις εργασίες για τις οποίες συνιστώνται.
- Π.χ. ποτέ μην πραγματοποιείτε τη λείανση με την πλαϊνή πλευρά του τροχού κοπής. Οι τροχοί κοπής δεν είναι σχεδιασμένοι για τη λείανση, ενώ οι εγκάρσιες δυνάμεις που καταβάλλονται προς τους τροχούς αυτούς δύναται να καταστρέψουν τον τροχό.
- Οι φλάντες που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να μαίνουν έχουν βλάβες και να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Κατάλληλες για έναν τροχό λείανσης ή κοπής φλάντες χρησιμεύουν ως αδιάπιστο στρίγμα του, γεγονός το οποίο μειώνει την πιθανότητα καταστροφής του τροχού. Οι φλάντες για τους τροχούς κοπής μπορεί να διαφέρουν από αυτές για τους τροχούς λείανσης.
- Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους τροχούς τριβείων χειρός τα οποία είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερη διάμετρου τροχούς. Ο τροχός που είναι σχεδιασμένος για το τριβείο χειρός με μεγαλύτερη διάμετρο του εργαλείου εργασίας δεν είναι κατάλληλος για το τριβείο χειρός το οποίο προορίζεται για μεγαλύτερες συχνότητες περιστροφής και μικρότερες διάμετρους των τροχών, συνεπώς μπορεί να προκληθεί η καταστροφή του.

Επιπρόσθετες υποδείξεις των μέτρων ασφαλείας για εργασίες κοπής

- Μην πλέξετε υπερβολικά το τροχό κοπής και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη ώθησης επάνω του. Μην πραγματοποιείτε ανεπίτρεπτα βαθιές κοπές. Κατά την άσκηση υπερβολικής δύναμης ώθησης, αυξάνεται το φορτίο και η πιθανότητα στρέψης ή σφινγώματος του τροχού μέσα στην εγκοπή, καθώς επίσης αυξάνεται η πιθανότητα αναπήδησης ή θράυσης του τροχού.
- Μην πάρετε θέση ακριβώς μπροστά ή πίσω από τον τροχό που περιστρέφεται. Όταν κατά τη λειτουργία του, ο τροχός περιστρέφεται στην κατεύθυνση αντίθετη με εσάς, η πιθανή αναπήδηση ενδέχεται να εκτινάξει το μηχανήματα χειρός μαζί με τον περιστρέφομένο τροχό επάνω σας.
- Όταν ο τροχός σφινγώνει ή η εργασία σας διακόπτεται για οιοδήποτε άλλο λόγο, απενεργοποιήστε το μηχανήματα χειρός και κρατήστε το ακίνητο έως ότου το εργαλείο εργασίας ακινητοποιηθεί πλήρως. Προς αποφυγή πιθανής αναπήδησης, μην προσπαθείτε να ανασύρετε τον τροχό από την τομή στο επεξεργάζομενο υλικό για όσο αυτός περιστρέφεται. Διαπιστώστε την αιτία σφινγώματος του τροχού και λάβετε μέτρα για την εξάλεψή της.
- Μην αρχίξετε οι νέου την εργασία σας με τον τροχό κοπής για όσο αυτός βρίσκεται μέσα στο υπεξεργασία αντικείμενο. Αναμένετε ένας ότου ο τροχός αποκτήσει την πλήρη συγχότητα περιστροφής και κατόπιν εισάγεται τον προσεκτικό μέσα στην προγραμμένη δύναμορυθμέδεια εγκοπή. Κατά την επαναληπτική εκκίνηση του μηχανήματος χειρός, με τον τροχό μέσα στην εγκοπή, υπάρχει η πιθανότητα σφινγώματος και εξόδου του τροχού από το πεδίο κοπής ή αναπήδησης.
- Εξασφαλίστε οι πλάκες ή οι οιδιήποτε μεγάλου μήκους αντικείμενος επεξεργασίας να έχουν γερά στρίγματα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σφινγώματος του τροχού και αναπήδησης του μηχανήματος. Μεγάλου μήκους αντικείμενα επεξεργασίας ενδέχεται να κάνουν κάψη από το ίδιο βάρος τους. Είναι απαραίτητο να τοποθετείτε στηρίγματα κάτω από το αντικείμενο επεξεργασίας, διπλά στη γραμμή κοπής και από τις δύο πλευρές του τροχού και στα άκρα του αντικείμενου επεξεργασίας.
- Να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση του εργαλείου σε εσούχο του τοίχου και άλλα σκιερά σημεία. Ο εξέχων προς τα μπρος τροχός ενδέχεται να κόψει σωλήνες αερίου ή νερού, ηλεκτρική συνδεσμολογία ή άλλα αντικείμενα, γεγονός το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει αναπήδηση του μηχανήματος.

Επιπρόσθετες υποδείξεις των μέτρων ασφαλείας για εργασίες με χαρτί λείανσης

- Μην εφαρμόζετε το χαρτί λείανσης το μέγεθος του οποίου υπερβαίνει το μέγεθος του δισκού λείανσης. Οταν επιλέγετε χαρτί

λείανσης, ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Το χαρτί λείανσης το οποίο εξέχει από τον δίσκο λείανσης δύναται να γίνει αιτία τραυματισμού, να προκαλέσει σφήνωμα, σχίσμα του χαρτού λείανσης και αναπήδηση του μηχανήματος.

Επιπρόσθετες υποδείξεις των μέτρων ασφαλείας για εργασίες με συμπατόδυορτες

- Να έχετε υπόψη σας ότι τα σύρματα αποσπώνται από τη βούρτσα ακόμη και κατά τη φωστολογική χρήση. Μην πλέξετε τα σύρματα υπερβολικά με την εφαρμογή υπερβολικού φορτίου στη βούρτσα. Τα αποσπώνται την πάροντα σύρματα του σύρματος διαπερνών εύκολα ελαφριά ενδυμάτα ή και το δέρμα.
- Εάν για τις εργασίες εξομάλυνσης συνιστάται η χρήση του προφυλακτήρα, προσέρχεται να μην έρθει σε επαφή με δισκοειδή ή ποτηροειδή βούρτσα. Δισκοειδής ή ποτηροειδής βούρτσα δύναται να αυξάνεται σε διάμετρο υπό την επίδραση της δύναμης πίεσης της στην υπερέργασία επιφάνεια και των κεντρόφυγων δυνάμεων.


Επιπρόσθετες υποδείξεις ασφαλείας

- Προτού συνδέσετε το τριβείο με το δίκτυο παροχής ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοχεί στην τάση της οποία αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων του εξοπλισμού.
- Πριν από τη σύνδεση του τριβείου με το δίκτυο παροχής ρεύματος, πάντοτε ελέγχετε την τεχνική κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, και σε περίπτωση που έχει βλάβη, αποταθείτε σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο επισκευασμού.
- Πριν από οιεδοπότη εργασίες συναρμολόγησης, αφαιρέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Πρέπει να ελέγχετε το εργαλείο λειαντικής εργασίας προτού το χρησιμοποιήσετε. Το εργαλείο εργασίας πρέπει να είναι σωτά συγκρατημένο, ενώ η περιστροφή του πρέπει να γίνεται ανεμπόδιστα. Για να ελέγχετε το τριβείο, πρέπει να το ενεργοποιήσετε και να το αφήσετε να λειτουργήσει άνευ φορτίου για 1 λεπτό το ελάχιστο σε μια ασφαλή θέση. Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο λειαντικής εργασίας που έχουν βλάβη ή δημιουργούν κραδασμούς. Η λειαντική εργαλεία εργασίας πρέπει να έχουν στρογγυλό σχήμα. Τα εργαλεία εργασίας πρέπει να αποτελούνται από ραγίσουν και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
- Κατόπιν τοποθετήστε του εργαλείου εργασίας και πριν την ενεργοποίηση του τριβείου, ελέγχετε εάν το εργαλείο εργασίας είναι ποτοπεθεμένο σωτά και μπορεί να περιστρέψεται ανεμπόδιστα.
- Μπορείτε να πιέσετε το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου μόνο όταν η άτρακτος του τριβείου είναι ακίνητη.
- Όσον αφορά σε εξαρτήματα προσαρμογής τα οποία είναι σχεδιασμένα για τη στέρεωση των τροχών λείανσης με σπειρωτή οπή, βεβαιωθείτε ότι το μήκος του σπειρώματος του τροχού λείανσης αντιστοχεί στο μήκος του σπειρώματος της ατράκτου.
- Το προς επεξεργασία αντικείμενο θα πρέπει να στέρεωθε με τον κατάλληλο τρόπο. Θα είναι πιο ασφαλές να στέρεωσετε το προς επεξεργασία αντικείμενο σε έναν ειδικό προσαρμογέα ή μέγενη παρά το κρατάτε με το χέρι.
- Εάν το βάρος του ιδίου του προς επεξεργασία αντικείμενου δεν αποτελεί εγγύηση της σταθερότητάς του, θα πρέπει να στέρεωθε.
- Μην ακουμπάτε τα λειαντικά εργαλεία εργασίας, εώς ότου να ψυχθούν.
- Δεν πρέπει να ασκείτε πλευρική δύναμη στον τροχό λείανσης ή κοπής.
- Όσον πρέπει να κόβετε τα αντικείμενα το πάχος των οποίων υπερβαίνει το μέγιστο βάθος κοπής του δισκού κοπής.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη φλάντα ταχείας αποσύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντα είναι εγκατεστημένη πάνω στην άτρακτο με τον ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης τύπου o-ring και ότι ο δακτύλιος αυτός δεν έχει βλάβες. Επιπλέον, πρέπει να φροντίσετε ώστε οι επιφάνειες της εξωτερικής και εσωτερικής φλάντας να είναι καθαρές.
- Η φλάντα ταχείας αποσύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τους τροχούς λείανσης και κοπής. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις φλάντες που δεν έχουν βλάβες και λειτουργούν σωτά.
- Σε περίπτωση που προκύψουν σύντομες διακοπές της πάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή εάν το φις αποσυνδέθει από την πρίζα ενώ ο διακόπτης ήταν στη θέση της ενεργοποίησης, τότε, προτού ενεργοποιήσετε το εργαλείο την επόμενη φορά, πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον διακόπτη και να τον τοποθετήσετε στη θέση της απενεργοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι σχεδιασμένο για τη λειτουργία σε κλειστούς χώρους.

Παρά την ασφαλή κατασκευή, τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και τη χρήση μέσων προστασίας, πάντοτε υπάρχει ένας εναπομένων κίνδυνος τραυματισμού κατά τη λειτουργία του εργαλείου.

Επεξήγηση των εικονογραμμάτων

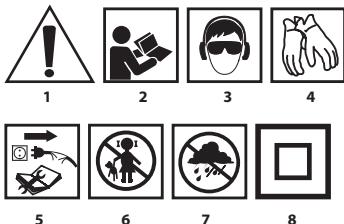

- Προσοχή! Να τηρείτε τα μέτρα προφύλαξης.
- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης, τηρείτε τις συστάσεις και κανόνες ασφαλείας που ορίζονται σ' αυτές!
- Να χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας (προστατευτικά γυαλιά, ωτοσπίδες)
- Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
- Απουσιάστε το καλύδιο πάροχής ρεύματος προτού προβείτε στις εργασίες επισκευής και ρύθμισης.
- Μην επτρέπετε στα παιδιά να ακουσμούν το ηλεκτρικό εργαλείο.
- Προστατεύτε από τη βροχή και την υγρασία.
- Το ηλεκτρικό εργαλείο με την κλάδη προστασίας II.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Το γνωστικό τρίβει είναι ηλεκτρικό εργαλείο χειρός με τον μονωτήρα με κλάδη ασφαλείας II. Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με τον μονοφασικό κινητήρα μετάλλαξης, η ταχύτητα περιστροφής του οποίου ρυθμίζεται με γνωστικό οδοντωτό γρανάτη. Το τρίβει είναι σχεδιασμένο τόσο για λειάση, όσο και για κοπή. Το ηλεκτρικό εργαλείο του παρόντος τύπου έχει σχεδιαστεί για αφαίρεση οιωνήδηποτε ανωμαλιών από την επιφάνεια μεταλλικών αντικειμένων, εξομιλώντα ραφόν συγκόλλησης, κοπή αστήρων με λεπτά τοιχώματα καθώς και μικρών μεταλλικών αντικειμένων κλπ. Με τη χρήση ειδικών εργαλείων εργασίας, το γνωστικό τρίβει δύναται να χρησιμοποιεί όχι μόνο για λειάσην και κοπή αλλά επίσης π.χ. για αφαίρεση σκουριάς, παλιών χρωμάτων και βερνικών κλπ. Ο τομέας εφαρμογής του γνωστικού τρίβειου: καθε κατασκευαστική και επικευαστική εργασία που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την επεξέργασία μετάλλων. Το γνωστικό τρίβει δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κοπή και τη λειάση οικοδομικών υλικών, π.χ. τούβλων, πλακών πεζοδρομίου, κεραμικών πλακιών κλπ.

Το ηλεκτρικό εργαλείο είναι σχεδιασμένο μόνο για ξηρή επεξέργασία. Δεν είναι σχεδιασμένο για στήλωση.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο πέραν του σκοπού κατασκευής του.

Ακατάλληλη χρήση:

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την επεξέργασία υλικών που περιέχουν ασβέστη. Ο ασβέστης είναι καρκινογόνο υλικό.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για την επεξέργασία υλικών που δημιουργούν έψελκτη ή εκρηκτική σκόνη. Κατά την εργασία με το ηλεκτρικό εργαλείο δημιουργούνται σπινθηρίσματι, οι οποίοι ενδέκται να προκαλέσουν ανάφλεξη των παραγόμενων αναθυμίσεων.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για λειατικές εργασίες. Ως επιφάνεια εργασίας του δίσκου κοπής χρησιμεύει η πρόσθια επιφάνεια του, γι' αυτό η λειάση με την πλαίνη πλευρά του δίσκου εγκυμονεύει τον κίνδυνο βλβίθητου, με αποτέλεσμα να προκληθούν συματικές βλάβες στον χειριστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Η παρακάτω ορίθμηση αφορά εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου που παρουσιάζονται στις σελίδες με εικόνες.

- Κουμπί κλειδώματος της ατράκτου
- Διακόπτης
- Επιρρόσθετη χειρολαβή
- Προφυλακτήρας του τροχού
- Εξωτερική φλάντζα
- Εσωτερική φλάντζα
- Κάλυμμα ψήκτρας άνθρακα

*Το εργαλείο που αποκτήστε μπορεί να έχει μικρές διαφορές από αυτό της εικόνας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ



ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΡΥΘΜΙΣΗ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Προφυλακτήρας τροχού | - 1 τμχ |
| 2. Ειδικό κλειδί | - 1 τμχ |
| 3. Επιπρόσθετη χειρολαβή | - 1 τμχ |

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ

Η επιπρόσθετη χειρολαβή (3) στερώνεται σε μία από τις οπές στην κεφαλή του τρίβειου. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με τοποθετημένη την επιπρόσθετη χειρολαβή. Κρατώντας το εργαλείο με τα δύο χέρια (με χρήση της επιπρόσθετης χειρολαβής), μπορείτε να αποφύγετε τυχαία επαφή του χειρού με τον πειστρεφόμενο δίσκο ή τη συμπτώση κρύωσης καθώς και να αποφύγετε τραυματισμό σε περίπτωση ανατρόπησης του τρίβειου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ

Ο προφυλακτήρας του τροχού προστατεύει τον χειριστή από θραυσμάτα, ανεπιθύμητη επαφή με το εργαλείο εργασίας ή από τους σπινθηρίσματούς. Πρέπει πάντοτε να τοποθετείτε τον προφυλακτήρα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το μέρος του που καλύπτει τον τροχό να βρίσκεται από την πλευρά του χειριστή.

- Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα (4) με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε η προεξοχή του διαφράγματος του προφυλακτήρα να συμπληρώνεται με την πτώση του σώμα του γραναζιού του τρίβειου.
- Τοποθετήστε τον προφυλακτήρα στην επιλεγμένη θέση.
- Σφίξτε καλά τη βίδα συγκράτησης.

- Αποσυναρμολόγηστε και ρυθμίστε τον προφυλακτήρα του δίσκου πραγματοποιείτε κατά την αντιστροφή από την ποτοπέτηση του σειρά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά την αντικατάσταση των εργαλείων εργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

Το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου (1) χρησιμεύει αποκλειστικά για το κλείδωμα της ατράκτου του τρίβειου κατ' τη διάρκεια τοποθέτησης ή αφαίρεσης των εργαλείων εργασίας. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου αν κουρτί ακινητοποιήσεως του πειστρεφόμενου δίσκου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη του τρίβειου ή σωματικές βλάβες του χειριστή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσον αφορά τους τροχούς λείανσης ή κοπής πάχους μικρότερου των 3 χλστ., θα πρέπει να τοποθετήσετε τον παράκαλο της εξωτερικής φλάντζας (5) με την επίτεδη επιφάνεια του τροχού (εικ. B).

- Πιέστε το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου (1).
- Εισάγετε το ειδικό κλειδί (περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τρίβειου) στις οπές της εξωτερικής φλάντζας (5) (εικ. A).
- Στρέψτε το κλειδί, χαλαρώντας την εξωτερική φλάντζα (5), και σφίξτε πρόσθιτη.
- Τοποθετήστε τον τροχό με τέτοιο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται σφικτά στην επιφάνεια της εξωτερικής φλάντζας (6).
- Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα (5) και σφίξτε ελαφρώς με το ειδικό κλειδί.

- Αποσυναρμολόγηστε των τροχών πραγματοποιείται κατά την αντιστροφή τους σειρά. Κατά την ποτοπέτηση του, ο τροχός πρέπει να εφαρμόζεται σφικτά στην επιφάνεια της εξωτερικής φλάντζας (6) και να βρίσκεται στο κέντρο του τορνεύματος της.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΤΕΣ ΟΠΕΣ

- Πιέστε το κουμπί κλειδώματος της ατράκτου (1).
- Αφαιρέστε το προηγούμενο εργαλείο εργασίας, εάν υπάρχει.
- Πριν από την τοποθέτηση, αφαιρέστε και τις δύο φλάντζες, την εσωτερική φλάντζα (6) και την εξωτερική φλάντζα (5).
- Βιδώστε το σπειρωτό μέρος του εργαλείου εργασίας επάνω στην ατράκτο και σφίξτε το ελαφρώς.

(i) Αποσυναρμολόγηση των εργαλείων εργασίας με στεριωτή από πραγματοποιείται κατά την αντιστροφή από την τοποθέτησή τους σειρά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ

(i) Επιτρέπεται να τοποθετείται το γωνιακό τριβείο στον ειδικά σχεδιασμένο γ' αυτό προσαρμογέα υπό την προϋπόθεση της σωστής τοποθέτησής του σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησής του κατασκευαστή του προσαρμογέα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΡΥΘΜΙΣΗ

(i) Πριν από τη χρήση του γωνιακού τριβείου, ελέγχετε την κατάσταση του εργαλείου εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία εργασίας με ρωμές, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιές. Ο τροχός ή η συρματόβουρτσα με φωδρά χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Κατόπιν ολοκλήρωσης της εργασίας, πρέπει να απενεργοποιήσετε το τριβείο και να αναμένετε έως ότου το εργαλείο εργασίας ακινητοποιηθεί τελείως. Μόνο κατόπιν αυτού, μπορείτε να ανήστε το τριβείο στην άκρη. Κατόπιν απενεργοποίησης του τριβείου, μην προσπαθείτε να ακινητοποιήσετε το εργαλείο εργασίας πιέζοντάς το στο υπό επεξεργασία υλικό.

- Μην υπερφρόνωντε το τριβείο. Η υπερφρότωση και μεγάλη πίεση ενδέχεται να προκαλέσουν θραύση του εργαλείου εργασίας.
- Σε περίπτωση πτώσης του τριβείου κατά την εργασία, ελέγχετε το εργαλείο εργασίας και αντικαταστήστε το εάν έχει ζημιά ή είναι αλλοιωμένο.
- Απαγορεύεται να χτυπάτε το προς επεξεργασία υλικό με το εργαλείο εργασίας.
- Φροντίζετε να μην σκιζετε ούτε να ξεφουλουδίζετε το υλικό με το εργαλείο εργασίας, ειδικά κατά την επεξεργασία γωνιών, μετερών ακινών κλπ. Έτσι ενδέχεται να προκληθεί η απώλεια ελέγχου του τριβείου και η αναπήδηση του τριβείου.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τους τροχούς κοπής έξουλοι οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι για δισκοπρίωνα. Μη τίρηση της εν λόγω υπόδειξης ενδέχεται να προκαλέσει την αναπήδηση του ηλεκτρικού εργαλείου, την απώλεια ελέγχου του τριβείου και σωματικές βλάβες.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

(i) Κατά την ενεργοποίηση και τη λειτουργία του τριβείου, συνιστάται να το κρατάτε και με τα δύο σας χέρια.

- Πίεστε το πίσω μέρος του διακόπτη (2).
- Μετανήστε το διακόπτη (2) προς τα μπρος (στην κατεύθυνση της κεφαλής) (εικ. C).
- Για την αδιάκοπη λειτουργία, πίεστε το μπροστινό μέρος του διακόπτη.
- Ο διακόπτης θα κλιδωθεί αυτόματα για την αδιάκοπη λειτουργία.
- Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, πίεστε το πίσω μέρος του διακόπτη (2).

(i) Κατόπιν ενεργοποίησης του τριβείου πρέπει να αναμένετε ο τροχός λείανσης να αποκτήσει τη μέγιστη ταχύτητα, και μόνο κατόπιν αυτού μπορείτε να προβείτε στην εργασία. Κατά την εκτέλεση της εργασίας απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το διακόπτη, δηλαδή να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το τριβείο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον διακόπτη μόνο όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν έρχεται στη στεριωτή με το προς επεξεργασία υλικό.

(i) Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με τον αποζεύκτη ελαχιστής τάσης, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση σύντομης διακοπής της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο ή εάν το εργαλείο συνδεθεί στην πρίζα, με τον διακόπτη του στη θέση της ενεργοποίησης, δεν θα ενεργοποιηθεί. Σε αντί η περίπτωση, θα πρέπει να τοποθετήσετε τον διακόπτη στη θέση της απενεργοποίησης και να συνδέσετε πάλι το εργαλείο στην πρίζα.

ΚΟΠΗ

- Μπορείτε να πραγματοποιείτε κοπές με το γωνιακό τριβείο μόνο στην ευθεία γραμμή.
- Δεν πρέπει να κόβετε το υλικό κρατώντας το με το χέρι.
- Εάν πρόκειται για μεγάλα αντικείμενα, θα πρέπει να τα τοποθετήσετε επάνω σε στηρίγματα, προσέχοντας τα σημεία στήριξης να βρίσκονται κοντά στη γραμμή κοπής και στο άκρο του υλικού. Τοποθετήστε σταθερά, το υπό επεξεργασία υλικό δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια της εργασίας σας.
- Μικρά αντικείμενα θα πρέπει να στερεύονται πάχη σε μέγενη, με τη βοήθεια ενός σφριγκτήρα με κοκλία κλπ. Το υπό επεξεργασία υλικό θα πρέπει να στερεωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε το σημείο κοπής να βρίσκεται κοντά στη εξάρτηση στερέωσης. Αυτό θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ακρίβεια της κοπής.

• Δεν επιτρέπονται κραδασμοί ή μπόσικα του τροχού κοπής, διότι αυτό χειροτερεύει την ποιότητα της κοπής και ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη του τροχού κοπής.

- Κατά την κοπή, μην πίεστε τον τροχό κοπής από το πλάι.
- Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο τροχό κοπής για το προς επεξεργασία υλικό.

• Κατά την κοπή μετάλλων, συνιστάται η κατεύθυνση της κίνησης να αντιστοιχεί στην κατεύθυνση περιστροφής του τροχού κοπής (εικ. G).

- Η ονομαστική διάμετρος του τροχού κοπής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάμετρο που ουνιστάται για το συγκεκριμένο μοντέλο τριβείου.
- Πραγματοποιώντας βαθείς κοπές (π.χ. προφίλ, οικοδομικών μπλοκ, τοιβύλων κλπ.), προσέχετε οι φλάντζες συγκράτησης να μην έρχονται σε επιφάνη με το υπό επεξεργασία υλικό.

(i) Το εργαλείο εργασίας, κατά τη λειτουργία του, αποκτά υψηλές θερμοκρασίες - μην ακουμπάτε τα εργαλεία εργασίας τα οποία δεν έχουν ψυχθεί με τα γυμνά χέρια.

ΛΕΙΑΝΣΗ

(i) Για εργασίες λείανσης μπορείτε να χρησιμοποιείτε π.χ. τροχούς λείανσης, ποτπρούες διαρροής, τροχούς με πτερύγια, τροχούς από μη ωραίωμένο υφασμά λείανσης, συρματόβουρτσες, εύκαμπτους δίσκους για τη στερέωση χαρτιού λείανσης κλπ. Κάθε τύπος των εργαλείων εργασίας καθώς και των προς επεξεργασία υλικών ισχεί ειδικής μεθόδου εργασίας και εφαρμογής μέσων απομικής προστασίας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για τη λείανση.

Τροχοί λείανσης είναι σχεδιασμένοι για την αφαίρεση υλικού με την ακμή.

- Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε τη λείανση με την πλαϊνή επιφάνεια του τροχού. Η βελτίστη γωνία εργασίας για τους τροχούς αυτούς είναι 30 μοίρες (εικ. H).
- Οι εργασίες που σχετίζονται με τη λείανση θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο με τους τροχούς λείανσης που είναι σχεδιασμένοι για το συγκεκριμένο προς επεξεργασία υλικό.

(i) Κατά την εργασία με τροχούς με πτερύγια, τροχούς από μη ωφασμένο υφασμά λείανσης και εύκαμπτους δίσκους για τη στερέωση χαρτιού λείανσης, προσέχετε για γνώνια εργασίας να είναι σωστή (εικ. I).

- Δεν πρέπει να πραγματοποιείτε τη λείανση με όλη την επιφάνεια του τροχού.
- Οι τροχοί του συγκεκριμένου τύπου εφαρμόζονται για την επεξεργασία επίπεδων επιφανειών.

Συρματόβουρτσες είναι σχεδιασμένες κυρίως για τον καθαρισμό προφίλ και σημείων με δύναση πρόσβασης. Με τη βοήθεια των βουρτσών, μπορείτε να αφαίρεστε π.χ. σκουριά, παλιά χρώματα και βερνίκια κλπ. από την επιφάνεια του υλικού. (εικ. K).

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα εργαλεία εργασίας, η επιτρέπομενη ταχύτητα της περιστροφής των οποίων υπερβαίνει ή ισούται με τη μέγιστη ταχύτητα του γωνιακού τριβείου όταν λειτουργεί άνευ φορτίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προβαίνοντας σε οποιοδήποτε ενέργειες που αφορούν στη ρύθμιση, την επισκευή ή την τεχνική συντήρηση, πρέπει να αφαίρεστε το φύσιο του καλώδιου τροφοδοσίας από την πρίζα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

(i) Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο μετά από κάθε χρήση.

- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε νερό και λοιπά υγρά για τον καθαρισμό.
- Καθαρίστε το ηλεκτρικό εργαλείο με ένα στεγνό πανάκι ή τον συμπιεσμένο αέρα υπό μικρή πίεση.
- Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οιαδήποτε καθαριστικά και διάλυτικα για τον καθαρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε πλαστικά εξαρτήματα του.
- Καθαρίζετε συστηματικά τις οπές εξαερισμού, ούτως ώστε να αποτρέψετε την υπερθέμασην του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Σε περίπτωση βλάβης του καλώδιου τροφοδοσίας, αντικαταστήστε το με ένα κανούριγκο καλώδιο με τις ίδιες παραμέτρους. Η αντικαταστάση του καλώδιου τροφοδοσίας θα πρέπει να ανατίθεται σε έναν ειδικό. Διαφορετικά, παραδώστε το εργαλείο σε ένα συνεργείο.
- Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιαστεί έντονος σπινθηρισμός στον συλλέκτη, αναθέστε σε έναν ειδικό τον έλεγχο των ψηκτρών άνθρακα του κινητήρα.

• Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να φυλάσσεται σε έπιρο μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΤΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ

-  Φθαρμένες (μήκους μικρότερον των 5 χιλιοστών) ψήφτρες άνθρακα, ψήφτρες με καμμένη επιφάνεια ή ραγισμένη πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. Θα πρέπει να αντικαταστήσετε και τις δύο ψήφτρες ταυτοχρόνως.
- Ξεβιδώστε τα καλύμματα των ψηφτρών άνθρακα (7) (εικ. E).
 - Αφαιρέστε τις φθαρμένες ψήφτρες.
 - Αφαιρέστε τη σκόνη άνθρακα με τον συμπιεσμένο αέρα υπό μικρή πίεση.
 - Εισάγετε καινούργιες ψήφτρες άνθρακα (εικ. F) (οι ψήφτρες πρέπει να κινούνται ελεύθερα στους προσαρμογείς ψήφτρων).
 - Στέρεψτε τα καλύμματα των ψηφτρών άνθρακα (7).

-  Μετά από την αντικατάσταση των ψηφτρών άνθρακα, πρέπει να αφήσετε το τρίβειο να λειτουργήσει άνευ φορτίου για 1-2 λεπτά για προσαρμογή των λειτουργικών εξαρτημάτων τους στον συλλέκτη του κινητήρα. Η αντικατάσταση των ψηφτρών άνθρακα μπορεί να ανατεθεί μόνο σε αρμόδιο ειδικό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

 Όλες οι διυλειπωργίες πρέπει να επισκευάζονται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γωνιακό τριβείο	
Παράμετρος	Τιμή
Τάση λαμβανόμενου ρεύματος	230 V AC
Συμχύνητα λαμβανόμενου ρεύματος	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	750 W
Ονομαστική συγνόητη περιστροφής	12000 min ⁻¹
Μέγιστη διάμετρος του τροχού εργασίας	125 mm
Εσωτερική διάμετρος του τροχού εργασίας	22,2 mm
Σπλείρωμα της ατράκτου	M14
Κλάση προστασίας	II
Βάρος	1,86 kg
Έτος κατασκευής	2017

ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Πληροφορίες για επίπεδο θορύβου και κραδασμούς

 Το επίπεδο θορύβου, δηλαδή η στάθμη ακουστικής πίεσης L_{p,A}, καθώς και η στάθμη ακουστικής ισχύος L_{w,A} και η τιμή αρβειάστητας στη μέτρηση K που παρατίθενται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745.

Το επίπεδο κραδασμών (η τιμή επιτάχυνσης της παλμικής κίνησης) a_h και η τιμή αρβειάστητας στη μέτρηση K έχουν μετρηθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745 και παρατίθενται παρακάτω.

Το επίπεδο κραδασμών που παρατίθεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης έχει μετρηθεί με τη μέθοδο που καθορίζεται από το πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διάφορων μοντέλων του ηλεκτρικού εργαλείου της ίδιας κλάσης μεταξύ τους. Οι παράμετροι της τιμής κραδασμών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προκατρική εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς.

Η δηλωμένη τιμή κραδασμών είναι αντιπροσωπευτική για βασικές εργασίες με τη ηλεκτρικό εργαλείο. Η τιμή κραδασμών μπορεί να αλλάξει, εάν το εργαλείο χαρηματοποιείται για άλλους σκοπούς ή με άλλα εξαρτήματα εργασίας, καθώς επίσης σε περίπτωση μη επαρκούς τεχνικής φορδιότητας του ηλεκτρικού εργαλείου. Οι ανωτέρω αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση της διάρκειας της έκθεσης στους κραδασμούς κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εργαλείου. Για την ακριβή εκτίμηση της έκθεσης στους κραδασμούς θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τον χρόνο κατά τον οποίο το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή κατά τον οποίο είναι ενεργητοποιημένο αλλά δεν λειτουργεί.

Στην εν λόγω περίπτωση η συνολική τιμή κραδασμών μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερη.


Για την προστασία του χειριστή από τη βλαβερή επίδραση των κραδασμών πρέπει να εφαρμόζετε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, ήτοι να εξασφαλίζετε την τεχνική φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου και των παρεκκλιμένων εργασίας, να διατηρείτε τη θερμοκρασία των χεριών σας σε αποδεκτό επίπεδο, να τηρείτε το πρόγραμμα εργασίας.

Επίπεδο ακουστικής πίεσης: L_p_A = 87,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Επίπεδο ακουστικής ισχύος: L_w_A = 98,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Επιτάχυνση της παλμικής κίνησης a_h = 6,134 m/s² K= 1,5 m/s²

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

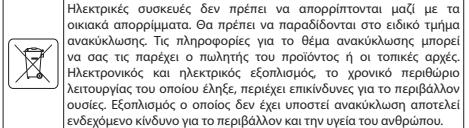

* Με την επιφύλαξη αλλαγών.

Η εταιρεία „Grupa Topex z ograniczoną odpowiedzialnością“ Spółka komandytowa, η οποία εδρεύει στη Βαρσοβία στη διεύθυνση: Podgraniczna str. 24 (αποκαλούμενη ερεβή η «Grupa Topex»), προειδοποιεί ότι όλα τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργούνται για το περιεχόμενο των παρούσων οδηγιών (αποκαλούμενων εφεξής οι «δημητρίες») συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων και σχεδίων, καθώς και της στοιχείωσης, ανηκούν αποκλειστικά στην εταιρεία Grupa Topex και προστατεύονται με το Νόμο περί δικαιώματος δημιουργών και συγγενών δικαιωμάτων από τις 4 Φεβρουαρίου του έτους 1994 (Ενημερωτικό δελτίο των νομοθετήματων της Δημοκρατίας της Πολωνίας Αρ. 90 Αρθ. 631 με τις υπόμενες μετατροπές). Αντηγραφή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αλλαγή των στοιχείων των οδηγιών χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Grupa Topex αυστηρά απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ποινικών και άλλων αξιώσεων.



TRADUCCIÓN DEL MANUAL ORIGINAL

AMOLADORA ANGULAR

51G075

ATENCIÓN: ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA ELÉCTRICA ES NECESARIO LEER LAS INSTRUCCIONES Y GUARDARLAS PARA LAS FUTURAS CONSULTAS.

NORMAS DE SEGURIDAD DETALLADAS

AMOLADORA ANGULAR, ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad para amolar, lijar con el papel de lija, trabajar con cepillos de alambre y realizar corte abrasivo.

- Esta herramienta eléctrica se puede utilizar como una amoladora ordinaria, lijadora de papel de lija, para lijar con cepillo de alambre y como un dispositivo para cortes abrasivos. Cumpla con todas las instrucciones de seguridad y las descripciones y datos, suministrados con la herramienta eléctrica. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar riesgo de descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.
- Esta herramienta eléctrica no se puede utilizar para pulir. Si utiliza esta herramienta eléctrica para otro trabajo que el previsto puede provocar situaciones peligrosas y lesiones.
- No utilice útiles que no estén previstos, ni recomendados por el fabricante específicamente para este dispositivo. El hecho de que un útil se pueda montar sobre la herramienta no significa que su uso sea seguro.
- La velocidad permitida del útil utilizado no puede ser menor que las revoluciones máximas indicadas sobre la herramienta eléctrica. El útil que gira con una velocidad superior a la permitida se puede romper y sus partes pueden ser proyectadas.
- El diámetro exterior y el grosor del útil deben corresponder a las dimensiones de la herramienta. Los útiles del tamaño incorrecto no pueden ser protegidos y controlados adecuadamente.
- Los útiles con inserción rosada deben coincidir exactamente con la rosca del husillo. Para útiles montados con brida, el diámetro del útil debe ajustarse al diámetro de la brida. Los útiles que no se pueden acoplar perfectamente sobre la herramienta, giran de forma desigual, vibran en exceso y pueden causar pérdida de control sobre la herramienta eléctrica.
- Nunca use útiles dañados. Antes de cada uso, inspeccione los accesorios para asegurarse de que las muelas no estén astilladas o agrietadas, los discos de amolar no tengan grietas, estén rallados o desgastados, los cepillo de alambre no tengan cables sueltos o rotos. En el caso de que el útil o la herramienta se caiga al suelo, debe comprobar que no se haya dañado o usar otra herramienta sin daños. Si la herramienta se ha probado y asegurado, debe

ponerla en marcha durante un minuto a velocidad máxima, prestando atención para que el operador y otras personas estén fuera del alcance de la herramienta en movimiento. Los útiles dañados normalmente se rompen durante esta prueba.

- Use equipo de protección individual. Dependiendo del tipo de trabajo, lleve siempre una mascarilla o gafas de protección. Si es necesario, utilice una mascarilla anti polvo, protección auditiva, guantes de protección o un delantal especial para protegerse de partículas pequeñas del material desbastado y trabajado. Proteja sus ojos de las partículas que se encuentran en el aire y que se producen durante el trabajo. Las mascarillas anti polvo y de protección de las vías respiratorias deben filtrar el polvo generado durante el trabajo. El impacto del ruido durante un largo periodo puede causar pérdida de audición.
- Tenga cuidado de que terceras personas estén a una distancia segura de la zona de trabajo con la herramienta. Cualquier persona que se encuentra cerca de la herramienta activa, debe utilizar equipos de protección personales. Los fragmentos de la pieza trabajada o útiles agrietados pueden astillarse y causar daños más allá del área inmediata de alcance.
- Durante los trabajos en los que la herramienta podría hacer contacto con cables ocultos o con su propio cable, debe sujetarla sola por las superficies aisladas de la empuñadura. Contacto con el cable de alimentación puede provocar que la tensión pase a las partes metálicas de la herramienta, lo que podría causar una descarga eléctrica.
- El cable de alimentación debe estar alejado de los útiles en rotación. En caso de pérdida de control, el cable de red puede ser cortado o atrapado, y toda la mano o el brazo pueden entrar en contacto con las piezas en rotación de la herramienta.
- Nunca suelte la herramienta antes de que los útiles se paren por completo. El útil que gira puede entrar en contacto con la superficie en la que está depositada la herramienta, lo cual puede provocar pérdida de control sobre ella.
- No transporte la herramienta cuyas piezas giratorias están en rotación. Un contacto accidental de la ropa de trabajo con la herramienta en movimiento puede causar que la ropa quede atrapada y los útiles en movimiento provoquen cortes al operador.
- Limpie periódicamente las ranuras de ventilación de la herramienta. El ventilador del motor absorbe el polvo dentro de la carcasa y una gran acumulación de polvo de metal puede provocar una descarga eléctrica.
- No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables. Las chispas pueden provocar que se enciendan.
- No utilice accesorios que requieran refrigerantes líquidos. El uso de agua u otros refrigerantes líquidos puede provocar una descarga eléctrica.

Rebote e instrucciones de seguridad relacionadas

- El retroceso es una reacción repentina de la herramienta eléctrica al bloqueo o choque con un obstáculo del útil giratorio, como la muela, el disco de amolar, el cepillo de alambre, etc. Si el útil se engancha o bloquea, se para de repente. Esto puede causar pérdida de control sobre la herramienta y su rebote en la dirección opuesta a la dirección de rotación del útil. Si el útil, pej. la muela, se queda atascado o bloqueado dentro de la pieza de trabajo, el borde que está introducido dentro del material puede bloquearse y salirse o rebotar. El movimiento del útil (hacia el operador o en la dirección contraria) depende de la dirección de giro del útil en el momento en el que se queda atascado. Además, los útiles pueden romperse. El rebote es el resultado de un uso indebido o inadecuado de la herramienta. Se puede evitar observando las instrucciones sobre precauciones apropiadas.
- La herramienta eléctrica debe sujetarse firmemente, y el cuerpo y las manos deben sostenerse en posición que permite contrarrestar el rebote. Si el equipamiento de serie incluye el mango auxiliar, siempre debe utilizarlo para tener el máximo control sobre el rebote o la fuerza que opera durante la puesta en marcha. El operador puede controlar rebotes tomando las precauciones adecuadas.
- Nunca debe colocar las manos cerca de los útiles en rotación. Como consecuencia del rebote, los útiles pueden provocar lesiones en la mano.
- Manténgase alejado de la zona de influencia de la herramienta durante el rebote. Como resultado de rebote, la herramienta eléctrica

se mueve en la dirección opuesta del movimiento de la muela en el momento de su bloqueo.

- Se debe tener especial precaución durante el mecanizado de esquinas, bordes afilados, etc. Se debe evitar que los útiles choquen o se bloquee. Los útiles en rotación son más propensos a atascarse durante el tratamiento de los ángulos, bordes afilados, durante el choque. Esto puede causar pérdida de control o rebote.
- No utilice discos para madera o dentados. Los útiles de este tipo a menudo provocan rebote o pérdida de control sobre la herramienta.

Instrucciones de seguridad específicas para lijar y cortar con la amoladora

- Utilice únicamente muelas diseñado para la herramienta y las protecciones diseñadas especialmente para esta muela. Las muelas que no son útiles específicos para esta herramienta eléctrica no pueden ser protegidas correctamente, por lo que no son suficientemente seguras.
- Las muelas abrasivas cóncavas deben fijarse de tal manera que su superficie de lijado no sobresalga más allá del borde de la tapa protectora. La muela, cuyos bordes sobresalgan de la tapa protectora, no puede ser bien protegida.
- La protección debe estar firmemente sujetada a la herramienta y - con el fin de garantizar el mayor grado posible de seguridad - colocarse de modo que la parte de la muela que se queda expuesta y en dirección al operador sea lo más pequeña posible. La tapa protectora protege al operador de las astillas, del contacto accidental con la muela, así como de las chispas que podrían incendiar la ropa.
- Los útiles de lijar pueden utilizarse solamente para el trabajo previsto para ello.
- Nunca se debe lijar con la superficie lateral de la rueda amoladora de corte. Las ruedas amoladoras de corte están diseñadas para eliminar el material con el borde del disco. Las fuerzas laterales sobre las ruedas pueden romperlas.
- Para cada rueda amoladora debe utilizar siemprebridas de ajuste de forma y tamaño correctos. Lasbridas adecuadas apoyan la rueda y por lo tanto reducen el riesgo de su rotura. Lasbridas para ruedas amoladoras de corte pueden ser diferentes de lasbridas destinadas para otras ruedas.
- No utilice ruedas desgastadas de las herramientas eléctricas más grandes. Lasruedas para herramienta eléctrica más grandes no están diseñadas para el mayor número de revoluciones, que es característica para herramientas más pequeñas, y por lo tanto se pueden romper.

Instrucciones de seguridad específicas adicionales para corte con la amoladora

- Evite el bloqueo del disco de corte o la presión excesiva. No realice cortes excesivamente profundos. Sobrecarga del disco de corte aumenta la carga y su tendencia a atascarse o bloquearse y por lo tanto la posibilidad de rebote o rotura del disco.
- Evite la zona delante y detrás del disco de corte giratorio. Si mueve en su dirección el disco de corte que se encuentra dentro del material puede provocar que la herramienta eléctrica rebote junto con el disco directamente hacia el usuario.
- Si el disco de corte se atasca o hay un parón en el trabajo, la herramienta eléctrica debe apagarse y hay que esperar hasta que el disco se detenga por completo. Nunca intente tirar del disco de corte en movimiento para retirarlo del lugar de corte, ya que puede rebotar. Debe detectar y eliminar las causas de ataques.
- No encienda la herramienta de nuevo si está introducida en el material. Antes de empezar el corte, el disco de corte debe alcanzar la velocidad de giro máximo. De lo contrario, la muela puede atascarse, salirse del objeto trabajado o causar rebote.
- Placas u objetos grandes deben apoyarse antes de empezar a trabajarlos para reducir el riesgo de rebote causado por el disco atascado. Los objetos grandes pueden doblarse bajo su propio peso. La pieza de trabajo debe ser apoyada por ambos lados, cerca de la línea de corte y cerca del borde.
- Tenga mucho cuidado al hacer agujeros en paredes o manipular otras áreas invisibles. El disco de corte introducido en el material puede provocar rebote de la herramienta si tiene contacto con tuberías de gas, agua o cables eléctricos u otros obstáculos.

Instrucciones de seguridad específicas para lijado con papel de lija

- No debe utilizar el papel de lija demasiado grande. Seleccionando el tamaño de papel de lija, debe seguir las instrucciones del fabricante. El papel de lija que sobresale del disco de lija puede causar daños y provocar el bloqueo o romper el papel o causar rebote.**

Instrucciones de seguridad específicas para el trabajo con cepillos de alambre

- Tenga en cuenta que incluso con uso normal los trozos de alambre del cepillo de alambre se caen. No sobrecargue los alambres presionando demasiado sobre la herramienta. Los trozos de alambre suspendidos en el aire pueden cortar fácilmente la ropa fina y /o piel.**
- Si se recomienda el uso de protección, debe evitar el contacto del cepillo con la protección. El diámetro del cepillo puede aumentar por la fuerza de presión y las fuerzas centrífugas.**

Instrucciones de seguridad adicionales

- Antes de conectar la amoladora a la alimentación, debe asegurarse de que la tensión de alimentación esté acorde con las indicaciones en la placa de características técnicas de la herramienta.**
- Debe comprobar el cable de alimentación periódicamente y en caso de daños debe encargar su reparación en un punto técnico autorizado.**
- Antes de realizar cualquier trabajo de montaje, retire el enchufe de la toma de corriente.**
- Los útiles de lijado deber revisarse antes de su uso. Los útiles de lijado deber estar bien sujetos y poder girar libremente. Ponga la herramienta en marcha en vacío a prueba durante al menos un minuto en una posición segura. No utilice útiles de lijado dañados o que vibran. Los útiles de lijado deben tener una forma circular. Los útiles de lijado dañados pueden romperse y causar lesiones.**
- Después de montar el útil de lijado y antes de empezar a lijado debe comprobar que el útil de lijado está bien sujeto y gira libremente sin chocar con la protección.**
- Botón de bloqueo del husillo solo se puede ejecutar cuando el husillo de la herramienta está parado.**
- Para las herramientas adaptadas para el montaje de las muelas con orificio roscado, compruebe que la longitud de la rosca de la muela es adecuada para la longitud de la rosca del husillo.**
- Asegure la pieza trabajada. Es más seguro fijar la pieza trabajada en un dispositivo de fijación o tornillo de banco que sujetarla en la mano.**
- Si el peso del objeto no garantiza una posición estable, debe asegurarlo.**
- No toque los discos de corte y muelas hasta que se enfrien.**
- No ejerza presión lateral sobre la muela o el disco de corte.**
- No corte piezas trabajadas de un grosor mayor que la profundidad máxima de corte del disco de corte.**
- Si utiliza la brida rápida, asegúrese que la brida interior montada en el husillo está equipada con un anillo de goma tipo o-ring y que este anillo no está dañado. También debe asegurarse que las superficies de la brida exterior y la brida interior están limpias.**
- Use la brida rápida solo con muelas y discos de corte. Use solamentebridas en buen estado y que funcionan correctamente.**
- En caso de un corte de suministro momentáneo en la red o al quitar el enchufe de la toma de corriente con el interruptor en la posición „ON“ antes de reiniciar, desbloquee el interruptor y colóquelo en la posición de apagado.**

ATENCIÓN: La herramienta sirve para trabajos en los interiores.

Aunque la estructura es segura de por sí, y aunque utilice medidas de seguridad y de protección adicionales, siempre existe un riesgo residual de sufrir lesiones corporales durante el trabajo.

Descripción de iconos y gráficos utilizados.



- Atención! Guarde precauciones
- Lea el manual de instrucciones, siga las advertencias y las reglas de seguridad incluidas.
- Use el equipo de protección personal (gafas de seguridad, protección auditiva)
- Use los guantes de protección
- Desconecte el cable de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
- No permita que los niños se acerquen a la herramienta.
- Proteja la herramienta de la lluvia
- Clase de protección dos.

ESTRUCTURA Y APLICACIÓN

Esta amoladora recta es una herramienta eléctrica manual con aislamiento de clase II. La propulsión es de motor monofásico conmutador cuyas revoluciones se reducen mediante la transmisión por engranajes. Se puede utilizar tanto para cortar, como para lijado. Este tipo de herramienta es ampliamente utilizado para eliminar todo tipo de rebabas de las superficies de metal, para tratamiento de superficie de las soldaduras, corte de tubos de paredes delgadas, y pequeñas piezas metálicas, etc. Si usa útiles adecuados, la amoladora no sólo se puede utilizar para el corte y el lijado, sino también para la limpieza, por ejemplo, de herrumbre, pintura, etc.

Las áreas de su uso son amplios trabajos de reparación y de construcción, no sólo relacionados con los metales. La amoladora angular también se puede utilizar para cortar y lijado los materiales de construcción tales como ladrillos, adoquines, baldosas de cerámica, etc.

El dispositivo está diseñado exclusivamente para trabajo en seco, no sirve para pulir. Se prohíbe el uso de esta herramienta eléctrica distinto a los aquí indicados.

Uso distinto al indicado.

- No trabaje materiales que contengan amianto. El amianto es carcinógeno.**
- No trate materiales cuyo polvo sea inflamable o explosivo. Durante el trabajo las herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender los vapores emitidos.**
- No utilice muelas de corte para amolar. Muelas para cortar trabajan con la superficie frontal y al amolar con la superficie lateral de la muela puede dañarla y exponer al operador a lesiones personales.**

DESCRIPCIÓN DE LAS PÁGINAS GRÁFICAS

La lista de componentes se refiere a las piezas del dispositivo mostradas en la imagen al inicio de la instrucción.

- Bloqueo de husillo
- Interruptor
- Empuñadura adicional
- Tapa de la rueda
- Brida exterior
- Brida interior
- Protección del cepillo de carbón

* Puede haber diferencias entre la imagen y el producto.

DESCRIPCIÓN DE ICONOS UTILIZADOS

- | | |
|--|---------------------------|
| | ATENCIÓN |
| | ADVERTENCIA |
| | MONTAJE / CONFIGURACIONES |
| | INFORMACIÓN |

ÚTILES Y ACCESORIOS

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Protección del disco | - 1 ud. |
| 2. Llave específica | - 1 ud. |
| 3. Empuñadura adicional | - 1 ud. |

PREPARACIÓN PARA TRABAJAR

MONTAJE DE LA EMPUÑADURA ADICIONAL

i La empuñadura adicional (3) se instala en uno de los orificios en el cabezal de la amoladora. Se recomienda el uso de la amoladora con empuñadura auxiliar. Si mantiene la amoladora mientras se trabaja con las dos manos (con la empuñadura auxiliar) hay menos riesgo de tocar con la mano el disco giratorio o el cepillo y de sufrir lesiones personales si hay rebote.

MONTAJE Y AJUSTE DE LA PROTECCIÓN DEL DISCO

 La protección del disco de corte protege al operador de los desechos, el contacto accidental con la herramienta o de las chispas. Debe instalarse siempre prestando atención para que la parte que cubre esté dirigida hacia el operador.

- Monte la protección (4) de tal manera que la parte sobresaliente en la banda este colocada en la ranura sobre la carcasa de la caja de engranajes de la amoladora.
- Ajuste la protección en la posición deseada.
- Apriete bien el tornillo.

 Desmontaje y ajuste de la protección del disco se ejecuta en el orden inverso al montaje.

CAMBIO DE ÚTILES

 Durante las operaciones de cambio de útiles, debe utilizar guantes de trabajo.

 El botón de bloqueo del husillo (1) sólo se utiliza para bloquear el husillo de la amoladora durante el montaje o desmontaje del útil. No lo use como un botón de frenado cuando el disco gira. De lo contrario puede provocar daños en la herramienta o lesionar al usuario.

INSTALACIÓN DE DISCOS

 En el caso de muelas o discos de corte con un espesor de menos de 3 mm, la tuerca de la brida exterior (5) debe ser atornillada desde el lado de la superficie plana del disco (Imagen B).

- Pulse el botón de bloqueo del husillo (1).
 - Inserte la llave especial (suministrada) en los orificios de la brida exterior (5) (Imagen A).
 - Gire la llave – afloje y retire la brida exterior (5).
 - Coloque el disco para que esté presionado contra la superficie de la brida interior (6).
 - Atornille la brida exterior (5) y apriete levemente con la llave especial.
-  Desmontaje del disco se ejecuta en el orden inverso al montaje. Durante el montaje, el disco debe ser presionado contra la superficie de la brida interior (6) y ajustada en el centro del cuadro de la brida.

MONTAJE DE LOS ÚTILES CON ROSCA

- Pulse el botón de bloqueo del husillo (1).
- Retire el útil previamente montado, si aplica.
- Antes de realizar el montaje, retire ambasbridas – la interior (6) y la exterior (5).
- Coloque la pieza rosada sobre el husillo y apriete levemente.

 La eliminación de los útiles con rosca se hace en el orden inverso a su montaje.

MONTAJE DE LA AMOLADORA ANGULAR SOBRE TRÍPODE PARA AMOLADORAS ANGULARES

 Se permite utilizar la amoladora angular sobre un soporte específico para amoladoras angulares proporcionadas instalación apropiada de acuerdo con las instrucciones del fabricante del trípode.

TRABAJO / AJUSTES

 Antes de usar la amoladora debe comprobar el estado del útil. No utilice útiles con mellas, agrietados o dañados de otra manera. Los útiles desgastados deben reemplazarse inmediatamente antes del siguiente uso de la herramienta. Despues de la operación, siempre apague la amoladora y espere hasta que el útil se pare completamente. Solo entonces puede soltar la amoladora. No debe parar la muela giratoria empujándola contra la pieza trabajada.

- Nunca sobrecargue la amoladora. La potencia de la herramienta eléctrica ejerce suficiente presión para trabajar con eficacia. La sobrecarga y excesiva presión puede causar una ruptura peligrosa del útil.
- Si la amoladora se cae durante la operación, asegúrese de revisar y reemplazar el útil si es necesario o si se daña o deforma.
- Nunca golpee la pieza trabajada con el útil.
- Evite chocar con el útil y arrancar el material, especialmente durante tratamiento de esquinas, bordes afilados, etc. (ya que puede causar una pérdida de control sobre la herramienta eléctrica o provocar rebote).
- Nunca debe utilizar discos para corte de madera con las amoladoras de disco. Su uso puede provocar rebote de la herramienta, hacer perder el control sobre ella y provocar lesiones corporales del usuario.

PUESTA EN MARCHA / DESCONEXIÓN

 Durante la puesta en marcha y operación, sujeté la amoladora con ambas manos.

- Pulse la parte trasera del interruptor (2).
- Mueva el interruptor (2) hacia la parte delantera – (hacia el cabezal) (Imagen C).
- Para una operación continua – empuje la parte frontal del interruptor.
- El interruptor se bloquea automáticamente en la posición de trabajo continuo.
- Para apagar el dispositivo – pulse la parte posterior del interruptor (2).

 Al poner la amoladora en marcha debe esperar hasta que el útil alcance una velocidad máxima y solo entonces puede empezar a trabajar. Durante el trabajo, no utilice el interruptor para encender o apagar la amoladora. El interruptor de la amoladora se puede operar solo si la amoladora está retirada del material trabajado.

 El dispositivo tiene un interruptor con protección de mínima tensión, lo que significa que si se produce una pérdida momentánea de tensión en la red o se conecta a una toma de corriente con el interruptor en „on”, el dispositivo no se iniciará.

En este caso, debe devolver el interruptor a la posición „off” y reiniciar el dispositivo.

CORTE

- El corte con la amoladora angular puede realizarse solo en línea recta.
- No corte el material sujetándolo en la mano.
- Los elementos grandes deben apoyarse y debe fijarse para que los puntos de apoyo estén cerca de la línea de corte y al final del material. El material colocado de manera estable no tenderá a moverse durante el corte.
- Elementos pequeños deben fijarse por ejemplo en un tornillo de banco, o con abrazaderas, etc. El material debe asegurarse para que los sitios de corte estén cerca del elemento de fijación. Esto garantizará una mayor precisión de corte.
- No debe permitir que se produzcan vibraciones o golpes con el disco de corte porque la calidad de corte puede empeorar y el disco de corte puede romperse.
- Al cortar, no ejerza una presión lateral sobre el disco de corte.
- Dependiendo del tipo de material a cortar utilice un disco de corte adecuado.
- Al cortar el material se recomienda que la dirección de movimiento esté acorde con la dirección de giro del disco de corte.

 La profundidad de corte depende del diámetro del disco (Imagen G).

- Utilice sólo discos con diámetros nominales no mayores de lo recomendado para cada modelo de la amoladora.
- Con cortes profundos (por ejemplo, perfiles, bloques de construcción, ladrillos, etc.) no se debe permitir contacto de lasbridas de sujeción con la pieza trabajada.

 Durante el trabajo los discos de corte alcanzan temperaturas muy altas – no los toque con las partes de cuerpo desnudas antes de que se enfrién.

LIJADO

 Durante trabajos de amolado puede utilizar discos de amolar, muelas, discos de láminas, discos de tela abrasiva, cepillos de alambre, discos flexibles para lijar, etc. Cada tipo de disco y material trabajado requiere técnicas adecuadas y uso de equipo de protección personal adecuado.

 No debe utilizar discos de corte para lijar.

 Las ruedas amoladoras están diseñadas para eliminar el material con el borde del disco.

- No lije con toda la superficie lateral del disco. El ángulo óptimo de operación para este tipo de discos es de 30° (Imagen H).
- El lijado solo se puede llevar a cabo utilizando muelas apropiadas para el tipo de material.

 Si trabaja con discos de láminas, discos de tela abrasiva y discos flexibles para lijar debe prestar atención al ángulo de trabajo (Imagen I).

- No lije con toda la superficie del disco.
- Este tipo de discos se utilizan para el tratamiento de superficies planas.

 Los cepillos de alambre están diseñados principalmente para limpieza de perfiles y para lugares de difícil acceso. Puede utilizarlos para eliminar herrumbre, pintura, etc. de la superficie (Imagen K).

! Utilice únicamente aquellos útiles cuyas revoluciones permitidas sean mayores o iguales a la velocidad máxima de la amoladora angular en vacío.

USO Y MANTENIMIENTO

(i) Antes de instalar, ajustar, reparar o usar la herramienta es necesario desenchufarla de la toma de corriente.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

- Se recomienda limpiar la herramienta después de cada uso.
- Para limpiar nunca utilice agua, ni otros líquidos.
- La herramienta debe limpiarse con un trapo seco o con chorro de aire comprimido a baja presión.
- No utilice detergentes ni disolventes, ya que pueden dañar las piezas de plástico.
- Debe limpiar con regularidad los orificios de ventilación para evitar sobrecalentamiento del motor.
- En caso de daños en el cable de alimentación, sustítuyalo con otro con los mismos parámetros. Se debe encargar esta tarea a un especialista cualificado o dejar la herramienta en un punto de servicio técnico.
- Si hay demasiadas chispas en el comutador, debe encargar la revisión del estado técnico de los cepillos de carbón del motor a una persona cualificada.
- La herramienta sin utilizar debe estar almacenada en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.

CAMBIO DE CEPILLOS DE CARBÓN

(i) Los cepillos de carbón en el motor que estén desgastados (es decir cuando su longitud sea menor de 5mm), quemados o rotos deben estar reemplazados inmediatamente. Siempre hay que cambiar los dos cepillos a la vez.

- Destornille las tapas de los cepillos de carbón (7) (Imagen E).
- Retire los cepillos desgastados.
- Elimine el polvo, si es necesario, con un chorro de aire comprimido.
- Coloque cepillos de carbón nuevos (Imagen F) (los cepillos deben colocarse fácilmente en los portacepillos).
- Coloque las tapas de cepillos de carbón (7).

(i) Después de cambiar los cepillos de carbón debe poner la amoladora en marcha en vacío y esperar 1-2 minutos hasta que los cepillos se ajusten al comutador del motor. El cambio de cepillos de carbón debe realizarse únicamente por personas cualificadas que utilicen piezas originales.

(i) Cualquier avería debe subsanarse en un punto de servicio técnico autorizado por el fabricante.

PARAMETROS TÉCNICOS

DATOS NOMINALES

Amoladora angular	
Parámetro técnico	Valor
Voltaje	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	750 W
Revoluciones nominales	12000 min ⁻¹
Diámetro máx. de disco	125 mm
Diámetro interno del disco	22,2 mm
Rosca del husillo	M14
Clase de protección	II
Peso	1,86 kg
Año de fabricación	2017

INFORMACIÓN SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

Información sobre ruidos y vibraciones

(i) Los niveles de ruido tales como nivel de presión acústica L_p , y el nivel de potencia acústica L_{WA} y la incertidumbre de medición K, se dan a continuación en el manual de acuerdo con la norma EN 60745.

Los valores de vibración (aceleración) a_h y la incertidumbre de medición K determinados de acuerdo con la norma EN 60745, ver más abajo.

El nivel de vibración especificado en este manual se midió de acuerdo con el procedimiento de medición especificado en la norma EN 60745 y se puede utilizar para comparar herramientas. También se puede utilizar para una evaluación preliminar de la exposición a la vibración.

El nivel especificado de la vibración es representativo de las aplicaciones básicas de la herramienta. Si una herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, o con diferentes accesorios, así como, si no se mantiene suficientemente, el nivel de vibración puede cambiar. Las razones anteriores pueden dar lugar a una mayor exposición a las vibraciones durante todo el periodo de trabajo.


Para estimar con precisión la exposición a las vibraciones, se deben tener en cuenta los períodos en los que el aparato esté desconectado, o cuando está encendido pero no se utiliza para trabajar. De esta manera, la exposición total a la vibración puede ser mucho menor. Introduzca las medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos de la vibración, por ejemplo: mantenga la herramienta y los útiles, garanticé temperatura adecuada de las manos, organice el trabajo de forma adecuada.

Nivel de presión acústica: $L_p = 87,6$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Nivel de potencia acústica: $L_{WA} = 98,9$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Valor de aceleración de las vibraciones: $a_h = 6,134$ m/s² $K = 1,5$ m/s²

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL / CE

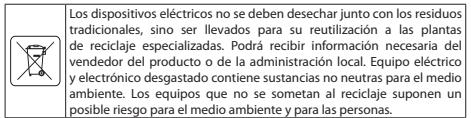

* Se reserva el derecho de introducir cambios.

Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa con sede en Varsovia, c/ Pogranicza 2/4 (a continuación: "Grupa Topex") informa que todos los derechos de autor para el contenido de las presentes instrucciones (a continuación: "Instrucciones"), entre otros, para su texto, fotografías incluidas, esquemas, imágenes, así como su estructura son propiedad exclusiva de Grupa Topex y está sujeto a la protección legal de acuerdo con la ley del 4 de febrero de 1994 sobre el derecho de autor y leyes similares (B.O. 2006 N°90 Posición 631 con enmiendas posteriores). Se prohíbe copiar, tratar, publicar o modificar con fines comerciales de la totalidad o de partes de las Instrucciones sin el permiso expreso de Grupa Topex por escrito. El no cumplimiento de esta prohibición puede acarrear la responsabilidad civil y penal.



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 51G075

ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETROUTENSILE LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE MANUALE, CHE VA CONSERVATO CON CURA PER UTILIZZI FUTURI.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA

SMERIGLIATRICE ANGOLARE, AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
Consigliarsi sulla sicurezza inherenti le operazioni di smerigliatura, levigatura con carta vetrata, funzionamento con l'impiego di spazzole a fili metallici e taglio con dischi.

• Questo elettrotensile può essere utilizzato come normale smerigliatrice, smerigliatrice per la levigatura con carta vetrata, levigatura con spazzole in fili metallici e come utensile per il taglio con dischi. È necessario rispettare tutte le indicazioni di sicurezza, nonché istruzioni, descrizioni e dati forniti assieme all'elettrotensile. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni può causare un pericolo di scosse elettriche, incendi e/o lesioni personali.

• Quest'utensile elettrico non può essere utilizzato per la lucidatura. Un impiego dell'elettrotensile per un utilizzo diverso da quello previsto può dare luogo a pericoli ed infortuni.

• Non utilizzare utensili di lavoro il cui uso con questo dispositivo non è stato previsto e consigliato dal produttore dell'elettrotensile. Il fatto che l'utensile possa essere montato sull'elettrotensile, non ne garantisce la sicurezza d'utilizzo.

• La velocità di rotazione ammissibile dell'utensile di lavoro non deve essere inferiore alla velocità massima di rotazione riportata sull'elettrotensile. Gli utensili di lavoro che ruotano ad una velocità superiore a quella ammissibile possono rompersi e proiettare frammenti ad elevata velocità.

• Il diametro esterno e lo spessore dell'utensile di lavoro devono corrispondere alle dimensioni indicate sull'elettrotensile. Utensili di lavoro dalle dimensioni inappropriate non possono essere controllati o protetti in modo appropriato.

- Gli utensili di lavoro dotati d'inserto filettato devono adatti esattamente al filetto del mandrino. Nel caso di utensili di lavoro fissati utilizzando la flangia, il diametro del foro dell'utensile di lavoro deve essere adatto al diametro della flangia. Utensili di lavoro che non possono essere inseriti correttamente nell'elettroutensile ruotano in modo non uniforme, producono vibrazioni eccessive e possono causare la perdita di controllo dell'elettroutensile.
- In nessun caso non utilizzare utensili di lavoro danneggiati. Prima di ogni utilizzo ispezionare gli accessori, ad es. mole per individuare eventuali crepe e distacchi di materiale, dischi per smerigliatura per crepe, punti di usura o forte usura, spazzole in filo di ferro dal punto di vista di fili allentati o rotti. In caso di caduta dell'elettroutensile o dell'utensile di lavoro, controllare se questo non è stato danneggiato, o sostituirlo con un altro utensile non danneggiato. Se l'utensile è stato controllato e fissato, l'elettroutensile deve essere acceso per un minuto alla velocità massima, assicurandosi che l'operatore e gli astanti stiano al di fuori della fascia di pericolo dell'utensile in rotazione. Gli utensili danneggiati solitamente si rompono durante la prova.
- Indossare dispositivi di protezione individuale. A seconda del tipo di lavoro, indossare una maschera protettiva che copra l'intero volto, protezioni per gli occhi o occhiali protettivi. Se necessario, utilizzare una mascherina antipolvere, protezioni dell'udito, guanti protettivi o un grembiule speciale, per la protezione contro le piccole particelle di materiale smerigliato e lavorato. Proteggere gli occhi contro i corpi esterni fluttuanti nell'aria, proiettati durante il lavoro. La mascherina antipolvere e di protezione delle vie respiratorie deve filtrare le polveri sorte durante l'impiego dell'utensile. Un'esposizione prolungata al rumore può condurre alla perdita dell'udito.
- Far attenzione affinché gli astanti si trovino ad una distanza di sicurezza dalla zona di pericolo dell'elettroutensile. Chiunque si trovi in prossimità dell'elettroutensile in funzione è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale. Frammenti dell'oggetto lavorato o di utensili di lavoro incrinati possono essere proiettati e causare lesioni anche al di fuori dell'area di pericolo.
- Durante l'esecuzione di lavori in cui l'utensile potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti o con il proprio cavo di alimentazione, l'elettroutensile deve essere tenuto solo per l'impugnatura isolata. Il contatto con il cavo di alimentazione può comportare il trasferimento della tensione alle parti metalliche dell'elettroutensile, ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
- Il cavo di rete deve essere tenuto lontano da utensili di lavoro in rotazione. In caso di perdita di controllo dell'utensile, il cavo di rete può essere tagliato o trascinato e la mano o l'intero braccio può entrare in contatto con l'utensile di lavoro in rotazione.
- È vietato riporre l'elettroutensile prima del completo arresto dell'utensile di lavoro. L'utensile in rotazione può venire a contatto con la superficie sul cui è stato posato, causando un pericolo di perdita di controllo dell'elettroutensile.
- Non spostare l'elettroutensile mentre questo è in movimento. Il contatto accidentale dei vestiti con l'utensile di lavoro in movimento può causare il loro trascinamento, e la penetrazione dell'utensile di lavoro nel corpo dell'operatore.
- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione dell'elettroutensile. La ventola del motore attira la polvere nell'alloggiamento, un accumulo eccessivo di polvere metallica può causare un pericolo di scosse elettriche.
- Non utilizzare l'elettroutensile in prossimità di materiali facilmente infiammabili. Eventuali scintille potrebbero causarne l'accensione.
- Non utilizzare utensili che richiedono l'uso di agenti refrigeranti liquidi. L'utilizzo di acqua o altri liquidi di raffreddamento può causare scosse elettriche

Contraccolpi e consigli di sicurezza pertinenti

- Il contraccolpo è una reazione improvvisa dell'elettroutensile dovuta al blocco o al contatto dell'utensile di lavoro in rotazione ad es. disco, disco per smerigliatura, spazzola in filo di ferro ecc. L'incastramento o il trascinamento può causare l'improvviso arresto dell'utensile di lavoro in rotazione. L'elettroutensile incontrollato verrà tirato violentemente in direzione opposta al senso di rotazione dell'utensile di lavoro. Quando il disco s'inceppa o si blocca nell'oggetto lavorato, il bordo del disco inserito nel materiale può essere bloccato e causare la caduta dell'utensile di lavoro o la proiezione di quest'ultimo. Il movimento del disco (in direzione dell'operatore o opposta) dipende dalla direzione del movimento dell'utensile di lavoro

nel punto d'inceppamento. Inoltre dischi possono rompersi. Il contraccolpo è la conseguenza di un uso improprio o scorretto dell'elettroutensile. È possibile evitare tale situazione seguendo le precauzioni descritte di seguito.

- L'elettroutensile deve essere tenuto saldamente, mentre il corpo e le mani devono essere posizionati in modo da attutire il contraccolpo. Se l'equipaggiamento standard comprende l'impugnatura addizionale, se ne consiglia l'uso per avere un maggior controllo su eventuali forze di reazione o sulla coppia di trascinamento durante l'avvio. La persona che utilizza l'utensile può gestire gli strappi ed i contraccolpi mantenendo un'adeguata posizione del proprio centro di gravità.
- Non tenere mai le mani vicino agli utensili di lavoro in rotazione. L'utensile di lavoro a causa del contraccolpo può ferire le mani.
- Sostare lontano dalla zona di pericolo in cui potrebbe muoversi l'elettroutensile durante il contraccolpo. A causa del contraccolpo l'elettroutensile si muove in direzione opposta al movimento del disco nel punto d'inceppamento.
- Prestare particolare attenzione durante la lavorazione di angoli, bordi acuminati, ecc. Prevenire il contraccolpo di utensili di lavoro oppure il loro bloccaggio. L'utensile di lavoro è più esposto al rischio d'inceppamento durante la lavorazione di angoli, bordi taglienti o durante il contraccolpo. Questo può causare la perdita di controllo o contraccolpi.
- Non utilizzare dischi per legno o dischi dentati. Gli utensili di lavoro di questo tipo spesso sono causa di contraccolpi o della perdita di controllo imprevista dell'elettroutensile.

Istruzioni di sicurezza specifiche per la smerigliatura ed il taglio con dischi

- Utilizzare solo dischi abrasivi destinati ad un determinato elettroutensile e protezioni destinate ad un determinato tipo di disco. I dischi non previsti tra gli utensili di un determinato elettroutensile non possono essere protetti sufficientemente e non sono sufficientemente sicuri.
- Dischi abrasivi deformati devono essere fissati in modo tale che la loro superficie di smerigliatura non sporga oltre il bordo del carter protettivo. Un disco per smerigliatura non fissato in modo corretto, che sporge oltre il bordo del carter protettivo non può essere protetto in modo sufficiente.
- Il carter deve essere fissato accuratamente all'elettroutensile ed al fine di garantire il maggior grado di protezione deve essere posizionato in modo che la parte scoperta del disco, rivolta verso l'operatore, sia la più piccola possibile. Il carter protegge l'operatore contro schegge, il contatto accidentale con il disco abrasivo, nonché scintille, che potrebbero causare l'infiammazione dei vestiti.
- I dischi abrasivi possono essere utilizzati solo conformemente alla loro destinazione d'uso.
- Ad esempio non è consentito effettuare operazioni di smerigliatura con la superficie laterale di dischi da taglio. I dischi abrasivi sono progettati per la rimozione del materiale con il bordo del disco. L'azione di forze laterali sui dischi può causarne la rottura.
- Con il disco abrasivo scelto utilizzare sempre flange di fissaggio intatte, dalle dimensioni e dalla forma appropriata. Flange di fissaggio dalle dimensioni appropriate sostengono il disco, riducendo così il pericolo di rottura. Le flange per dischi da taglio possono differire dalle flange per altri dischi abrasivi.
- Non utilizzare dischi abrasivi usurati, utilizzati con altri elettroutensili più grandi. Dischi abrasivi per elettroutensili di maggiori dimensioni non sono progettati per un impiego con un numero di giri più elevato, caratteristica questa degli elettroutensili più piccoli, e pertanto possono rompersi.

Ulteriori istruzioni specifiche sulla sicurezza per il taglio con dischi

- Evitare che il disco da taglio si blocchi o un carico eccessivo di quest'ultimo. Non effettuare tagli eccessivamente profondi. Un carico eccessivo esercitato sul disco da taglio aumenta il carico e la sua tendenza ad incastrarsi o bloccarsi, pertanto la possibilità di contraccolpi o rottura del disco.
- Evitare l'area presente davanti e dietro il disco da taglio in rotazione. Lo spostamento del disco nell'oggetto lavorato, in caso di contraccolpo dell'elettroutensile può causare un sobbalzo verso l'operatore di quest'ultimo assieme al disco in movimento.
- In caso di blocco del disco o di pause nell'utilizzo, spegnere l'elettroutensile ed attendere che il disco si fermi completamente. Non tentare mai di estrarre il disco ancora in movimento dal

- punto di taglio, ciò può causare un contraccolpo. È necessario individuare e rimuovere la causa dell'inceppamento.
- Non accendere nuovamente l'elettroutensile finché questo è conficcato nel materiale. Prima di continuare il taglio, il disco deve raggiungere la piena velocità di rotazione. In caso contrario il disco potrebbe incapparsi, fuoriuscire dall'oggetto lavorato o causare contraccolpi.
 - Lastre o oggetti di grandi dimensioni devono essere fissati prima del taglio, in modo da ridurre il rischio di contraccolpi causati dall'inceppamento del disco. Oggetti di grandi dimensioni possono piegarsi sotto il proprio peso. L'oggetto lavorato deve essere supportato da entrambi i lati, sia vicino alla linea di taglio che al bordo dell'oggetto.
 - Particolare attenzione deve essere prestata durante il taglio di aperture in pareti o l'utilizzo in altre zone poco visibili. Il disco penetrando nel materiale può causare il contraccolpo dell'utensile dopo la collisione con linee del gas, tubi dell'acqua, fili elettrici o altri oggetti.
- Istruzioni di sicurezza specifiche per la smerigliatura con carta abrasiva
- Non impiegare fogli di carta vetrata eccessivamente grandi. Durante la scelta della dimensione della carta vetrata, seguire le raccomandazioni del produttore. La carta vetrata che sporge oltre il disco per smerigliatura può causare danni e provocare il blocco, la lacerazione della carta o un contraccolpo.
- Istruzioni di sicurezza specifiche per l'impiego di spazzole in filo di ferro
- Tenere a mente che anche durante il normale uso ha luogo la perdita di pezzi di fili metallici. Non sovraccaricare i fili esercitando un'eccessiva pressione su questi ultimi. I pezzi di filo di ferro proiettati in aria possono facilmente penetrare attraverso indumenti sottili e/o nella pelle.
 - Qualora sia consigliato l'impiego di una copertura, evitare il contatto della spazzola con il carter protettivo. Il diametro delle spazzole per dischi e tazze può aumentare a causa della pressione esercitata e della forza centrifuga.
- Consigli di sicurezza supplementari
- Prima di collegare la smerigliatrice alla rete, assicurarsi che la tensione sia compatibile con la tensione indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
 - Prima di collegare la smerigliatrice controllare ogni volta il cavo di alimentazione, in caso di danni effettuarne la sostituzione presso un'officina autorizzata.
 - Prima di qualsiasi intervento di montaggio, estrarre la spina dalla presa di corrente.
 - Prima dell'uso controllare gli utensili abrasivi. Gli utensili abrasivi devono essere montati correttamente e devono ruotare liberamente. Nell'ambito della prova, accendere l'apparecchio senza carico per almeno un minuto, mantenendolo in posizione sicura. Non usare utensili abrasivi danneggiati o che producono vibrazioni. Gli utensili abrasivi devono avere forma rotonda. Utensili abrasivi danneggiati possono rompersi e causare lesioni.
 - Dopo aver montato l'utensile abrasivo, prima di iniziare la smerigliatrice, controllare che il disco sia montato correttamente, ruoti liberamente e non strofini contro il carter protettivo.
 - Il pulsante di blocco dell'alberino può essere utilizzato solo quando l'alberino della smerigliatrice è fermo.
 - Negli elettroutensili predisposti per il fissaggio di dischi con foro filettato, controllare che la lunghezza della filettatura del disco sia adatta alla lunghezza della filettatura dell'alberino.
 - Fissare il pezzo lavorato. Fissare l'oggetto lavorato in un dispositivo di fissaggio o in una morsa è più sicuro che tenerlo in mano.
 - Se il peso dell'oggetto non garantisce una posizione stabile, questo deve essere fissato.
 - Non toccare gli utensili abrasivi prima che questi si siano raffreddati.
 - Non esercitare una pressione laterale su dischi per smerigliare o su dischi da taglio.
 - Non tagliare oggetti di spessore maggiore rispetto alla profondità massima di taglio del disco da taglio.
 - In caso di utilizzo di una flangia autoserrante, assicurarsi che la flangia interna inserita nel mandrino sia dotata di anello o-ring di gomma e che quest'ultimo non sia danneggiato. Inoltre fare attenzione affinché le superfici della flangia esterna e della flangia interna siano pulite.

- Utilizzare flange autoserranti solo con dischi da taglio ed abrasivi. Utilizzare solo flange integre e regolarmente funzionanti.
- In caso di temporanea interruzione di tensione nella rete o dopo lo scollegamento della spina dalla presa di rete con l'interruttore in posizione „ON“, prima di riavviare il dispositivo, sbloccare l'interruttore e impostarlo in posizione OFF.

ATTENZIONE: L'elettroutensile non deve essere usato per lavori all'aperto.

Nonostante l'elettroutensile sia stato progettato tenendo presente la sicurezza e nonostante l'utilizzo di mezzi e misure di protezione sussiste sempre un rischio residuo di lesioni dell'operatore durante il lavoro.

Legenda dei pittogrammi utilizzati.



- Attenzione, osservare le precauzioni speciali
- Leggere il manuale d'istruzioni, osservare le avvertenze e le istruzioni di sicurezza ivi contenute!
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (occhiali di sicurezza, protezione dell'udito)
- Indossare guanti protettivi
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di eseguire operazioni di servizio o riparazioni.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Proteggere contro la pioggia
- Seconda classe di isolamento

CARATTERISTICHE ED APPLICAZIONI

La smerigliatrice angolare è un elettroutensile manuale con classe di isolamento II. L'utensile è azionato da un motore a spazzole monofase, la cui velocità è ridotta per mezzo di un riduttore a ingranaggi conici. La smerigliatrice può essere utilizzata sia per la smerigliatura, che il taglio. Questo tipo di elettroutensili sono largamente utilizzati per rimuovere ogni tipo di bava dalla superficie di elementi di metallo, per la lavorazione superficiale di saldature, per il taglio di tubi di ridotto spessore e di piccoli elementi metallici, ecc. Utilizzando accessori appropriati, la smerigliatrice angolare può essere impiegata non solo per il taglio e la smerigliatura, ma anche per la rimozione ad es. di ruggine, vernice, ecc.

Il campo d'impiego prevede lavori di riparazione e di costruzione non solo legati ai metalli. La smerigliatrice angolare può essere utilizzata anche per il taglio e la smerigliatura di materiali edili ad es. mattoni, autobloccanti, piastrelle di ceramica, ecc.

Il dispositivo è destinato esclusivamente per l'utilizzo a secco, non è destinato alla lucidatura. Non è consentito utilizzare l'elettroutensile in modo non conforme alla sua destinazione d'uso.

Uso non conforme alla destinazione d'uso.

- Non lavorare materiali contenenti amianto. L'amianto è cancerogeno.
- Non lavorare materiali le cui polveri sono infiammabili o esplosive. Durante il lavoro con l'elettroutensile vengono prodotte scintille che potrebbero causare l'accensione dei vapori generati.
- Per i lavori di smerigliatura non è consentito utilizzare dischi da taglio. I dischi da taglio sfruttano la superficie frontale, e la smerigliatura con la superficie laterale di tale disco può causare il danneggiamento, esponendo l'operatore al pericolo di lesioni personali.

DESCRIZIONE DELLE PAGINE GRAFICHE

La seguente numerazione si riferisce agli elementi dell'utensile mostrati nelle pagine grafiche di questo manuale d'istruzioni.

- Pulsante di blocco dell'alberino
- Interruttore
- Impugnatura supplementare
- Protezione del disco

5. Flangia esterna
6. Flangia interna
7. Coperchio delle spazzole in grafite

* Possono avere luogo differenze tra il disegno ed il prodotto.

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI GRAFICI UTILIZZATI



NOTA



AVVERTENZA



MONTAGGIO/REGOLAZIONE



INFORMAZIONE

EQUIPAGGIAMENTO ED ACCESSORIA

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Carter protettivo del disco | - 1 pz. |
| 2. Chiave speciale | - 1 pz. |
| 3. Impugnatura supplementare | - 1 pz. |

PREPARAZIONE AL FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE

L'impugnatura supplementare (3) viene installata in uno dei fori sulla testa della smerigliatrice. Si raccomanda l'uso della smerigliatrice con l'impugnatura supplementare. Se la smerigliatrice viene tenuta con entrambe le mani (usando anche l'impugnatura supplementare) viene sensibilmente ridotto il rischio di contatto con la mano del disco o della spazzola in rotazione, di conseguenza l'esposizione a ferite durante un possibile contraccolpo.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEL CARTER PROTETTIVO DEL DISCO

Il carter protettivo del disco protegge l'operatore contro schegge, il contatto accidentale con l'utensile di lavoro o scintille. Deve essere sempre montato facendo attenzione affinché la sua parte di copertura sia rivolta verso l'operatore.

- Montare il carter protettivo del disco (4) in modo tale che la sporgenza sulla protezione venga inserita nell'intaglio sul corpo del riduttore della smerigliatrice.
- Collegare il carter protettivo del disco nella posizione desiderata.
- Serrare a fondo la vite di fissaggio.

Lo smontaggio e la regolazione del carter del disco avvengono in ordine inverso rispetto al suo montaggio.

SOSTITUZIONE DELL'UTENSILE DI LAVORO

Durante le operazioni di sostituzione degli utensili di lavoro, è necessario indossare dei guanti di lavoro.

Il pulsante di blocco dell'alberino (1) serve unicamente per il blocco dell'alberino della smerigliatrice durante le operazioni di fissaggio o di smontaggio dell'utensile di lavoro. Non deve essere usato come pulsante di frenata, mentre il disco è in rotazione. In caso contrario ciò potrebbe condurre a danni alla smerigliatrice o lesioni all'utente.

MONTAGGIO DEL DISCO

Nel caso di dischi per fresatura o da taglio con spessore minore di 3 mm, il dado della flangia esterna (5) va avvitato con la superficie piatta rivolta verso il disco (dis. B).

- Premere il pulsante di blocco dell'alberino (1).
- Inserire la chiave speciale (in dotazione) nelle due aperture della flangia esterna (5) (dis. A).
- Ruotare la chiave - allentare e rimuovere la flangia esterna (5).
- Inserire il disco in modo che questa aderisca alla superficie della flangia interna (6).
- Avvitare la flangia esterna (5) e stringere leggermente con la chiave speciale.

Lo smontaggio avviene in ordine inverso a quello di montaggio. Durante l'installazione il disco deve essere premuto contro la superficie della flangia interna (6) e centrato sul bordo di quest'ultima.

MONTAGGIO DI UTENSILI DI LAVORO CON APERTURA FILETTATA

- Premere il pulsante di blocco dell'alberino (1).
- Rimuovere l'utensile di lavoro precedentemente montato - se tale era montato.
- Prima del montaggio rimuovere entrambe le flange - flangia interna (6) e flangia esterna (5).

- Avvitare sul mandrino la parte filettata dell'utensile di lavoro e serrare leggermente.

Lo smontaggio dell'utensile di lavoro con foro filettato avviene in ordine inverso a quello di montaggio.

INSTALLAZIONE DELLA SMERIGLIATRICE ANGOLARE IN UN SUPPORTO PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

È consentito l'uso della smerigliatrice angolare in un supporto per smerigliatrici angolari dedicato, a condizione della corretta installazione in conformità con le istruzioni d'installazione del produttore del supporto.

FUNZIONAMENTO / REGOLAZIONE

Prima di utilizzare la smerigliatrice controllare le condizioni del disco. Non utilizzare dischi che presentino intaccature, crepe, o siano danneggiati in altro modo. Dischi e spazzole consumati devono essere immediatamente sostituiti con un utensile nuovo. Una volta terminato il lavoro spegnere sempre la smerigliatrice e attendere che l'utensile di lavoro si fermi completamente. Solo allora è possibile riporre la smerigliatrice. Dopo lo spegnimento della smerigliatrice non è consentito frenare il disco in rotazione, premendolo sul materiale lavorato.

- Non sovraccaricare la smerigliatrice. Il peso dell'elettroutensile genera una pressione sufficiente, tale da consentire una lavorazione efficace. Il sovraccarico e l'eccessiva pressione possono causare la rottura dell'utensile di lavoro.
- In caso di caduta della smerigliatrice durante il funzionamento, controllare ed eventualmente sostituire l'utensile di lavoro qualora vengano riscontrati danneggiamenti o deformazioni.
- Non colpire il materiale lavorato con l'utensile di lavoro.
- Prestare attenzione a non urtare con il disco il materiale, specialmente durante la lavorazione di bordi, spigoli vivi ecc. (ciò può causare la perdita di controllo dell'elettroutensile ed il contraccolpo di quest'ultimo).
- È assolutamente vietato utilizzare dischi destinati al taglio del legno destinati a seghie a disco. L'utilizzo di tali dischi causa spesso contraccolpi dell'elettroutensile, cui può seguire la perdita del controllo e lesioni corporali dell'operatore.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Durante l'avviamento ed il lavoro, la smerigliatrice deve essere tenuta con entrambe le mani.

- Spingere la parte posteriore dell'interruttore (2).
- Far scorrere l'interruttore (2) in avanti (in direzione della testa) (dis. C).
- Per il funzionamento continuo premere la parte anteriore del pulsante dell'interruttore.
- L'interruttore verrà automaticamente bloccato in posizione di funzionamento continuo.
- Per spegnere l'apparecchio premere la parte posteriore del pulsante dell'interruttore (2).

Dopo l'avviamento della smerigliatrice attendere che il disco raggiunga la massima velocità, solo allora è possibile iniziare il lavoro. Durante il lavoro non usare l'interruttore, accendendo o spegnendo la smerigliatrice. L'interruttore della smerigliatrice può essere azionato solo quando l'elettroutensile viene allontanato dal materiale in lavorazione.

Il dispositivo è provvisto di un interruttore di protezione da sottotensione, che in caso di cadute momentanee di tensione o collegamento del dispositivo alla presa di rete con l'interruttore in posizione "ON" impedirà l'accensione di quest'ultimo. In questo caso è necessario riportare l'interruttore in posizione "OFF" ed accendere nuovamente il dispositivo.

TAGLIO

- Le operazioni di taglio con la smerigliatrice angolare possono essere eseguite solo in linea retta.
- Non tagliare il materiale tenendolo in mano.
- Oggetti di grandi dimensioni devono fissarsi ed occorre prestare attenzione affinché i supporti siano collocati vicino alla linea di taglio ed all'estremità del materiale. Il materiale posizionato in modo stabile non tenderà a muoversi durante il taglio.
- Gli elementi di piccole dimensioni devono essere fissati ad es. in una morsa, utilizzando dei morsetti, ecc. Il materiale deve essere fissato in modo che il punto di taglio sia vicino all'elemento di fissaggio. Ciò assicurerà una maggiore precisione del taglio.
- Non è consentito provocare vibrazioni o far sobbalzare il disco, ciò può causare un peggioramento della qualità del taglio e la rottura del disco.

VERTO

- Durante il taglio non esercitare una pressione laterale sulla lama.
- A seconda del tipo di materiale tagliato, utilizzare un disco appropriato.
- Per il taglio del materiale è consigliabile che la direzione di avanzamento corrisponda al senso di rotazione del disco.



- La profondità del taglio dipende dal diametro del disco (dis. G).
- Utilizzare soli dischi con diametro nominale non superiore a quello raccomandato per un determinato modello di smerigliatrice.
- Per tagli profondi (ad es. profili, blocchi da costruzione, mattoni, ecc.) non consentire il contatto della flangia di fissaggio con il materiale lavorato.

I I dischi durante l'impiego raggiungono temperature molto elevate, prima del loro raffreddamento non devono essere toccati con parti del corpo scoperte.

SMERIGLIATURA

i Durante le operazioni di smerigliatura è possibile utilizzare ad es. dischi per smerigliatura, mole a tazza, spazzole lamellari, dischi in fibre abrasive, spazzole in filo di ferro, dischi flessibili per carta vetrata, ecc. Qualsiasi tipo di disco o di materiale lavorato richiede una tecnica di lavoro appropriata e l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

! Per la smerigliatura non è consentito utilizzare dischi destinati al taglio.

i I dischi abrasivi sono progettati per la rimozione del materiale con il bordo del disco.

- Non è consentito effettuare operazioni di smerigliatura con la superficie laterale del disco. L'angolo ottimale per questo tipo di lavoro è di 30° (dis. H).
- I lavori di smerigliatura possono essere effettuati solo utilizzando dischi abrasivi appropriati per un determinato tipo di materiale.

Per le operazioni che prevedono l'uso di spazzole lamellari, dischi in fibre abrasive e dischi flessibili per carta vetrata, è necessario rispettare un angolo appropriato di lavoro (dis. I).

- Non è consentito effettuare operazioni di smerigliatura con tutta l'intera del disco.
- Questo tipo di dischi vengono utilizzati per la smerigliatura di superfici piane.

i Le spazzola in filo di ferro sono destinate principalmente per la pulizia di profili e punti difficilmente raggiungibili. Tramite questi utensili è possibile eliminare dalla superficie del materiale ad es. ruggine, vernice, ecc. (dis. K).

! Utilizzare solo utensili di lavoro la cui velocità ammissibile è superiore o uguale alla velocità massima senza carico della smerigliatrice angolare.

SERVIZIO E MANUTENZIONE

i Prima di procedere con qualsiasi operazione di installazione, regolazione, riparazione o servizio, è necessario scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

MANUTENZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

- Si consiglia di pulire l'elettrotensile immediatamente dopo ogni utilizzo.
- Per la pulizia è vietato utilizzare acqua o altri liquidi.
- L'elettrotensile deve essere pulito con un panno asciutto o mediante aria compressa a bassa pressione.
- Non utilizzare nessun detergente o solvente, in quanto questi possono danneggiare le parti in plastica.
- Pulire regolarmente le feritoie di ventilazione del corpo motore, per evitare il surriscaldamento dell'elettrotensile.
- In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione effettuarne la sostituzione con un cavo con gli stessi parametri. La sostituzione deve essere affidata ad uno specialista qualificato, oppure affidare l'elettrotensile ad un'officina autorizzata.
- In caso di eccessive scintille nel commutatore, controllare le condizioni delle spazzole in grafite del motore, affidare tale operazione a personale qualificato.
- L'elettrotensile deve essere conservato in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE IN GRAFITE

i Spazzole in grafite del motore consumate (con spessore inferiore a 5 mm), bruciate o incrinate devono essere immediatamente sostituite. Entrambe le spazzole in grafite devono essere sostituite contemporaneamente.

- Svitare il coperchio delle spazzole in grafite (7) (dis. E).
- Estrarre le spazzole consumate.
- Rimuovere l'eventuale polvere di grafite, per mezzo di aria compressa.

- Inserire le nuove spazzole di grafite (dis. F) (Le spazzole devono entrare comodamente nel fermaspazzole).
- Rimontare il coperchio delle spazzole in grafite (7).



Dopo la sostituzione delle spazzole in grafite, avviare l'elettrotensile a vuoto ed attendere 1-2 minuti, affinché le spazzole si adattino al commutatore del motore. La sostituzione delle spazzole in grafite deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato, utilizzando ricambi originali.



Qualsiasi tipo di difetti devono essere rimossi da un punto di assistenza tecnica autorizzato dal produttore.

PARAMETRI TECNICI

DATI NOMINALI

Smerigliatrice angolare	
Parametro	Valore
Tensione di alimentazione	230 V AC
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Potenza nominale	750 W
Velocità di rotazione nominale	12000 min ⁻¹
Diametro max disco	125 mm
Diametro interno del disco	22,2 mm
Filetto dell'alberino	M14
Classe d'isolamento	II
Peso	1,86 kg
Anno di produzione	2017

DATI RIGUARDANTI RUMORE E VIBRAZIONI

Informazioni su rumore e vibrazioni



I livelli di rumore emesso, come il livello di pressione acustica emesso L_p , ed il livello di potenza acustica L_w , e l'incertezza di misura K , sono indicati di seguito nelle istruzioni, conformemente alla norma EN 60745. Il valore delle vibrazioni (il valore dell'accelerazione ponderata) a_h e l'incertezza di misura K sono riportati di seguito, conformemente alla norma EN 60745.

Il livello di vibrazione riportato nel presente manuale è stato misurato conformemente alla procedura di misurazione definita nella norma EN 60745, e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotensili. Inoltre può essere utilizzato per la valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato è indicativo per i restanti utilizzi dell'elettrotensile. Se l'elettrotensile viene utilizzato per altri impieghi o con altri utensili di lavoro, e se inoltre non viene sottoposto a sufficiente manutenzione, il livello di vibrazioni può essere diverso. Le cause sopra esposte possono aumentare l'esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione l'esposizione alle vibrazioni, tenere in considerazione i periodi in cui l'elettrotensile è spento o in cui questo è acceso ma non viene utilizzato. In questo modo l'esposizione complessiva alle vibrazioni potrebbe essere nettamente inferiore. Introdurre ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'utente contro gli effetti delle vibrazioni, come ad es.: manutenzione dell'elettrotensile e degli utensili di lavoro, protezione della temperatura adeguata delle mani, adeguata organizzazione del lavoro.

Livello di pressione acustica: $L_p = 87,6$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Livello di potenza acustica: $L_w = 98,6$ dB(A) $K = 3$ dB(A)

Accelerazione ponderata in frequenza delle vibrazioni: $a_h = 6,134 \text{ m/s}^2$ $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE / CE

 Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici, ma consegnate a centri autorizzati per il loro smaltimento. Informazioni su come smaltire il prodotto possono essere reperite presso il rivenditore dell'utensile o le autorità locali. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze inquinanti. Le apparecchiature non riciclate costituiscono un rischio potenziale per l'ambiente e per la salute umana.

*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.

La „Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa con sede a Varsavia, ul. Pogranicza 2/4 (detto di seguito: „Grupa Topex”) informa che tutti i diritti d'autore sul contenuto del presente manuale (detto di seguito: „Manuale”), che riguardano, tra l'altro, il testo, le fotografie, gli schemi e i disegni contenuti e anche la sua composizione, appartengono esclusivamente alla Grupa Topex sono protetti giuridicamente secondo la legge del 4 febbraio 1994, sul diritto d'autore e diritti connessi (Gazz. Uff. polacca del 2006 n. 90 posizione 631 con successive modifiche). La copia, l'elaborazione, la pubblicazione, la modifica a scopo commerciale, sia dall'interno Manuale che da singoli suoi elementi, senza il consenso scritto della Grupa Topex, sono severamente vietate e comportano responsabilità civile e penale.

VERTALING VAN ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING**HAAKSE SLIJPER
51G075**

LET OP: ALVORENS MET GEBRUIK VAN HET ELEKTROGEREEDSCHAP TE BEGINNEN, LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING EN BEWAAR HET VOOR LATERE RAADPLEGING.

GEDetailleerde Veiligheidsvoorschriften**HAAKSE SLIJPER, WAARSCHUWINGEN INZAKE VEILIGHEID**

Veiligheidsaanwijzingen betreffende slijpen, slijpen met schuurpapierschijven, werk met draadborstels en snijden met slijpstalen.

- Dit elektrogereedschap kan alleen als slijper, slijper voor slijpen met schuurpapier, draadborstels, polijsten en slijpzagen gebruikt worden. Volg alle aanwijzingen betreffende de veiligheid, instructies, beschrijvingen en gegevens geleverd met het elektrogereedschap op. Het niet opvolgen van de onderstaande aanwijzingen kan het gevaar van elektrocutie, brand en/of zware letsel tot gevolg hebben.
- Dit elektrogereedschap is niet bestemd voor polijsten. Gebruik strijdig met de bestemming kan het gevaar en risico van letsel met zich meebrengen.
- Het is verboden om toehoren te gebruiken die niet door de producent voorzien en aanbevolen zijn. Dat het toebehoren gemonteerd kan worden, garandeert geen veilig gebruik.
- Het maximale toegestane toerental van het gebruikte werkstuk kan niet lager zijn dan het maximale toerental op het elektrogereedschap aangegeven. Het werkstuk die sneller dan de toegestane snelheid draait, kan breken en afspringen.
- De buitendiameter en -dikte van het werkstuk moeten met de afmetingen van het elektrogereedschap overeenstemmen. Werkstukken met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende gecontroleerd worden.
- Werktuigen met Schroefdraad moeten goed aan de spil aangepast zijn. Bij werkstukken bevestigd met behulp van de kraag moet de diameter van de opening van het werkstuk aan de diameter van de kraag aangepast zijn. Werkstukken die niet goed op het elektrogereedschap zitten, draaien niet gelijkmatig, trillen zeer sterk en kunnen het verlies van controle over het elektrogereedschap als gevolg hebben.
- Het is strikt verboden om beschadigde werkstukken te gebruiken. Alvorens elk gebruik controleer alle slijpaccessoires, bv. slijpstalen met het oog op barsten, slijpschijven met het oog op schuren of sterke slijtage, draadborstels met het oog op losse of gebroken draden. Na val van het elektrogereedschap of werkstuk controleer of deze niet beschadigd is of gebruik een ander, niet beschadigd werkstuk. Na controle en bevestiging laat het elektrogereedschap door 1 minuut met volle kracht draaien, maar let op dat de bediener noch andere personen in de buurt niet binnen het bereik van het draaiende werkstuk zich bevinden. De beschadigde werkstukken breken meestal tijdens deze proefijd.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verplicht. Afhankelijk van het soort werk gebruik een gelaatmasker voor het gehele gelaat, oogbescherming of veiligheidsbril. Indien nodig gebruik een stofmasker, gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen of een specialejas die tegen de kleine deeltjes van het geslepen en bewerkte materiaal beschermt. Bescherm de ogen tegen in het lucht aanwezige vreemde voorwerpen die tijdens de werkzaamheden ontstaan. Het gelaatmasker en ademhalingsbescherming dienen dit stof te filteren. Langdurige blootstelling op lawauw kan het verlies van gehoor veroorzaken.
- Let op zodat geen derden in de veilige afstand van het werkbereik van het elektrogereedschap zich bevinden. Iedere persoon die in de buurt van het draaiende elektrogereedschap zich bevindt, dient van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik te maken. De afbalkelingen van het bewerkte voorwerp of gebroken werkstukken kunnen wegschieten en ook buiten het werkzone van het gereedschap letsel veroorzaken.
- Indien bestaat er de kans dat het gereedschap verschuilde elektrische leidingen of eigen spanningskabel kan aanraken,

grijp het alleen op het geïsoleerde deel van de behuizing. Het contact van het gereedschap met de kabel onder spanning kan elektrocutie van de operateur als gevolg hebben.

- **Houd de spanningskabel niet in de buurt van draaiende onderdelen van werkstukken.** Bij het verlies van controle over het gereedschap kan de spanningskabel doorgesneden worden en de arm of hand kunnen tussen de draaiende onderdelen van het gereedschap ingedraaid worden.

- **Leg het elektrogereedschap pas na volledig stilstaan van het werkstuk weg.** Het draaiende werkstuk kan in contact met de oppervlakte komen en het verlies van controle over het gereedschap veroorzaken.

- **Verplaats het elektrogereedschap niet indien het beweegt.** Een toevallig contact van de kleding met het draaiende werkstuk kan het indraaien van het werkstuk in het lichaam van de bediener tot gevolg hebben.

- **Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elektrogereedschap.** De blower van de motor zuigt het stof in de behuizing af en ophoping van metalen stof kan elektrisch gevaar veroorzaken.

- **Het is verboden om elektrogereedschap in de buurt van brandbare materialen te gebruiken.** De vonken kunnen ontbranding veroorzaken.

- **Gebruik geen gereedschappen die koelvloeistoffen eisen.** Het gebruik van water of andere koelvloeistoffen kan elektrocutie tot gevolg hebben.

Terugslag en de aangepaste veiligheidsaanwijzingen

- De terugslag is een acute reactie van het elektrogereedschap op blokkade of belemmering van de draaibeweging van het werkstuk, zoals slijpsteen, slijpschijf, draadborstel etc. Het aanhaken of blokkade veroorzaakt het acut stopzetten van het draaiende werkstuk. Het ongecontroleerde elektrogereedschap gaat in de richting tegen de draaiingen van het werkstuk weggeschoten worden. Indien de slijpsteen belemmerd of beklemd in het bewerkte voorwerp raakt, kan de ingedoken rand blokkeren en wegvalLEN van terugslaan. De beweging van de slijpsteen (naar de bediener toe of in de omgekeerde richting) is afhankelijk van de richting van de slijpsteen in de blokkade plaats. Daarnaast kan de slijpsteen ook breken. De terugslag vormt een gevolg van onjuist of foutief gebruik van het elektrogereedschap. Bij het navolgen van de beschreven veiligheidsaanwijzingen kan het worden vermeden.

- **Grijp het elektrogereedschap sterk en plaats uw lichaam en handen in de positie die de terugslag kan verzachten.** Indien de standaard uitrusting een extra handgreep bevat, gebruik deze om grotere controle over de terugslagkracht en weggeschietmoment tijdens het opstarten te hebben. De bediener van het toestel kan het verschijnSEL van weggeschieten en terugslaan beheersen door de juiste voorzorgsmaatregelen te hanteren.

- **Noot plaats uw handen in de buurt van draaiende werkstukken.** Tijdens terugslag kan het werkstuk de hand beletselen.

- **Houd een afstand van de zone waarin het elektrogereedschap tijdens de terugslag gaat bewegen.** Als gevolg van de terugslag beweegt het elektrogereedschap in de omgekeerde richting dan de beweging van het werkstuk.

- **Werk bijzonder voorzichtig bij bewerking van hoeken, scherpe randen etc.** Voorkom dat werkstukken terugslaan of geblokkeerd raken. Het draaiende werkstuk is meer vatbaar voor beklamping bij bewerking van hoeken, scherpe randen of na terugslaan. Het kan het verlies van controle of terugslag als gevolg hebben.

- **Gebruik geen schijven voor hout of tandschijven.** Deze soort werkstukken vaak veroorzaken terugslag of het verlies van controle over het elektrogereedschap.

Bijzondere veiligheidsaanwijzingen betreffende slijpen en snijden met slijpsteen

- **Gebruik alleen slijpstalen bestemd voor het bepaalde elektrogereedschap en met de aangepaste bescherming.** De slijpstalen die geen toebehoren van het bepaalde elektrogereedschap vormen, kunnen niet voldoende beschermd worden en zijn niet voldoende veilig.

- **Gebogen slijpschijven moeten op zulke manier gemonteerd worden zodat hun slijpopervlakte niet buiten de beschermende deksel overstekT.** Onkundig geplaatste slijpschijf die buiten de rand van de deksel overstekT, kan niet voldoende beschermd worden.

- **De behuizing dient op een juiste manier aan het elektrogereedschap bevestigd te worden – om het grootste**

veiligheidsniveau te garanderen – en zodat het deel van de slijpsteen die niet afgedekt is en naar de bediener gericht zo klein mogelijk is. De bescherming beschermt de bediener tegen de afbrokkelingen en toevallig contact met de slijpsteen alsook vonken die brand van de kleding kunnen veroorzaken.

- Gebruik het slijpgereedschap alleen conform de bestemming.
- Het is verboden om met de zijoppervlakte van de snijsschijf te slijpen. De snijschijven zijn bestemd voor het wegsnijden van het materiaal. Invloed van zijkrachten kan zulke schijven breken.
- Gebruik de gekozen slijpsteen altijd met onbeschadigde bevestigingskragen van de aangepaste afmetingen en vorm. De juiste kragen ondersteunen de slijpsteen en verminderen op deze manier het risico van breken. De kragen voor snijschijven kunnen verschillen van kragen bestemd voor andere slijpschijven.
- Gebruik geen versleten slijpstenen bestemd voor grotere elektrogereedschappen.

Slijpstenen voor grotere elektrogereedschappen zijn niet geschikt voor hoger aantal toerental dat voor kleinere elektrogereedschappen kenmerkend is en kunnen makkelijk breken.

Anvullende bijzondere veiligheidsaanwijzingen betreffende het snijden met gebruik van slijpsleutel

- Vermijd blokkering van de snijsschijf of te grote druk. Voer geen te diepe sneden uit. De overbelasting van de snijsschijf verhoogt de belasting en het risico van klem raken of blokkade waardoor ook het risico van terugslag of breken van de schijf.
- Vermijd het gebied voor en achter de draaiende schijf. Het verschuiven van de snijsschijf in de richting naar zich kan veroorzaken dat bij terugslag het elektrogereedschap tegamen met de bewegende schijf naar de gebruiker gaat afspringen.
- Bij het klem raken van de snijsschijf of pauze in het werk zet het elektrogereedschap uit en wacht totdat de schijf volledig stopt. Trek nooit aan de bewegende schijf omdat zulke handeling de terugslag als gevolg kan hebben. Onderzoek en verwijder de reden van het klem raken.
- Zet het elektrogereedschap niet opnieuw aan indien deze steeds in het materiaal zit. Alvorens met het snijden door te gaan, wacht totdat de snijsschijf het volledige toerental bereikt. In een ander geval de slijpsteen kan aanhaken, van het bewerkte materiaal uitspringen of terugslag veroorzaken.
- Alvorens met de bewerking te beginnen, ondersteun platte of grote voorwerpen zodat het risico van terugslag door klem geraakte schijf verminderd wordt. Grote voorwerpen kunnen onder eigen gewicht afbuigen. Ondersteun het bewerkte voorwerp van beide kanten, zoveel in de buurt van de snijlijn alsook bij de rand.
- Wees bijzonder voorzichtig bij het snijden van openingen of operaties in andere onzichtbare gebieden. De in het materiaal verdiepende snijsschijf kan terugslag van het gereedschap bij het aanraken van gas-, riool-, elektrische of andere leidingen veroorzaken.

Anvullende bijzondere veiligheidsaanwijzingen betreffende het slijpen met gebruik van schuurpapierschijven

- Gebruik niet te grote schuurpapierbladen. Bij de keuze van de grootte volg de aanwijzingen van de producent op. Het schuurpapier dat buiten de slijpschijf stekt kan letselsook blokkade, schuren van het papier of terugslag als gevolg hebben.

Anvullende bijzondere veiligheidsaanwijzingen betreffende werk met gebruik van draadborstels

- Neem in acht dat zelfs bij normaal gebruik raakt de borstel de draden kwijt. Overbelast de draden niet door te sterke druk. De in de lucht vliegende stukken draad kunnen makkelijk door dunne kleding en/of huid doorheen gaan.
- Bij gebruik van de beschermer vermijd het contact van de borstel met de beschermer. De diameter van de borstels kan door de drukkracht en centrifugale kracht vergroten.

Anvullende veiligheidsaanwijzingen

- Alvorens de slijper op het netwerk aan te sluiten, controleer of de netwerkspanning met de spanning aangegeven op het typeplaatje van het toestel overeenstemt.
- Alvorens de slijper aan te sluiten, controleer altijd de spanningskabel. Bij beschadiging laat het door een bevoegde technische dienst vervangen.
- Alvorens met enige montagewerkzaamheden te beginnen, trek de stekker uit het stopcontact.
- Controleer het slijpgereedschap voor gebruik. Het slijpgereedschap moet juist gemonteerd worden en onbelemmerd draaien. Laat het toestel door 1 minuut zonder belasting in een

veilige positie draaien. Gebruik geen beschadigde of vibrerende slijpgereedschap. Slijpgereedschap moet rond zijn. Beschadigde slijpgereedschappen kunnen breken en letselsook veroorzaken.

- Na montage van het slijpgereedschap en alvorens de slijper aan te zetten, controleer of het slijpgereedschap juist bevestigd is en onbelemmerd draait.
- De knop van de spilblokkade kan alleen aangezet worden als de spil niet beweegt.
- Bij gereedschappen die de bevestiging van slijpstenen met Schroefdraadopening mogelijk maken, controleer of de lengte van de Schroefdraad van de slijpsteen gelijk aan de Schroefdraad van de spil is.
- Beveilig het bewerkte voorwerp. Het vastzetten van het bewerkte voorwerp in een bevestigende toestel of bankschroef is meer veilig dan met de hand vasthouden.
- Indien het eigen massa van het voorwerp geen stabiele positie garandeert, dient deze bevestigd te worden.
- Raak de snij- en slijpschijven niet aan voordat ze afgekoeld zijn.
- Oefen geen zijdruk op de slijp- of snijsschijf uit.
- Snij geen voorwerpen van de diepte groter dan de maximale diepte van de snijsschijf.
- Bij gebruik van een snelmontagekop verzekert u zich of de binnenvaste kop op de spil van een rubberen o-ring voorzien is en of deze ring niet beschadigd is. Zorg dat de oppervlakte van de buitenste kop en de binnenvaste kop schoon zijn.
- Gebruik de snelmontagekop alleen met de schuur- en snijsschijven. Gebruik alleen onbeschadigde en op de juiste manier werkende koppen.
- Bij een tijdelijke uitsluiting van de spanning of na het uittrekken van de stekker uit het stopcontact met de schakelaar in de stand "aangezet", voordat het toestel opnieuw aan te zetten, ontgrendel de schakelaar en plaats deze in de stand "uit".

LET OP! Toestel bestemd alleen voor binnengebruik!

Ondanks toepassing van veilige constructie, gebruik van veiligheidsmiddelen en aanvullende beschermende middelen altijd bestaat er een klein risico van lichaamsletsel tijdens de werkzaamheden.

Beschrijving van de gebruikte pictogrammen.



1. Wees bijzonder voorzichtig
2. Lees de gebruiksaanwijzing, volg de aangegeven waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften op!
3. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, gehoorbescherming)
4. Gebruik veiligheidshandschoenen
5. Onderbrek de spanning alvorens de bediening of reparatie uit te voeren.
6. Laat kinderen niet in de buurt van het toestel komen
7. Tegen regen beveiligen
8. Tweede beveiligingsklasse

OPBOUW EN TOEPASSING

Haakse slijpmachines zijn de draagbare elektrische gereedschappen met isolatie klasse II. Ze worden aangedreven door eenfasige collectormotor waarvan het toerental wordt verminderd door het conische tandwiel met gebogen tanden. Het kan zowel voor slijpen als voor snijden gebruikt worden. Dit type elektrische gereedschappen worden op grote schaal gebruikt om bramen van alle soorten metalen oppervlakken te verwijderen, voor oppervlaktebehandeling van lasnaden, het slijpen van dunwandige buizen en kleine metalen onderdelen, enz. Dankzij het gebruik van juiste accessoires kunnen de slijpers worden gebruikt om roest, verflagen enz. van de oppervlakte van metaal of andere materialen te verwijderen.

Ze worden gebruikt voor allerlei herstel- of constructiewerkzaamheden

niet alleen verbonden met metalen. De haakse slijper kan ook voor het snijden en slijpen van bouwmaterialen zoals bouwstenen, straatstenen of keramische tegels gebruikt worden.

Het toestel is alleen voor werk in droge omstandigheden bestemd, dus niet voor polijsten.

Het is verboden om het elektrogereedschap niet conform de bestemming te gebruiken.

Gebruik niet conform de bestemming.

- **Bewerk geen materialen die asbest bevatten.** Asbest is kankerverwekkend.

- **Bewerk geen materialen waarvan stoffen licht ontvlambaar of explosief zijn.** Tijdens werk met het gereedschap ontstaan er vonken die ontbranding van dampen kunnen veroorzaken.

- **Gebruik geen slijpschijven voor slijpwerkzaamheden.** Bij slijpschijven wordt de voorkeurt gegeven aan het slijpen met de zijkant van zulke schijf kan beschadiging ervan of lichaamsletsel van de operator als gevolg hebben.

BESCHRIJVING VAN DE GRAFISCHE PAGINA'S

De onderstaande nummering heeft betrekking op de elementen van het toestel weergegeven op de grafische pagina's van deze gebruiksaanwijzing.

1. Blokkadeknop van de spil
2. Hoofdschakelaar
3. Extra handgreep
4. Schijfbescherming
5. Buitenste kraag
6. Binnenste kraag
7. Deksel van de koolborstel

* Er kunnen verschillen tussen de afbeelding en het product optreden.

OMSCHRIJVING VAN DE GEBRUIKTE GRAFISCHE SYMBOLEN



LET OP!



WAARSCHUWING



MONTAGE/INSTELLINGEN



INFORMATIE

UITRUSTING EN ACCESSOIRES

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Schijfbescherming | - 1 st. |
| 2. Speciale sleutel | - 1 st. |
| 3. Extra handgreep | - 1 st. |

WERKVOORBEREIDING

MONTAGE VAN EXTRA HANDGREEP

i Extra handgreep (3) werd geïnstalleerd in een van de gaten in de kop van de slijper. We raden u aan om de slijpmachine met de extra handgreep te gebruiken. Het vasthouden van de slijper met beide handen (ook aan de extra handgreep) vermindert het risico van het aanraken van de draaiende schijf of borstel en het risico van letsel.

MONTAGE EN REGELEN VAN DE SCHIJFBESCHERMING

i Schijfbescherming zorgt voor bescherming van de operator tegen afspinnende stukken, toevallig contact met het werkstuk of vonken. Tijdens de montage let op zodat het beschermende deel naar de operator gericht is.

- Plaats de beschermkap van de schijf (4) op een zodanige wijze dat de sleuf op de beschermkap ingaat in de sleuf op de behuizing van het tandwieltje van de slijper.
- Zet de beschermkap in de gewenste positie.
- Draai de bevestigingsschroef vast.

i Demontage en het instellen van de schijfbescherming gebeuren in de omgekeerde volgorde dan montage.

UITWISSELING VAN WERKSTUKKEN

i Bij het uitwisselen van werkstukken gebruik beschermende handschoenen.

! De spilblokkadeknop (1) is alleen bestemd voor bevestigen of verwijderen van het werkstuk. Het is verboden om deze knop als rem tijdens het ronddraaien van de spil te gebruiken. In zulk geval kan de slijper beschadigd raken of de gebruiker kan letsel oplopen.

MONTAGE VAN SCHIJVEN

i Bij gebruik van slijp- of slijpschijven van de dikte onder 3 mm, draai de moer van de buitenkraag (5) met de vlakke oppervlakte vanaf de zijde van de schijf op (afb. B).

- Druk op de blokkadeknop van de spil (1).
- Plaats de speciale sleutel (in de set) in de openingen van de buitenkraag (5) (afb. A).
- Draai de sleutel om – maak de buitenkraag (5) los en demonteer het.
- Plaats de schijf zodat deze goed aan de zijde van de binnenkraag (6) gedrukt is.
- Draai de buitenkraag (5) en druk zacht met de speciale sleutel.

i Demontage gebeurt in de omgekeerde volgorde dan montage. De schijf dient goed aan de oppervlakte van de binnenkraag (6) gedrukt zijn en centrisch op de Schroefdraad zitten.

MONTAGE VAN WERKTUIGEN MET SCHROEFDRAADOPENING

- Druk op de blokkadeknop van de spil (1).
- Demonteer het gemonteerde werk具 – indien aanwezig.
- Alvorens met de montage te beginnen, neem beide kragen – binnenkraag (6) en buitenkraag (5) weg.
- Draai de schroefdraad van het werk具 op de spil en trek er zacht aan.

i Demontage van werk具 met schroefdraadopening gebeurt in de omgekeerde volgorde dan montage.

MONTAGE VAN HAAKSE SLIJPER IN DRIEPOOT

i Onder de voorwaarde van de juiste montage is het mogelijk om de haakse slijper in een driepoot voor haakse slijpers te gebruiken.

WERK / INSTELLINGEN

i Alvorens met de werkzaamheden te beginnen, controleer de toestand van de slijpschijf. Gebruik geen gebroken, versleten of op een andere manier beschadigde slijpschijven. Zulke werkstukken dienen altijd te worden vervangen. Na beëindiging van de werkzaamheden altijd zet de slijper uit en wacht totdat het werkstuk volledig stil is. Pas dan kan de slijper weggelegd worden. Rem het werkstuk niet door het op het bewerkte materiaal na het uitzetten van de slijper te drukken.

- Het is verboden om de slijper over te beladen. Bij overbelasting en te grote drukkracht kan het gevaarlijk breken van het werkstuk plaatsvinden.
- Indien de slijper tijdens de werkzaamheden valt, controleer altijd en eventueel vervang het werkstuk bij constatering van beschadiging of vervorming.
- Sla nooit met het werkstuk op het bewerkte materiaal.
- Vermijd het terugslaan met het werkstuk en afscheuren van het materiaal, in het bijzonder bij bewerking van messen, scherpe randen e.v. (het kan het verlies van controle over het elektrogereedschap en terugslaan als gevolg hebben).
- Het is verboden om de rechte slijper met slijpschijven (bv. schijven voor hoekslijpers, zaagschijven voor hout e.v.) te gebruiken. Het nalaten van zulke aanwijzing kan het terugslaan van het elektrogereedschap, verlies van de controle en letsel van de operator als gevolg hebben.

AAN- / UITZETTEN

i Houd de slijper tijdens het opstarten en tijdens het werk altijd met de beide handen vast.

- Druk op de achterkant van de hoofdschakelaar (2).
- Verchuif de schakelaar (2) naar voren - (naar de kop) (fig. C).
- Voor het continu gebruik - duw het voorste deel van de schakelaar.
- De schakelaar wordt automatisch vergrendeld voor het continu gebruik.
- Om het apparaat uit te schakelen - druk op de achterkant van de schakelaar (2) en schuif het terug.

i Na het aanzetten van de slijper wacht totdat de slijpsteen de maximale snelheid gaat bereiken en pas daarna begin het werk. Het is verboden om op de schakelaar tijdens de werkzaamheden te drukken om de slijper aan- en uit te zetten. De schakelaar mag alleen bediend worden als de slijper het bewerkte materiaal niet aanraakt.

Het toestel is voorzien in een onderspanningsspoel, wat betekent dat indien de spanning tijdelijk wegvalt of het toestel op een stopcontact met de schakelaar in de stand "aangezet" aangesloten wordt, gaat het toestel niet aan. In zulk geval draai de schakelaar terug naar de stand "uitgeschakeld" en zet het toestel opnieuw aan.

SNIJDEN

- Het snijden met de haakse slijper kan alleen maar in de rechte lijn.
- Snij geen materiaal dat in de hand wordt vastgehouden.
- Ondersteun de grote elementen en let op zodat de steunpunten dicht bij de snijlijn en het einde van het materiaal zich bevinden. Stabiel bevestigd materiaal gaat niet verschuiven tijdens het snijnen.
- Kleine elementen dienen met behulp van bv. klemmen, bankschoof gemonteerd te zijn. Om meer precies snijden te garanderen, bevestig het materiaal dicht bij het snijpunt.
- Vermijd trillingen of opspringen van de slijpschijf omdat op die manier de kwaliteit van het snijden verlaagt en de schijf kan breken.
- Tijdens het snijden oefen geen zijdruk op de slijpschijf uit.
- Gebruik de slijpschijf die aan het te snijden materiaal aangepast is.
- Het is aangeraden dat bij het snijden de schuifrichting gelijk aan de richting van de omdraaiingen van de slijpschijf is.

Diepte van de snee is afhankelijk van de schijfdiameter (afb. G).
 Gebruik alleen schijven met nominale diameters die niet groter zijn dan aanbevolen voor de bepaalde type slijper.
 Bij diepe sneden (bv. profielen, bouwbladen, bouwstenen e.v.) laat de bevestigingskragen niet aan het bewerkte materiaal aanraken.

Tijdens het snijden raken de slijpschijven zeer heet – raak deze niet met blote lichaamsdelen voordat ze afgekoeld zijn aan.

SLIJPEN

i Gebruik voor slijpwerkzaamheden bv. slijpschijven, slijpstalen, lamellenslijpschijven, schijven met schuurtextiel, draadborstels, flexibele schijven voor schuurpapier e.v.
 Elke soort schijf alsook bewerkte materiaal eist een aangepaste werkmethode en toepassing van de aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

! **Het is verboden om slijpschijven voor het slijpen te gebruiken.**

i **Slijpschijven bestemd voor het verwijderen van het materiaal met de rand van de schijf.**

- Voer geen werkzaamheden met de zijoppervlakte van de schijf uit. De optimale werkhoek van deze soort schijven bedraagt 30° (afb. H).
- Werkzaamheden verbonden met het slijpen kunnen alleen met gebruik van de slijpschijven bestemd voor de bepaalde soort materiaal uitgevoerd worden.

i Bij gebruik van lamellenschijven, schijven met schuurtextiel en flexibele slijpschijven voor schuurpapier let op de juiste hoek (afb. I).

- Slijp niet met de volledige oppervlakte van de schijf.
- Deze soort schijven worden voor bewerking van vlakke oppervlaktes gebruikt.

i Draadborstels zijn voornamelijk bestemd voor het reinigen van profielen en moeilijk bereikbare plaatsen. Ze kunnen voor verwijdering van bv. roest, verflagen e.v. dienen (afb. K).

i Gebruik alleen werktuigen waarvoor het toegestane toerental hoger of gelijk aan de maximale snelheid van de haakse slijper zonder belasting is.

BEDIENING EN ONDERHOUD

i **Voordat met enige installatie-, regel-, bedienings- of herstelwerkzaamheden te beginnen, trek de stekker van de spanningskabel uit het stopcontact.**

ONDERHOUD EN OPSLAG

- Het is aangeraden om het toestel direct na elk gebruik te reinigen.
- Gebruik geen water of andere vloeistoffen voor reiniging.
- Het toestel dient met een zacht materiaal of met zacht druklucht gereinigd te worden.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen noch oplosmiddelen zodat de kunststof onderdelen niet beschadigd raken.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de behuizing van de motor, zodat het toestel niet oververhit raakt.
- Bij beschadiging van de spanningskabel dient deze op een kabel met dezelfde parameters uitgewisseld te worden. Deze handeling dient door een vakbekwame medewerker uitgevoerd of aan een herstelservice in opdracht gegeven te worden.
- Bij te grote vonkproductie op de commutator dient de controle van de staat van de koolborstels door een vakbekwame medewerker uitgevoerd te worden.

- Bewaar het toestel altijd op een droge plek en buiten bereik van kinderen.

UITWISSELING VAN KOOLBORSTELS

i Versleten (korter dan 5 mm), afgebrande of gebarsten koolborstels van de motor dienen onmiddellijk uitgewisseld te worden. Altijd dienen er beide borstels tegelijk uitgewisseld te worden.

- Draai de deksels van de koolborstels (7) los (afb. E).
- Haal de versleten koolborstels.
- Verwijder het eventuele kolenstof met perslucht.
- Plaats de nieuwe koolborstels (afb. F) (de borstels moeten gemakkelijk in de houders zich inglijden).
- Monteer de deksels van de koolborstels (7).

i Versleten (korter dan 5 mm), afgebrande of gebarsten koolborstels van de motor dienen onmiddellijk uitgewisseld te worden. Altijd dienen er beide borstels tegelijk uitgewisseld te worden. De uitwisseling dient door een vakbekwame persoon en met originele onderdelen te gebeuren.

i Allerlei soorten van stoornissen dienen door een geautoriseerde servicedienst van de producent verwijderd te worden.

TECHNISCHE PARAMETERS

TYPEPLAATJE

Haakse slijper	
Parameter	Waarde
Spanning	230 V AC
Frequentie van de spanning	50 Hz
Kracht	750 W
Nominaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale diameter van de schijf	125 mm
Binnendiameter van de schijf	22,2 mm
Schroefdraad van de spil	M14
Veiligheidsklasse	II
Gewicht	1,86 kg
Bouwjaar	2017

GEGEVENEN BETREFFENDE LAWAAI EN TRILLINGEN

Gegevenen betreffende lawaai en trillingen

i Het niveau van het geëmitteerde lawaai, zoals akoestische druk niveau L_p, en akoestische kracht niveau L_w, en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

De waarde van trillingen (versnellingswaarde) a_v en meetonzekerheid K worden eronder conform de norm EN 60745 aangegeven.

Het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven niveau van trillingen werd conform de procedure van de norm EN 60745 gemeten en kan voor vergelijking van elektrogereedschap gebruikt worden. Het kan eveneens voor voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trillingen gebruikt worden.

Het aangegeven niveau van trillingen is kenmerkend voor de basis toepassingsgebieden van het elektrogereedschap. Bij toepassing voor andere doeleinden of met andere werkstukken alsook bij gebrekig onderhoud kan het trillingenniveau veranderen. De bovenstaande omstandigheden kunnen de blootstelling aan trillingen tijdens het werk verhogen.

Om de blootstelling aan trillingen goed te schatten, neem de periodes van uitzetten van het elektrogereedschap of de periodes van het aanzetten zonder gebruik in acht. Op die manier kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk lager zijn.

Voor de extra veiligheidsmaatregelen in om de gebruiker tegen de risico's van trillingen te beschermen, zoals: onderhoud van het elektrogereedschap en werkstukken, verzekering van de juiste temperatuur van de handen, juiste organisatie van het werk.

Akoestische druk niveau: L_p = 87,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Akoestische kracht niveau: L_w = 98,6 dB(A) K= 3 dB(A)

Waarde van de trillingen versnelling a_v = 6,134 m/s² K = 1,5 m/s²

MILIEUBESCHERMING / CE

	Elektrische producten dienen niet tezamen met huisafval verzameld maar naar speciale bedrijven voor utilisatie afgevoerd te worden. Informatie over utilisatie wordt door de verkoper van het product of lokale overheid verstrekken. Afgedankte elektrische en elektronische toestellen bevatten stoffen die van invloed voor het milieu kunnen zijn. Toestellen die niet naar de recyclage worden doorgegeven vormen een potentiële gevaar voor het milieu en menselijke gezondheid.
--	--

* Met voorbehoud van wijzigingen invoering.

„Topex Groep Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Grupa Topex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]” Commanditaire Vennootschap [Spółka komandytowa] met zetel te Warszawa, ul. Pogranicznia 2/4 (verder „Topex Groep”) deelt u mede, dat alle auteursrechten op de inhoud van deze gebruiksaanwijzing (verder: „Gebruiksaanwijzing”), waaronder de tekst, geplaatste foto’s, schema’s, tekeningen, alsook de opbouw aan Topex Groep behoren en worden op basis van de Wet van 4 februari 1994 inzake auteursrechten en aanverwante rechten (Stb. 2006, Nr. 90, Pos. 631 met latere aanpassingen) beschermd. Kopiëren, bewerken, publiceren en modifieren voor handelsdoeleinden van deze Gebruiksaanwijzing alsook enkele delen ervan zonder schriftelijke toestemming van Topex Groep is strikt verboden en kan civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging als gevolg hebben.

