


Valena Life™
Abdeckrahmen Royal Ivory

Bestellnummer(n): 7 541 11/12/13/14/15

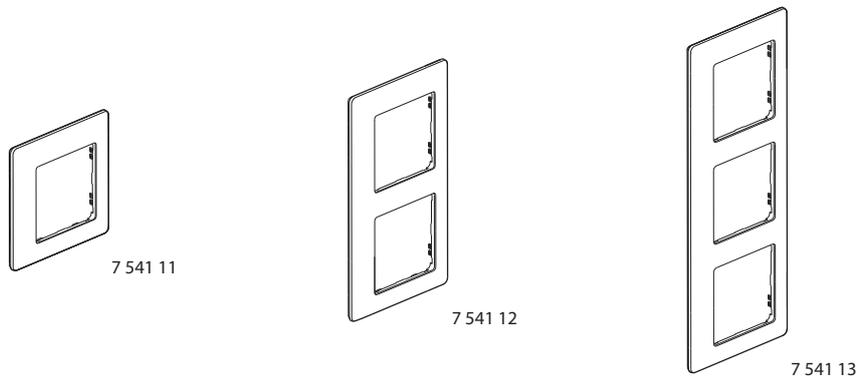

1. VERWENDUNG


Abdeckrahmen zur Verkleidung der Valena 1- bis 5-fach-Mechanismen.

2. SORTIMENT

RAHMEN WERDEN MIT MANDELWEISSEM UNTERRAHMEN GELIEFERT.

	1-fach-Rahmen	7 541 11
	2-fach-Rahmen	7 541 12
	3-fach-Rahmen	7 541 13
	4-fach-Rahmen	7 541 14
	5-fach-Rahmen	7 541 15

3. ABMESSUNGEN (mm)

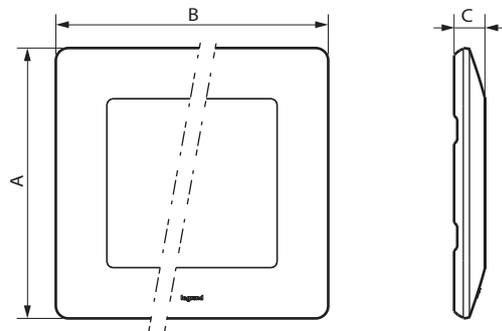

Bestellnummern	A	B	C
7 541 11	86	86	9,8
7 541 12	86	157	9,8
7 541 13	86	288	9,8
7 541 14	86	299	9,8
7 541 15	86	370	9,8

4. MONTAGE

Die Rahmen werden einfach mit Stegen auf die Tragringe gesteckt (die Stege ermöglichen den Ausgleich von Höhenunterschieden, z. B. bei Wandteppichen). Die Rahmen lassen sich über die seitlichen Schlitzte einfach mit einem Schraubendreher entfernen.

5. TECHNISCHE KENNDATEN

- **5.1 Mechanische Kenndaten**
 Stoßfestigkeit: IK04
- **5.2 Materialeigenschaften**
 Dekorrahmen: ABS
 Unterrahmen: Polycarbonat
 UV-beständig
 Halogenfrei
 Selbstlöschvermögen: 650 °C / 30 s
- **5.3 Temperaturbedingungen**
 Lagertemperatur: - 10 °C bis + 70 °C
 Betriebstemperatur: - 5 °C bis + 50 °C

Abdeckrahmen Royal Ivory

6. PFLEGE

Oberflächen mit einem weichen Tuch reinigen.

Kein Azeton, keinen Teerentferner und kein Trichlorethylen verwenden.
Spülmaschinenfest.

■ 6.1 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte

- Hexan (EN 60669-1),
- Brennspritus,
- Seifenwasser,
- Verdünntes Ammoniak,
- Reines Bleichmittel auf 10 % verdünnt,
- Scheibenreiniger,
- Vorimprägnierte Reinigungstücher.

■ 6.2 Beständig gegen folgende Reinigungsprodukte für Krankenhäuser

- Anios,
- Surfanios,
- Bactily sine,
- Wasserstoffperoxid (Wasserstoffsuperoxid 35 %).

Achtung: Spezielle Pflegeprodukte und Reinigungsmittel vor dem Gebrauch an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

7. GEBRAUCHSHINWEIS

Die Rahmen dürfen nicht lackiert oder überstrichen werden.